SoftBank 001SC

User Guide 取扱説明書



はじめに

このたびは、「SoftBank 001SC」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 001SC をご利用の前に、「クイックスタート」、「お願いとご注意」および「取扱説明書(本書)」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。
- SoftBank 001SC は、3G 方式に対応しております。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先(�P.14-33)
 までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の最新版は、ソフトバンクモバイルのホームページよりダウンロードできます。 http://www.softbank.jp/mb/r/support/001SC/

お買い上げ品の確認

SoftBank 001SC 本体のほかに、次の付属品がそろっていることをお確かめください。付属品は、オプション品としても取り扱いしております。

付属品、オプション品につきましては、お問い合わせ先(◆P.14-33)までご連絡ください。

電池パック [SCBAY1]



クイックスタート



お願いとご注意



保証書

# 日本 MANA XXXX MANA XXX M		f	¥ 10		B	
● 製造者号 22 次の前 様 23 次の前 様 ※ 次の前 がた。 ※ 次の前 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	8	ns	0015C	HE:	ezzto	193
が成 が	ni	8> - F	,	AAX)(XXX	
製 こ	92.0	a # 0				
**************************************	M Cc	sen				15.
2811/10 74E 4 H II	88.08	268		,		
	źχ	E R R	28.5	ora	781F	155
entre.	23	11011	75	45	Э.	
	0.0	inne.				

- •001SC の充電には、ソフトバンクが指定した充電器(オプション品)を使用してください。
- •001SC では microSD™ / microSDHC™ メモリカードに対応しています。ご利用にあたっては、市販の microSD™ / microSDHC™ メモリカードを購入してください。
- •本書では、microSD™/microSDHC™メモリカードを「メモリカード」と記載しています。
- Samsung New PC Studio は、SAMSUNG ホームページ(http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/001download.html)から ダウンロードしてご利用いただけます。

				х т —			
•••••							
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••							······································
•••••							······································
•••••						•••••	

.

本書の 構成

001SC をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて説明 しています。必ずお読みください。

共通機能/共通操作

準備/基礎知識

電話

001SCの代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。お使いになりたい機能 インターネット の章をお読みください。

メール 5

3

SoftBank SoftBank 0015C

最初に 「クイックスタート をお読みください。

		カメラ/静止画編集	6
		メディアプレイヤー	7
	001SC で利用できるその他の便利なツール(道具)やサービスについて説明しています。	エンタテイメント	8
	のでは、これは、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには	ツール	9
	001SC のセキュリティを強化する機能を説明しています。	セキュリティ	10
	001SC でのデータの管理方法について説明しています。	データフォルダ/メモリ	11
	データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。	通信/バックアップ	12
\]	001SC を使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。	カスタマイズ	13
	001SC についての資料や各種情報、索引をまとめています。	資料/付録	14
			iii

機能の探しかた


パラパラと めくって探す

本機の新しい 魅力を発見しましょう。

各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際 の誌面とは異なります。 ページの端にはサイドインデックスが付いています。目的の章をすばやく確認することができます。



●各ページでは上の例のように、縦組み文字で章 の番号とタイトルが書かれています。本書を閉 じていても、章の区切りがわかりやすくなって います。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。



●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。 ここで全体像をつかんでください(一部ない章もあります)。

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意 味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

●基本操作パターン



機能やサービスの基本操作 を説明しているページです。 章や項目の前半にあります。

●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。

設定操作パターン



本機の設定変更を説明しているページです。カスタマイズの章にあります。

全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、この取扱説明書の章構成と各章内の 見出しが記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく 記載されています。目的に応じて使い分けてくだ さい。 用語と目的機能で引ける3つの「索引」で目的の機能や用語をすばやく見つけましょう。



◆本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語索引」と、「登録する」「消去する」などの目的別にまとめた「目的別索引」、応用操作のある機能をまとめた「便利な機能索引」を「資料/付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、 検索が行えます。

各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べる ときは、「機能一覧」がおすすめです。



 「資料/付録」の章の「機能一覧」は、本機のメニュー 構造に沿って、各項目の掲載ページを記載してい ます。操作中に気になる項目があれば、ここから すぐにジャンプできます。 画面に表示されるアイコンの意味を知りたいときは、「ディスプレイ」をご覧ください。




●「準備/基礎知識」の章にある「ディスプレイ」では、ディスプレイに表示されるアイコンの意味を掲載しています。知らないアイコンが表示されたときは、すぐに確認しましょう。

表示やアイコン の意味を探す

気になる項目や アイコンを調べましょう。


各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際 の誌面とは異なります。

本書の記載パターン

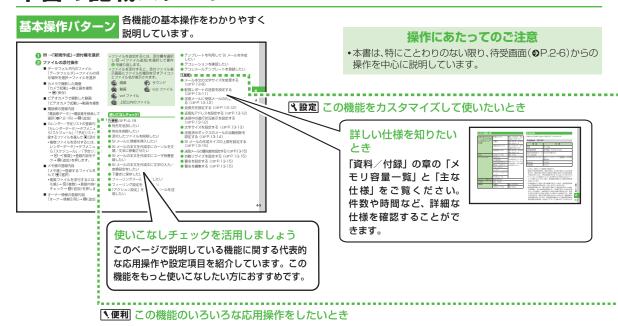

各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。

設定操作パターン 各機能のカスタマイズ方法を表形式で説明しています。

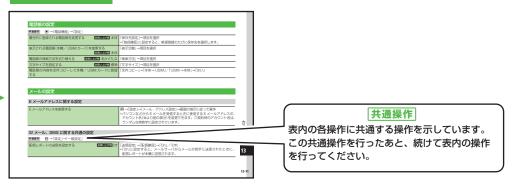

応用操作パターン 各機能の応用操作を統一フォーマットで簡単に説明しています。 使いこなしチェックで記載されている機能のほかにも、さまざまな応用操作が記載されています。



表記の見かた

本書では、「SoftBank 001SC」を「本機」と表記しています。あらかじめご了承ください。

また、主にお買い上げ時の状態を基準に説明しているため、設定を 変更された場合、本機の表示や動作が本書の記載と異なることがあ ります。

ディスプレイの表記と本機のイラストについて

記載している画面は、表示されている内容や番号などが実際の画面 と異なる場合があります。操作の目安としてご利用ください。 本書のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が 異なる場合があります。

本書では、画面を見やすくするために、待受画面の壁紙の設定を「なし」にした状態で掲載している場合があります。

確認/警告メッセージについて

操作中、本書に記載していないメッセージが表示されることがあります。確認や警告のメッセージが表示されたときは、そのメッセージをよく読んで内容をご確認ください。


ボタンの使いかたと表記について

本書では、本機のボタンをすべて記号で表記しています。「各部の名称と機能!(�P.1-3)を参照してください。

ソフトキーとマルチファンクションボタンの操作については、次 のように表記しています。

ソフトキー

ディスプレイの最下段(ソフトキーエリア)には「選択」「保存」のような、操作や設定の選択肢が表示されます。これらの内容を実行するには、その表示位置に対応するソフトキーを押します。

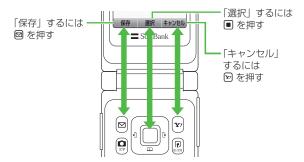


ソフトキー操作の表記



マルチファンクションボタン

マルチファンクションボタンは、上下左右の4箇所を押せるボタンです。目的の項目を選択するときや文字入力画面でカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどに使います。

マルチファンクションボタン操作の表記

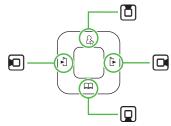


- □ または 回 を押すとき: □
- □ または □ を押すとき: 回
- □、□、□、□ を押すとき: 🖸

メニュー操作の表記について


メインメニュー操作やメニュー操作は、簡略化した表記方法で説明しています。

メインメニュー操作



メインメニュー操作について詳しくは、「メインメニューから機能を呼び出す」(**9**P.2-3)を参照してください。

メニュー操作



「選択」について

項目や文字列の選択画面などで目的の位置にカーソルを移動させて ・ (選択)を押すことを、この取扱説明書では「選択」と表記します。

「選んで」について

項目や文字列の選択画面などで目的の位置にカーソルを移動させることを、この取扱説明書では「選んで」と表記します。

主に、項目にカーソルを移動させた後、◎ または 図 で操作を行うときに使用しています。

はじめに2
お買い上げ品の確認
機能の探しかたiv
本書の記載パターンv
表記の見かたvii
目次
安全上のご注意 xiii
お願いとご注意 xx
本機の比吸収率(SAR)について xxv
Safety Precautions xxviii
General Notes xxxv
SAR Certificationxxxix
Furonean BE Exposure Information x

1 準備/基礎知識

本機を使う準備1-2
各部の名称と機能1-3
USIM カードのお取り扱い1-5
電池パックと充電器のお取り扱い1-7
電源を入れる/切る1-10
自分の電話番号など
(オーナー情報)の確認/編集]-1]
持ち運ぶときのご注意
(ボタンのロック)1-12
マナーについて1-12
暗証番号の取り扱い1-14
便利な機能1-15

2 共通機能/共通操作

共通機能と共通操作について	2-2
機能の呼び出しかた	2-3
着信時の動作の設定	2-5
待受画面	2-6
文字入力	2-8
ユーザ辞書	2-13
電話帳	2-14
便利な機能	2-18

3 電話

通話方法とオプションサービスに
ついて3-2
音声電話3-3
お気に入り 3-5
緊急電話発信3-6
簡易留守録 3-7
着信拒否
通話履歴/ランキング3-9
通話時間/通話料金/
データ通信量などの確認 3-11
日本から海外へ電話をかける3-12
海外での利用(世界対応ケータイ)3-12
オプションサービス3-13
便利な機能3-19

4メール

メールについて	4-2
E メールアドレスの登録/変更	4-3
メール作成・送信	4-3
メール受信・確認/返信/転送	4-8
メールの利用	.4-12
メールのフォルダ管理	. 4-16
便利な機能	. 4-18

5 インターネット

インターネットについて	5-2
Yahoo! ケータイ 5	5-3
PC サイトの閲覧	5-4
情報画面の操作	5-6
ブックマーク/画面メモ	5-8
RSS フィード 5	5-9
便利な機能 5-	10

6 カメラ/静止画編集

カメフ/ 静止凹編集について 6-
静止画撮影 6-
動画撮影 6-
静止画加工6-1
フォトライブラリ6-1
便利な機能6-1

7 メディアプレイヤー

メディアプレイヤーについて	7-
音楽/動画のダウンロード	7-
音楽再生	7-
動画再生	7-
プレイリスト	7-
便利な機能	7-

8 エンタテイメント

エンタテイメントについて	8-2
S! 情報チャンネル	8-3
S! 速報ニュース	8-3
無料コンテンツ	8-8
(再利力は 機能	Q_F

9 ツール

ツールについて 9-
アラーム 9-
カレンダー 9
予定リスト9-
ストップウォッチ9-
タイマー9-
世界時計9-
おやすみタイマー9-
電卓
メモ帳9-
バーコード/名刺読取9-
通貨・単位換算9-1
割り勘ツール9-1
ボイスレコーダー9-1
ドキュメントビューア9-1-
ルーペ9-1
英和辞書/和英辞書9-1
(声利力・

10 セキュリティ

-2
-3
-3
-5
-6
)

]] データフォルダ/メモリ

データフォルダについて	11-2
ファイルの確認	11-3
ファイル/フォルダの管理	11-6
メモリカード	11-8
メモリ容量を確認する1	1-10
便利な機能1	1-11

12 通信/バックアップ

通信/バックアップについて	. 12-2
赤外線通信	. 12-3
USB 接続	. 12-5
メモリカードバックアップ	. 12-6
S! 電話帳バックアップを利用する	. 12-8
(曲利)ナロ機能	12-10

E

13 カスタマイズ

本体機能の設定 13-2
音/バイブレータ/
着信ライトの設定 13-4
画像/文字表示の設定 13-5
マナーモードの設定13-7
通話の設定13-7
電話帳の設定13-11
メールの設定13-11
インターネットの設定 13-16
カメラの設定13-19
メディアプレイヤーの設定13-21
エンタテイメントの設定13-22
セキュリティの設定13-22
メモリの設定13-23
以郊培結の設定 19_99

14 資料/付録

故障かな?と思ったら14-2
本機の洗いかた 14-7
水抜きのしかた14-7
端子キャップの取り付けかた14-8
ソフトウェアを更新する14-9
機能一覧 14-10
文字入力用ボタン一覧14-15
記号一覧14-16
絵文字一覧14-17
メモリ容量一覧14-18
主な仕様14-18
保証とアフターサービス14-23
索引
目的別索引
便利な機能索引14-32
お問い合わせ先一覧14-33

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してくだ さい。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必 ずお守りください。
- ●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生 じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえ で本文をお読みください。

危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または 重傷* ¹ を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または 重傷**¹ を負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 $*^2$ を負う可能性が想定される場合および物的損害 $*^3$ のみの発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷とは、失明・けが・高温やけど・低温やけど(体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を起こすやけど)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
- ※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・ 感電などをさします。
- ※3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容 をよく理解したうえで本文をお読みください。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示します。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らし たりしてはいけないことを示します。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
Q 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
電源ブラグ を抜く	プラグをコンセントから抜いていただくことを 示します。

本機、電池パック、USIM カード、充電器 (オプション品)、 メモリカード (オプション品) の取り扱いについて (共通)



本機に使用する雷池パック・充雷器 (オプション品) は、 ソフトバンクが指定したものを使用してください。



指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏 液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障 などの原因となります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしな いでください。



火災・けが・感電などの事故または故障の原因となり ます。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火な どの原因となります。

電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

本機内部・電池パック・充電器を濡らさないでください。



水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたま ま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・水濡れ禁止 感電・火災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日 光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・ 放置しないでください。



機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・ 破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、

やけどなどの原因となることがあります。

本機に雷池パックを取り付けたり、充電器を接続する 際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に 行わないでください。電池パックや端子の向きを確か めてから、取り付けや接続を行ってください。



雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。

本機・電池パック・充電器を、加熱調理機器(電子レン ジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電 磁調理器(IH 調理器)の上に置いたりしないでください。



電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機と充電 器の発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発 牛する場所 (ガソリンスタンドなど) では、必ず事前 に本機の電源をお切りください。また、充電もしない でください。



本機の熱でガスに引火する恐れがあります。 プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生 する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となり ます。

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでく ださい。



雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感雷・ 故障などの原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、 今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行っ てください。



- 1 コンセントから充電器を持ってプラグを抜いてくだ さい。
- 2 本機の電源を切ってください。
- 3 やけどやけがに注意して、電池パックを取り外して ください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因 となります。

充電端子や外部接続端子に水やペットの尿などの液体や導 雷性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘア ピンなど) が触れないようにしてください。また内部に入 れないようにしてください。



ショートによる火災や故障などの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置 かないでください。



落下して、けがや故障などの原因となります。バイブ レータ設定中や充電中は、特にご注意ください。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

けがなどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教え てください。使用中においても、指示どおりに使用し ているかをご注意ください。



電池パックの取り扱いについて



電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確 認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類	
Li-ion00	リチウムイオン電池	

火の中に投下しないでください。



電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因とな ります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、 強い衝撃を与えないでください。

雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。



電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させな いでください。また、導電性異物(鉛筆の芯や金属片、 金属製のネックレス、ヘアピンなど) と一緒に電池パッ クを持ち運んだり保管したりしないでください。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。

電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすら ず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診 察を受けてください。



失明などの原因となります。



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、 ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流して ください。



皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電を中止してください。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。

指示

電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・ 変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、 やけどやけがに注意して雷池パックを取り外し、さら に火気から遠ざけてください。



異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・ 破裂・発火させるなどの原因となります。



不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨て ないでください。



端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄り の「ソフトバンクショップ |へお持ちください。 電池を分別している市町村では、その規則に従って処

理してください。

本機の取り扱いについて



自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には使 用しないでください。



交通事故の原因となります。

乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律 で禁止されており、罰則の対象となります。運転者が使 用する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に 止めてからご使用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く では、本機の電源を切ってください。



電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。 ※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動 器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・ その他の自動制御機器など

本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあ るため、航空機内では電源をお切りください。



機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示 に従い適切にご使用ください。

心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション(振動) や着信音量の設定に注意してください。



心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切っ て屋内などの安全な場所に移動してください。



落雷や感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。 目に影響を与える可能性があります。





車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。 本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電 子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。



本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただ ちに使用をやめて医師の診察を受けてください。



本機では材料として金属などを使用しています。お客 様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どが生じることがあります。

本機で使用している材料については、「使用材料、表面 処理 I(♠P.14-19)を参照してください。

本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしない でください。



キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・ フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまう ことがあります。



ストラップなどを持って本機をふり回さないでください。 本人や周りの方に当ったり、ストラップが切れたりし



て、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



本機を長時間で使用になる場合、特に高温環境では熱 くなることがありますので、ご注意ください。 長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどに



なる恐れがあります。



着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生してい るときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。 難聴になる可能性があります。



イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。 長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て 耳をいためたりする原因となります。



充電器 (オプション品) の取り扱いについて



充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。 熱がこもって火災や故障などの原因となります。



指定以外の電源・電圧で使用しないでください。

指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障など の原因となります。



• AC アダプタ(オプション品) AC100V~240V(家庭用 AC コンヤント専用)

長時間使用しない場合は、充電器を持ってプラグをコ ンセントから抜いてください。



を抜く

感電・火災・故障の原因となります。

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、た だちに充電器を持ってコンセントからプラグを抜いて ください。



感雷・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりがついたときは、充電器を持ってプラグを コンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。 火災の原因となります。



充電器をコンセントに差し込むときは、充電器のプラ グや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製の ネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、 確実に差し込んでください。



感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れた手で充電器のプラグを抜き差ししないでください。 感雷や故障などの原因となります。



雷が鳴り出したら、充電器には触れないでください。 感電などの原因となります。



お手入れの際は、コンセントから、必ず充電器を持っ てプラグを抜いてください。



電源プラグ を抜く

感雷などの原因となります。

充電器をコンセントから抜くときは、コードを引っ張 らず、充電器を持ってプラグを抜いてください。



コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災など の原因となります。

充電器をコンセントに接続しているときは、引っ掛け るなど強い衝撃を与えないでください。



けがや故障の原因となります。



医用電気機器近くでの取り扱いについて

● ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会 [平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会))の内容を参考にしたものです。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を 装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位か ら 22cm 以上離して携行および使用してください。



電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。



電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。



- 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には、本機を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が 自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている 場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

- ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに 医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があ ります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 事故や故障などにより本機またはメモリカードに登録したデータ (電話帳、画像、サウンドなど)が消失・変化した場合の損害に つきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれる ことをおすすめします。
- 本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル 内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあり ます。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が 急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとは言えません。この点をで理解いただいたうえで、ご使用ください。

- 傍受とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

自動車内でのご使用にあたって

- 運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。
- 本機をご使用になるために、禁止された場所に駐停車しないでください。
- 本機を車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車 両電子機器に影響を与えることがありますので、ご注意ください。

航空機の機内でのご使用について

本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。
 機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。

機能制限について

- 機種変更または解約した場合、本機では次の機能が利用できなくなります。
 - カメラ
 - メディアプレイヤー
- 本機を長期間お使いにならなかった場合、上記の機能が利用できなくなる可能性があります。

お取り扱いについて

- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で 放置したりすると、お客様が登録、設定した内容が消失または変 化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これ らに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は5℃~35℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温 環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、映像が変色することがあります。
- 本機を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- 本機は精密部品で作られた無線通信装置です。絶対に分解、改造はしないでください。
- 本機のディスプレイを堅いものでこすったり、傷つけないように で注意ください。
- ステレオヘッドフォンの中には開放型のものがあり、音が外に漏れることがあります。周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。故障やけがの原因となります。
 - 本機をズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみ こんだり座席や椅子などに座らないでください。特に、厚い 生地の衣服のときはご注意ください。
 - かばんなどに入れるときは、重たいものの下にならないよう にご注意ください。
- 本機の充電端子/外部接続端子に指定品以外の商品は取り付けないでください。誤動作を起こしたり、本機を傷めることがあります。

- 電池パックを取り外すときは、必ず本機の電源を切ってから取り 外してください。データの登録やメールの送信などの動作中に電 池パックを取り外さないでください。データの消失、変化、破損 などの恐れがあります。
- 本機はディスプレイ右上に空気穴を実装しています。内部気圧を 調整するための機構であり、ご利用中や保護フィルムなどを貼る 際に寒がないようご注意ください。

※ レシーバーの音質不良などの原因になる可能性があります。

ボタン操作面がふくらむ現象について

- 電池カバーを取り付けた場合や、急激な気圧の変化(高山地帯や 飛行機の搭乗中など)によりボタン操作面がふくらむことがあり ますが、異常ではありません。しばらくすると元に戻ります。
- 空気が本機内部に入ったときは、端子キャップを開けることでも 空気が抜けます。
- 電池カバーを閉じるときは、外部から空気が入らないようにゆっくりと閉じてください。
- ボタン操作面のふくらんだ部分を強く押したり、先のとがったもので傷つけないようにしてください。しばらくすると元に戻ります。

光センサーの動作について

- 周りの明るさを感知して、ディスプレイの明るさを最適な明るさに調整する機能です。
- 周囲の環境によっては、ディスプレイが繰り返し明るくなったり、 暗くなったりする場合があります。
- 自動調整を解除する場合は、「ディスプレイの明るさを調整する」 (◆P.13-6)を参照してください。

防水/防塵について

本機の防水/防塵性能

本機は、端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを取り付けてロックした状態で、IPX5 (旧 JIS 保護等級 5) *1、IPX7 (旧 JIS 保護等級 7) *2 相当の防水性能および IP5X (JIS 保護等級 5) *3 相当の防塵性能があります。

- ※ 1 IPX5 相当: 内径 6.3mm の注水ノズルを使用し、約3m の距離から約12.5 リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を保つことを意味します。
- ※2 IPX7 相当:常温で水道水、かつ静水の水深 1 m の水槽に本機を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。
- ※3 IP5X 相当:保護度合いを指し、直径 75 μ m以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を保ち、かつ安全を維持することを意味します。
- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 本機は、IPX5 / IPX 7の防水および IP5X の防塵性能がありますが、埃、砂、泥、金属粉、食べこぼし、清涼飲料水などが入った場合には、故障の原因となることがあります。

ご使用にあたっての注意事項

- 電池カバーは確実にロックし、端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1粒、微細な繊維など)がわずかでも挟まると、水や粉塵が侵入するの原因となります。
- 端子キャップや電池カバーが開いている状態で水などの液体が かかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外してください。

- 本機が濡れているときは、ボタン操作面やヒンジ部などの隙間 から水分が入り込んでくる場合がありますので、水抜きをし、 乾いたきれいな布でふき取ってください。濡れたまま放置しな いでください。
- 雨がかかっている最中、電話機に水滴がついているとき、または、手や本機が濡れているときは、内部に浸水することを防ぐため、電池カバーや端子キャップの開閉は絶対にしないでください。完全に乾かした後にゆっくりと電池カバーや端子キャップの開閉をしてください。万一水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態で「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。
- 端子キャップや電池カバーの周辺が濡れているときは、内部に 浸水することを防ぐため、完全に乾かした後にゆっくりとカ バーを開閉してください。
- 常温(5℃~35℃)の真水・水道水以外の液体につけないでください。

防水(水周りでのご使用)/防塵に関するご注意

- 本機に真水や水道水以外の液体(石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水/海水/プールの水/温泉/熱湯/薬品/汗など)をかけたり、つけたりしないでください。また、砂や泥が付着しないようにしてください。
- 万一本機に真水や水道水以外の液体が付着してしまった場合は、直ちに水で洗い流してください。やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で洗えます。電池カバーを取り付けてロックした状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、プラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用(本機の開閉やキー操作を含む)しないでください。
- 本機は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水(6リットル/分を超える)を当てたり、水面に落下させたり、水中に沈めたりしないでください。

- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。 また、風呂場で長時間利用しないでください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~90%の範囲でで使用ください(風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能)。
- 本機は耐熱設計ではありません。サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの温風はあてないでください。
- コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- マイク、レシーバー、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。乾燥後は、通常の音量に戻ります。
- 砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。レシーバー、 スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本機が常温になってから持ち込んでください。万一結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。
- 本機は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- O℃以下の環境下では、ボタンが押しづらくなることがあるので 注意してください。

防水/防塵性能を維持するためのご注意

- 落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、空気穴、マイク、 レシーバー、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつついたり、 異物を入れないでください。
- 端子キャップや電池カバーのゴムパッキンは防水性能を維持する うえで重要な役割を負っています。はがしたり、傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
- 端子キャップのすき間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、浸水の原因となることがあります。

- イヤホンマイクや充電器などを、端子キャップが反対方向に長時間開くように挿入しないでください。端子キャップが変形してしまうなどして、防水性能が維持できません。
- 端子キャップのゴムパッキンが傷ついたり、変形したときは、ゴムパッキンを交換してください。
- 防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、2年ごとに交換することをおすすめします。 ゴムパッキンの交換については、「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。
- 電池カバーや端子キャップに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。その場合は、「ソフトバンクショップ」までで連絡ください。

充電時のご注意

- 充電器・オプション品は、防水対応していません。屋外や風呂場、 洗面所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、 充電しないときでも、風呂場などに持ち込まないでください。
- 本機が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 外部接続端子の端子キャップを開いて充電したときには、充電後 しっかりと端子キャップを閉じてください。
- 濡れた手で充電器に触れないでください。感電の原因となります。
- 充電器は、水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

本機を洗いたいときは、「本機の洗いかた」(�P.14-7)を参照してください。

本機が濡れたときの対処は、「水抜きのしかた」(�P.14-7)を参照してください。

端子キャップが外れたときの対処は、「端子キャップの取り付けかた」(�P.14-8)を参照してください。

著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作 権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。 こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用す る目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の 了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲 渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者 人格権侵害 として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあり ます。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を 遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本 カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の 適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。 本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権 などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利 は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一 部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わ ないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

登録商標について

- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM 社よりライセンスされています。
 - Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:
 - 4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

- S! メール、PC サイトブラウザ、S! 速報ニュース、S! 電話帳バックアップ、デコレメール、楽デコ、フィーリングメール、S! 情報チャンネル、お天気アイコン、S-1 バトル、コンテンツ得パック、タダデコ、安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。
- This product contains ACCESS Co., Ltd.'s NetFront Internet browser software.NetFront is a trademark or registered trademark of ACCESS Co., Ltd. in Japan and in other countries.
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

- 「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージック エンタテイメントの登録商標です。
- microSD™、microSDHC™ は SD アソシエーションの商標です。



- QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Powered by SwiftDecoder™ Copyright ©1996-2007, Omniplanar, Inc. All Rights Reserved.
- Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows は Microsoft Windows operating system の略称 として表記しています。
- 「待ちうた」は、KDDI 株式会社の登録商標です。
- その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

オープンソースライセンスについて

本製品には、フリーのオープンソースソフトウェアが含まれています。正式な許可条件、免責条項、承認条件および通知は、SAMSUNGホームページ (http://opensource.samsung.com) で確認いただけます。

本機の比吸収率(SAR)について

本機の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが 2W/kg *の許容値を起えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)か示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。この携帯電話機「001SC」の SAR は 0.719W/kg です。

この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして 測定された最大の値です。

個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。 SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第 14 条の 2)で規定されています。

「ソフトバンクのボディ SAR ポリシー」について

- * ボディ(身体) SAR とは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。
- **比吸収率(SAR):6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。当社では、ボディSARに関する技術基準として、欧州における情報を掲載しています。詳細は「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。
- ***身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から 1.5 センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で 測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、 身体から 1.5 センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使 用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれてい ないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルのホームページからも内容をご確認いただけ ます。

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機「001SC」は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器における SAR 許容値は 2W/kgで、身体に装着した場合のSAR の最高値は 0.246W/kg*です。

SAR 測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

世界保健機関のホームページ

http://www.who.int/emf(英文のみ)

※ 身体に装着した場合の測定試験は、FCC が定めた基準に従って 実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

Safety Precautions

Read safety precautions before using handset.

- · Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank is not liable for any damages resulting from use of this product.

These labels indicate the degree of risk from improper use.

Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.

<u> </u>	Great risk of death or serious injury*1 from improper use
Warning	Risk of death or serious injury*1 from improper use
Caution	Risk of injury ^{*2} or damage to property ^{*3} from improper use

- *1 "Serious injury" includes blindness, wounds, low/high heat burns, electric shock, bone fractures, poisoning or other physical harm with aftereffects, or requiring hospitalization or ongoing hospital visits.
- *2 "Injury" includes wounds, burns, electric shock or other physical harm not requiring hospitalization or ongoing hospital visits.
- *3 "Damage to property" includes damage to home, furniture, livestock, pets, etc.

These symbols indicate prohibited or compulsory actions.

Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.

Prohibited	Prohibited actions
Do Not Disassemble	Disassembly prohibited
Avoid Liquids Or Moisture	Exposure to liquids prohibited
Do Not Use Wet Hands	Use with wet hands prohibited
Compulsory	Compulsory actions
Disconnect Power Source	Unplug Charger from outlet

Handset, Battery, USIM Card, Charger (Sold Separately) & Memory Card (Sold Separately)



Use specified battery and Charger (sold separately) only.



Compulsory

Non-specified equipment use may cause battery to leak. overheat, burst or ignite, and may cause Charger to overheat. ignite, malfunction, etc.

Do not disassemble, modify or solder handset or related hardware.

May cause fire, injury, electric shock or malfunction.



Disassemble

Battery may leak, overheat, burst or ignite. Modifying handsets is prohibited by the Radio Law and subject to a penalty.

Do not expose inside of the handset or related hardware to liquids.



Avoid Liquids Or Moisture

Do not leave handset or related hardware wet after exposure to water, pet urine, etc., and do not charge wet battery. May cause overheating, electric shock, fire, injury or malfunction. Use them in an appropriate place properly.

Do not charge battery in or expose handset or related hardware to extreme heat (e.g., near fire or sources of heat, in direct sunlight, inside vehicles, etc.).



May cause warping/malfunction; battery may leak, overheat, ignite or burst. Handset or related hardware may become hot to the touch. leading to burn injuries, etc.

Do not force battery/Charger into handset. Check the direction and retry.



Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.

Warning

Do not place handset, battery or Charger in/ on ovens, microwave ovens, pressure cookers, induction stoves or other cooking appliances.



Battery may leak, overheat, burst or ignite, Handset/Charger may overheat, emit smoke, ignite, malfunction, etc.

Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk.



Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/explosion.

To prevent fire or explosion, do not use handset near gas or fine particles (Coal, dust, metal, etc.).

Do not apply strong shocks or impacts.



Do not drop/throw handset or related hardware. Battery may leak, overheat, burst or ignite, resulting in fire, electric shock, malfunction, etc.

Prohibited

If there is unusual sound/odor, smoke or any other abnormality:



Continued use may cause fire, electric shock, etc.; grasp plug to disconnect Charger from connector.

Compulsory

Keep liquids (water, pet urine, etc.) or conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.) away from Charging terminals, External Device.



May cause short circuit, resulting in fire, malfunction, etc.



Do not place handset or related hardware on unstable surfaces.



Handset or related hardware may fall, resulting in injury. malfunction, etc.; be especially careful when Vibration is set or during Charge.

Keep handset and related hardware out of infants' reach.



Infants may choke from swallowing handset or related hardware or be injured, etc.

If your child is using handset and related hardware, explain all instructions and supervise usage.



Misuse may cause injury, etc.

Battery



Read battery label to confirm battery type; use/dispose of battery accordingly.

Display	Battery type
Li-ion00	Lithium-ion

Do not dispose of battery in fire.

Battery may leak, burst, ignite, etc.



Do not damage battery (with a nail, hammer, foot, etc.) or subject it to strong impacts or shocks.



Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.

Keep wire or other metal objects away from battery terminals. Do not carry/store battery with conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.).

Prohibited

Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.

If battery fluid gets in eyes, do not rub; rinse with water and consult a doctor immediately.



Eves may be severely damaged.



If battery fluid contacts skin or clothes, discontinue handset use and rinse with clean water immediately.



Compulsory

May cause skin damage.

If battery does not charge properly, stop trying. Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.



Compulsory

If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion, remove battery, being careful not to burn or injure yourself. Avoid fire sources.



Continued use may cause battery to leak, overheat, burst, ianite, etc.



Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse.



Tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.



Handset

Warning

Do not use handset while driving or cycling.



Accidents may result.

Phone use while driving or cycling is prohibited by law and subject to a penalty; park in a legal parking space beforehand.

Prohibited

Turn handset power off near electronic devices that employ high precision control systems or weak signals.



May cause electronic malfunctions, etc. Be especially careful near the following devices:

Hearing aids, implanted pacemakers/defibrillators and other electronic medical equipment; fire alarms, automatic doors and other automatic control devices.

Because handset radio waves may impair aircraft operations, please power off handset while aboard.



When handset use aboard aircraft is allowed, please follow instructions of airline personnel.

Compulsory

Users with a heart condition should adjust ringtone Vibration and Volume as needed.



Compulsory

May cause heart damage.

If thunder is heard while outdoors, turn power off; find cover.



There is a risk of lightning strike or electric shock.

Compulsory

Do not look into Infrared Port during infrared transmissions.

Evesight may be affected.

doctor.



Λ	Cau	ıtio	n
/:\	Cau		ш

Do not use handset when it may affect a vehicle's electronic equipment.

Handset use inside vehicles may cause electronic equipment to malfunction, resulting in accidents.



Prohibited

If you experience any skin irritation associated with handset use, discontinue handset use and consult a



Compulsory

Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Parts	Materials & Finishing
Housing (upper)	PC/SPRAY
Housing (lower)	PC+GF20%(SUS INSERT)/SPRAY
Housing (front)	PC+GF20%(SUS INSERT)/SPRAY
Housing (rear)	PC+GF20%/SPRAY
Side Cover (Charging Terminals)	PC+Silicon(bonding)/SPRAY
Side Cover (Memory Card)	PC+Silicon(liquid)/SPRAY
Hinge Cover	PC/SPRAY
Screws	SUS/NI
Infrared Port	Acrylic+PC/Print
Display	Acrylic+PC/Print
Service LD	PC
Camera Window	Acrylic+PC/Print

Parts	Materials & Finishing
Keypad	PC Sheet(UV Molding)/SPRAY
Battery Cover	PC+GF20%/SPRAY

Keep handset away from magnetic cards, etc.



Data on bank cards, credit cards, telephone cards, floppy disks, etc. may be lost.

Prohibited

Do not swing handset by strap.



May harm self or others; strap may break, resulting in injury or handset malfunction/breakage.

Prohibited

Handset may become hot while in use, especially at high temperature.



Prolonged contact with skin may cause burn injuries.

Compulsory

Always maintain some distance from Speaker while ringtones, music or other handset sounds play.



Excessive volume may damage ears or hearing.

Prohibited

Moderate handset volume when using Earphone Microphone.



Excessive volume may damage ears or hearing.

Compulsory

Charger (Sold Separately)



Do not cover/wrap Charger while charging.

Charger may overheat, resulting in fire, malfunction, etc.



Use only the specified voltage.

Non-specified voltages may cause fire, malfunction, etc.

 AC Adapter (sold separately): AC100V-240V (only for household wall sockets)



Prohibited

Leave Charger unplugged during periods of disuse; grasp plug to disconnect it.



Disconnect Power Source

 $\label{eq:main_main} \mbox{May cause electric shock, fire or malfunction.}$

If liquids (water, pet urine, etc.) seep inside Charger, grasp plug from outlet and disconnect Charger immediately.



Disconnect Power Source

May cause electric shock, smoke/fire.

If plug is dusty, grasp it and disconnect Charger, then clean with a dry cloth.

Fire may result.



Plug Charger firmly into the outlet, keeping the plug and Charger charging terminals away from conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.).



May cause electric shock, short circuit, fire, etc.

May cause electric shock or malfunction, etc.

Do not touch Charger plug with wet hands.



Do Not Use Wet Hands


Do not touch Charger if thunder is heard.

May cause electric shock, etc.



⚠Caution

Grasp plug and disconnect Charger from outlet before cleaning.





Disconnect Power Source

Always grasp plug (not cord) to disconnect Charger from outlet.



Pulling the plug by cord may damage cord, causing electric shock, fire, etc.

Compulsory

Do not subject Charger (sold separately) to strong shocks or impacts while it is plugged into the outlet.



May cause malfunction or injury.

Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).



Persons with implanted pacemaker/defibrillator should keep handset more than 22cm away.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators

s or Compulsory

If you intend to use electronic medical equipment other than implanted pacemaker/defibrillator outside medical facilities, consult the vendor on radio wave effects.



Compuiso

Radio waves may interfere with electronic medical equipment.

Observe these rules inside medical facilities to avoid effects of radio waves on electronic medical equipment:



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals; cancel the setting that turns handset power on automatically (alarm, etc.) beforehand.

- Even in lobbies or other places where handset use is permitted, keep handset off near electronic medical equipment.
- · Obey medical facility rules on mobile phone use.

Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near; cancel the setting that turns handset power on automatically (alarm, etc.) beforehand.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

General Notes

General Use

- SoftBank is not liable for any damage resulting from accidental loss/ alteration of any data on handset/Memory Card. Please keep separate records of Phonebook entries. etc.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels, or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.

· Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

- Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

Inside Vehicles

- · Never use handset while driving.
- · Do not park illegally to use handset.
- · Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

Aboard Aircraft

- Because handset radio waves may impair aircraftoperations, please power off handset while aboard.
 - When handset use aboard aircraft is allowed, please follow instructions of airline personnel.

Function Usage Limits

- The following functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation:
 - Camera
- Media Player
- After a long period of disuse, these functions may be unusable; establish a Network connection to restore usability.

Handset Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/ lost. SoftBank Mobile is not liable for any resulting damage.
- Use handset between 5°C 35°C. Avoid extreme temperatures/direct sunlight.
- Exposing the lens to direct sunlight may damage the color filter and affect image color.
- Do not drop or subject handset to shocks.
- · Clean handset with a dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- · Never disassemble or modify handset.
- Avoid scratching Display.
- · When using headphones, moderate the volume to avoid sound bleed.
- Heavy objects or excessive pressure should be avoided. This may cause malfunction or injury.
 - Do not sit down with handset in a back pocket.
 - Do not place heavy objects on handset in a bag.
- Insert only specified devices into Headphone Port. Malfunction or damage may result.

- Always turn power off before removing battery. If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.
- Handset is equipped with an Air Vent to the upper right of Display for adjusting internal atmospheric pressure. Do not cover the vent while using handset nor it over with protective film, etc.
 - *May worsen the sound quality.

Keypad Surface Swelling

- Keypad surface might swell up due to drastic atmospheric changes (at high altitudes, aboard high-flying aircraft, etc.) when Battery Cover is closed. This is normal. Keypad will return to its original shape.
- · Open Port Cover to release air that may be trapped inside handset.
- Carefully close Battery Cover to avoid trapping excess air inside handset.
- When using a swollen Keypad, take care to avoid damaging protrusions.
 Original shape will return.

Optical Sensor

- · Detects ambient brightness to adjust Display's optimum brightness.
- Display repeatedly brightens or darkens in accordance with the ambient environment.
- To manually adjust brightness, see "ディスプレイの明るさを調整する"(♠P.13-6).

Water & Dust Resistance

001SC Water & Dust Resistance

001SC complies with IPX5 (former JIS protection level 5)¹¹ and IPX7 (JIS protection level 7)¹² water protection standards as well as IP5X (JIS protection level 5)¹³ dust protection standard, with Port Covers closed and Battery Cover locked firmly.

- *1 IPX5 compliant means that this handset continues to function as a phone after being subjected to a water jet (approximately 12.5 liters/min.) discharged from a nozzle (inner diameter: 6.3 mm), from all directions (approximately 3 m from handset) for at least 3 minutes.
- *2 IPX7 compliant means that this handset continues to function as a phone and no water seeps inside after being gently lowered into a tank filled with still tap water (at room temperature) to the depth of 1 m, and immersed at the bottom for approximately 30 minutes.
- *3 IP5X compliant means that a handset continues to function as a phone and its safety is maintained after being agitated in a device containing dust of 75 μm or smaller in diameter for 8 hours, then removed from the device.
- · Warranty does not cover malfunctions resulting from misuse.
- 001SC is compliant with IPX5, IPX7 and IP5X water/dust protection standards. However, ingress of dirt, sand, mud, metal powder, food, soft drink, etc. may cause malfunction.

Usage Notes

- Lock Battery Cover and close Port Covers firmly. Foreign matter (hair, sand, fibers, etc.) trapped between contact surfaces may cause seals to fail and expose internal parts to water.
- Leaving Battery/Port Covers open may expose handset to moisture, causing malfunction/electric shock. Power handset off, and remove battery.
- If handset gets wet, moisture might get between Keypad and hinges. Wipe off handset with a clean, dry cloth. Do not leave handset wet.

- To prevent water from getting inside a handset exposed to rain or touched with wet hands, do not open Battery Cover or Port Cover. After handset has completely dried out, slowly open Battery Cover or Port Cover. If liquid does get inside, do not use handset; power off, remove battery, and take it to a SoftBank Shop.
- To prevent water from getting inside handset when areas around Port Cover or Battery Cover are wet, wait until handset has completely dried, before slowly opening and closing covers.
- Handset is resistant to fresh/tap water at room temperature (5°C 35°C) only.

Precautions

- Do not expose handset to liquids (soaps, detergents, soapy water, seawater, pool water, hot spring water, boiling water, chemicals, or perspiration, etc.) other than fresh/tap water. Do not expose handset to sand or mud.
- If handset is exposed to liquid other than fresh/tap water, immediately rinse
 off handset with water. Position handset approximately 10 cm from tap or
 shower head and wash with a low pressure flow (less than six liters per
 minute, at room temperature (5°C 35°C)). Hand wash (do not use brushes
 or sponges) with Battery Cover in place and locked, and Port Cover closed.
- Do not expose handset to bathtubs or swimming pools. Do not use handset (open or close handset, or use Keypad) in water.
- Handset is not resistant to water at high pressure. Do not expose handset to tap or shower water flowing faster than six liters per minute, drop it into water, or submerge.
- Do not expose handset to extreme humidity for long periods; avoid prolonged use in bath/shower rooms.
- Use handset within 5°C 35°C (up to 40°C for temporary use in bath/shower rooms, etc.) and 35% - 90% humidity.
- Handset is not heat-resistant. Do not use in saunas. Avoid hot air from dryers, etc.
- Avoid extreme temperatures (e.g., near stoves, inside refrigerators, etc.).

- Volume may be low when Microphone/Earpiece/Speaker is wet; dry handset before use. After drying out, the volume will return to normal.
- Avoid placing handset directly on sand. Sand may penetrate Earpiece,
 Speaker, etc., resulting in low volume.
- Do not move handset directly from a cold place to a warm, humid place; condensation may occur. Should this happen, let handset dry naturally, at room temperature.
- · Handset does not float.
- Keep handset out of heavy rain.
- Do not let liquid-exposed handset remain wet; exposure to cold may freeze liquid causing malfunctions.
- Note that Keypad may not respond well in 0°C or below temperature.

Maintaining Waterproof & Dustproof Performance

- Do not subject handset to strong shocks or impacts; do not poke Air Vent, Microphone, Earpiece, Speaker, etc. with a cotton swab or sharp object; do not insert foreign objects.
- Port Cover and gasket play the important role of maintaining waterproofness.
 Do not remove or damage them. In addition, do not allow foreign particles to adhere to them.
- Do not insert sharp objects through Port Cover gaps; may damage gasket and affect water resistance.
- Do not leave Port Cover bent back for prolonged periods of time to plug in earphonemicrophone or Charger. It might deform the Port Cover and waterproofness might not be maintained.
- If Port Cover gasket is damaged or deformed, replace it with a new one.
- To maintain water resistance, replace gaskets every two years regardless of their condition. For gasket replacements, contact a SoftBank Shop.
- Damaged Battery/ Port Cover affects water resistance; contact a SoftBank Shop.

Charging Precautions

- Battery and optional accessories are not waterproofed. Avoid exposure to liquids or high humidity (e.g., precipitation, bath/shower room, restroom, etc.); may cause fire, electric shock or damage.
- Never charge battery while handset is wet; may cause fire or damage due to electric shock or short-circuit.
- · Close Port Cover firmly after charging via External Device Port.
- Do not touch Charger with wet hands. Electric shock may occur.
- Do not use Charger in rooms in which water is regularly in use (kitchen, bath/shower room, etc.); may cause fire or electric shock.

If washing handset, see "本機の洗いかた"(�P.14-7).

If handset get soaked, see " 水抜きのしかた "(�P.14-7).

If Port Cover get detached, see "端子キャップの取り付けかた"(�P.14-8).

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials for copyright holders. Duplicated material is limited to private use only.

Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

The software contained in 001SC is copyrighted material; copyright, moral right, and other related rights are protected by copyright laws. Do not copy, modify, alter, disassemble, decompile, or reverse-engineer the software, and do not separate it from hardware in whole or part.

Open Source License

 This product includes certain free/open source software. The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are available on the Samsung's website http://opensource.samsung.com.

SAR Certification

001SC meets the technical standards of Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) regarding radio wave absorption by a human body.

These technical standards are established on a scientific basis to prevent radio waves emitted from wireless devices such as mobile phones that are used close to human head from affecting human health. These standards assure that the SAR (Specific Absorption Rate), an indicator of the amount of average energy absorbed in the side of a human head, must not exceed the permissive value of 2W/kg*. This value includes a substantial safety margin designated to assure the safety of all persons, regardless of age and physical size. The value is equal to the international guideline recommended by International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) that has a cooperative relationship with the World Health Organization (WHO). The highest SAR value for 001SC is 0.719W/kg. This value is obtained at its highest permitted power level. While there may be differences in the SAR levels depending on phones, they all meet the MIC's permissible value. Because mobile phones are designed to employ the minimum power level required for the communication with the base station, the SAR of the phone during a call is usually below the maximum value. For further information about SAR, please see the following websites:

For further information about SAR, please see the following websites: MIC: http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

ARIB: http://www.arib-emf.org/

 The guideline is defined by relevant laws and regulations associated with the Radio Law (No. 2 of Article 14 of Ordinance Regulating Radio Equipment).

SoftBank's Body SAR Policy

- * Body SAR: The SAR value at the maximum transmission power when continuously talking with handset placed on the body and using earphonemicrophone.
- ** Specific Absorption Rate (SAR): The value measured when having talked continuously for 6minutes.
- *** Placement on the body: Measurements are taken with the rear of handset facing the body at a distance of 1.5cm as the ordinary handset position. In order to comply with radio frequency exposure requirements, use an accessory (e.g. belt clip, holster) that does not contain metallic parts to maintain a 1.5cm separation between the body and handset. For further information, see the following SoftBank website: http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.582W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide. In this case, the highest tested SAR value is 0.246W/kg.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head and body.

 The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

準備/基礎知識

本機を使う準備1-2
各部の名称と機能1-3本体1-3ディスプレイ1-4
USIM カードのお取り扱い 1-5 USIM カードをご利用になる前に 1-5 USIM カードを取り付ける/取り外す 1-6
電池パックと充電器のお取り扱い1-7電池パックと充電器をご利用になる前に1-7電池パックを取り付ける/取り外す1-8電池パックを充電する1-9
電源を入れる/切る1-10電源を入れる1-10電源を切る1-11
自分の電話番号など(オーナー情報)の確認/編集
持ち運ぶときのご注意(ボタンのロック)1-12 マナーについて1-12



暗証番号の取り扱い	1-14
操作用暗証番号	1-14
交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)	1-14
PIN]— F	1-14
USIM 照合用パスワード	1-15
更利な機能	1-15
オーナー情報	1-15

本機を使う準備

この章では、各部の名称や基本的な操作方法など、本機をお使いにあたり、はじめに知ってほしいことについて説明します。

各部の名称と機能

本機には、様々なボタンやカメラなどの機能があります。 また、ディスプレイには、様々なアイコンを使用しています。 それらのものについて説明します。

本機の充電



AC アダプタやパソコンの USB ポート などを利用して本機を充電できます ($\mathbf{\Phi}$ P.1-9)。

本機で使用する暗証番号



本機では、次の暗証番号によってお客様確認を行っています。

- 操作用暗証番号
- 交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)
- PIN 7- K
- USIM 照合用パスワード 暗証番号は、本機から変えることもできます(◆P.1-14)。

携帯電話ご使用時のマナー






公共の場では、マナーを守って携帯電話 をお使いください。


本機では、マナーを守るために2つのモードがありますので、その場に応じてご使用ください(�P.1-12)。


また、携帯電話の電源を切らなければならない場合は、電源をお切りください(**9**P.1-10)。

各部の名称と機能

本体

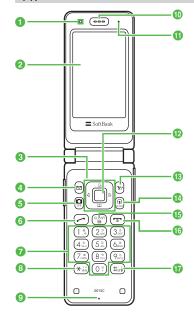

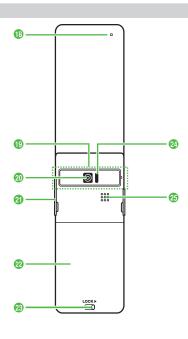



- 1 光センサー 周りの明るさを感知して、ディスプレイ の明るさを調整するセンサーです。
- 2 ディスプレイ
- マルチファンクションボタン 回回回回 項目やカーソルの移動、画面のスクロール などに使います。
- メールボタン/左ソフトキー 図 メールメニューを呼び出すときに使います。 画面左下のソフトキーエリアに表示された 内容を実行するときにも使います。
- う カメラボタン 回 カメラの起動に使います。ビデオカメラの 起動にも使います(1 秒以上押す)。 文字入力画面で文字の入力モードを切り替えるときに使います。
- ⑥ 開始ボタン 音声電話をかけたり、受けたりするとき に使います。待受画面で押すと、発着信 履歴を表示します。
- ダイヤルボタン ①: ~ ②: 電話番号や文字を入力するときに使います。 メニューの選択にも使います。
- ③ *ボタン (※ぶ) マナーモード設定画面を呼び出すときに 使います(1 秒以上押す)。
- ② マイク(送話口)


- ⑩ レシーバー(受話□)
- 空気穴 本機内に入った空気が抜ける穴です。
- ② メインメニューボタン/中央ソフトキー ■
 メインメニューを呼び出すときに使います。
 画面中央下のソフトキーエリアに表示され
 た内容を実行するときにも使います。
- Yahoo! ケータイボタン/右ソフトキー 図 Yahoo! ケータイのメインメニューを呼び 出すときに使います。画面右下のソフトキーエリアに表示された内容を実行するときにも使います。
- ショートカットボタン
 ・ ショートカットバー(●P.2-3)を表示します。
- (5) クリア/バックボタン (***) 文字を消去するときや、操作を 1 つ前の 状態に戻すときに使います。
- (f) 電源/終了ボタン (す) 電源を入れたり切ったりするときや、操作を終了するときに使います。
- サ/マナーボタン (亜油) 記号を入力するときなどに使います。 マナーモードの設定や解除にも使います (1 秒以上押す)。
- (3) 着信ライト 着信時や不在着信、メール着信などがあ るときに点滅してお知らせします。また、 充電中に赤色で点灯します。
- № 内蔵アンテナ

- 加 カメラ 撮影するときに使います。
- ② 充電端子/外部接続端子 AC アダプタや USB ケーブルなどを接続 する端子です。
- 電池カバー 電池パックや USIM カードの取り付けや 取り外しをするときは、ここを開けます。
- 23 電池カバーレバー
- ② 赤外線ポート 赤外線通信でデータを送受信するときに 使います。
- 25 スピーカー
- ∅ ストラップ取り付け穴
- ☞ メモリカード端子

注意

- ・本機は内蔵アンテナで送受信するため、 外部アンテナはありません。ご使用中の 体の向きや通話している場所によっては 通話品質が変わることがあります。
- 内蔵アンテナ部分は、手で覆ったりする と感度に影響しますのでご注意ください。また、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないでください。
- ・周囲の明るさによっては、画面が明るくなったり暗くなる場合や、ちらつき現象が起こることがあります。

ディスプレイ



- 配割 電波の受信レベル(□の棒の数が多いほど電波の状態が良好)
 - 圏外(サービスエリア外または電波 の届かない場所にいるときに表示)
 - **OUT** 圏外(Language で、日本語以外が 設定されている場合の表示)
 - 電波 Off モード中
- 2 **\$** SSL 接続中
 - 3G 網パケット通信中(待機中)
 - ③ 3G網パケット通信中(データ送受信中)

 - 音声電話通話中(ダイヤル中/着信中は点滅)
- - メール送信中
 - ₩ メール受信中
 - 配信確認あり
 - 空き容量なし(S! メール/ SMS)
 - ▲ コンテンツ・キー受信時

- ミュージック再牛中
 - ミュージック一時停止中
- メモリカードを取り付けている状態
 - メモリカードに読み書き中
 - ソフトウェア更新表示
 - PC サイトブラウザ接続中
 - 未読の S! 速報ニュースあり
 - 未読の S! 情報チャンネルあり
 - RSS フィード対応サイト表示中
- USB 通信可能
 - (黄)USB 诵信中
 - 铅 赤外線诵信接続中
 - 器 (赤)赤外線诵信データ送受信中
 - データ同期中
- **₽** マナーモード中
 - 運転中干ード中
 - 会議モード中
 - アウトドアモード中
 - おやすみタイマー起動中
- **8** (III) 電池が十分残っている
 - 電池が少し減っている
 - 雷池の残量が少ない
 - 電池がほとんど残っていない
 - (赤で点滅)電池残量なし
 - 電池残量が少ない(省電力モード)
 - 電池がほとんど残っていない(省電 カモード)

- 音声着信時に着信音とバイブレータ が鳴動するように設定中
 - 音声着信時に着信音が鳴り、バイブ レータが振動しないように設定中
 - 音声着信時にバイブレータが振動 し、着信音は鳴らないように設定中
 - 音声着信時に着信音もバイブレー 夕も鳴動しないように設定中
- 10 R ローミング中
 - (BD) 簡易留守録設定中
 - 未再生の簡易留守録メッセージあり
 - 留守番電話または転送電話を「呼出 なし」に設定中
 - 未再生の留守番電話メッセージあり アラーム設定中
 - スケジュールあり î
 - (in)アラーム設定したスケジュールあり ******
 - 予定リストあり

鈕

- アラーム設定した予定リストあり シークレットモード設定表示中
- キー操作ロック中
- 誤動作防止設定中

USIM カードのお取り扱い

USIM カードをご利用になる前に

USIM カードは電話番号やお客様情報が 入った IC カードです。USIM カード対応の ソフトバンク携帯電話に取り付けて使用し ます。本機は、USIM カードが取り付けら れていないと利用できません。



USIM (ユーシハ) カード

- USIM カードには電話帳と SMS を保存 できます。
- USIM カードに保存したデータは、他の USIM カード対応のソフトバンク携帯電 話でもご利用いただけます。
- 他社製品のICカードリーダーなどに USIM カードを挿入し、故障したときは、 お客様ご自身の責任となり当社では責任 を負いかねますのでご注意ください。
- IC 部分はいつもきれいな状態でご使用く ださい。
- お手入れするときは、乾いた柔らかい布 などで拭いてください。
- USIM カードにラベルなどを貼り付けな いでください。USIM カードは非常に薄 く、精密に作られているため、ラベルや シール程度の厚みでも接触不良やデータ の破壊などの原因となることがあります。

お客様からご返却いただいた USIM カードは、環境保全のためリサイクルされています。

注意

- •USIM カードの所有権は当社に帰属します。
- •紛失、破損などによる USIM カードの 再発行は有償となります。
- •解約、休止などの際は、USIM カードを 当社にご返却ください。
- •USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。USIM カードの詳細については、USIM カードに付属の説明書を参照してください。
- ・国内外を問わず、USIM カードならびに ソフトバンク携帯電話(USIM カード挿 入済み)の盗難・紛失の際は、必ず緊急 利用停止の手続きを行ってください。緊 急利用停止の手続きについては、お問い 合わせ先(�P.14-33)までご連絡ください。
- •本機の修理や USIM カードの交換、機種変更を行った場合、本体やメモリカードに保存した着うた®や着うたフル®、動画などのファイルがご利用になれなくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。
- お客様で自身で USIM カードに登録された情報内容は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、データが消失または変化した場合でも、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


USIM カードを取り付ける/取り外す

注意


- ・無理に取り付けたり取り外したりすると、USIMカードや本機が破損することがありますのでご注意ください。
- •取り外した USIM カードは、紛失しないようにご注意ください。
- •USIM カードの取り付けや取り外しをするときは、IC 部分に不用意に触れたり、 傷をつけたりしないでください。また、 電池パックとの接点部分にも触れないようにしてください。
- ・USIM カードの取り付けや取り外しをするときは、必ず電源を切ってください。 電源が入ったまま USIM カードを取り外すと、本機が再起動することがあります。

取り付ける

1 電池カバー/電池パックを取り外す (�P.1-9) USIM カードの金色の IC 部分を 下側にし、切り欠き部の向きに注 意して USIM カードを差し込む

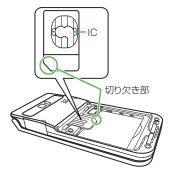


🔞 USIM カードを奥まで押し込む



取り外す

- 1 電池カバー/電池パックを取り外す (◆P.1-9)
- ② USIM カードをスライドして取り 外す



電池パックと充電器のお取り扱い

電池パックと充電器をご利用になる前に

初めてお使いになるときや、長時間で使用 にならなかったときには、で使用前に必ず 充電してください。

注意

- •本機に使用する充電用機器は、必ず当社 指定のものをご使用ください。
- ・電池バック単体で充電することはできません。必ず本機に電池バックを取り付けた状態で充電してください。電池バックなしの状態では、充電することも電源を入れることもできません。
- ・充電器を長時間で使用にならない場合は、 プラグをコンセントから抜いてください。

充電について

- 電池残量のない状態で保管、放置はしないでください。電池パックを長期間保管または放置される場合でも、半年に1回程度、電池パックの充電を行ってください。長い間ご使用にならなかった電池パックは十分に充電されず、使用時間が短くなったり、使用できなくなる場合があります。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が 近づくにつれて電池パックが膨れること がありますが、安全上問題はありません。
- 電池パックはリチウムイオン電池を使用 しています。リチウムイオン電池はメモリ 効果がないため、継ぎ足し充電ができます。

- 次のような場所では充電しないでください。
 - 周囲の温度が5℃以下、または40℃ 以上になる場所
- 湿気、ほこり、振動の多い場所(誤動作の原因となります)
- ラジオなどのそば(ラジオなどに雑音が 入ることがあります)
- 充電中に電池パックや充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。ただし、手で触れられないほど熱くなった場合は、充電を中止し、お問い合わせ先(今P.14-33)までご相談ください。
- 電池パックは消耗品です。電池パックを 完全に充電しても使用できる時間が極端 に短くなったら、交換時期です。新しい電 池パックをお買い求めください。

電池パックの持ちについて

次のような使い方や操作をすると、電池パックの消耗が早まり、利用可能時間が短くなります。

- 使用環境
 - 極端な低温または高温の状態での使用、 および保存(5~40℃の温度範囲でご 使用ください)
 - 電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受(なるべく電波状態の良い環境でご使用ください)
 - 本機や電池パック、充電器の充電端子 の汚れ(汚れのために接触が悪くなると、 正常に充電できなくなります)

操作

- カメラでの撮影を何度も行ったとき
- 動画や音楽を再生したとき
- スライドショーを再生したとき
- メール作成などで連続した操作をしたとき(照明の点灯時間が長くなるため)

• 設定

- ディスプレイ設定の「バックライト」で 明るさのレベルを上げているときや、 長時間の点灯を設定しているとき
- メディアプレイヤーのバックライト が「常時 On」に設定されている状態で、 ムービーを再生したとき

不要になった電池パックは

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てずに、端子にテープなどを貼り付けて絶縁し、個別回収に出すか最寄りのソフトバンクショップへお持ちください。電池を分別廃棄している市町村の場合は、その規則に基づいて廃棄してください。リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

電池が切れると

電池がほとんど残っていない状態になると、 警告音とメッセージでお知らせします。電 池パックを充電してください。そのまま充 電をしないでいると、自動的に本機の電源 が切れます。


電池パックを取り付ける/取り外す

取り付ける


注意

- 取り付けるときに、電池パックに無理な力を加えないでください。本機の充電端子が壊れる場合があります。
- ・電池カバーが外れた状態で使用すると、電池パックが抜ける恐れがあります。使用するときには、電池カバーを正しく取り付けてください。
- ・強い衝撃などを与えると、電池カバー が曲がって取り付けにくくなること があります。
- ・電池カバーの取り付けについて 電池カバーを取り付ける前に、電池カ バーレバーが左側にあることを確認して ください。
- 1 電池カバーを取り外す(�P.1-9 取り外す ① ~ ②)


② 本機の突起部に電池パックのくぼ みを合わせて取り付ける

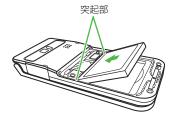

③ 電池カバー上端に合わせる



- ④ ●印の①を両手でしっかり押し込む
- ⑤ ①が浮き上がらないことを確認しつつ、●印の②、③を順に押して完全に閉める
- 6 電池カバーレバーを「Lock」(右端)に完全にスライドする

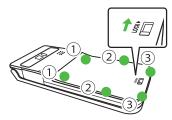

注意


防水/防塵性能について

電池カバーと端子キャップを取り外すときは、本体に水滴等が付いている場合は、よく拭き取ってから開けてください。装着するときは、ゴムパッキンと本体ケース面に異物が付着していないことをご確認して、浮きが無いように全体をしっかりと閉めてください。


取り外す

電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、ACアダプタを接続していない状態で行ってください。


1 電池カバーレバーのロックを解除 する

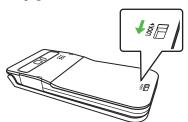

② 電池カバーを矢印の方向に引き上げて、取り外す

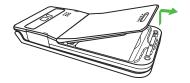

3 電池パックを持ち上げて、取り外す




電池パックを充電する

- ソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」 (オプション品)を使用して充電します。 本書では、この指定品を「ACアダプタ」 と表記しています。
- ・電源が入っているときは、ディスプレイの電池アイコンで電池の充電状態が確認できます。充電中は(■→(■)→(□)→(□)のように残量表示が変わり、充電が完了すると(□)が点滅します。電源を切っているときは、充電が開始されるとディスプレイに「充電中・・・」と表示され、完了すると、「充電が完了しました」と表示されます。また、充電中は着信ライトが赤色で点灯します。
- 充電にかかる時間は、約120分です。 時間は本機の電源をOFFにした状態で 充電した場合の目安です。周囲の温度に よっても変わります。

AC アダプタを利用して充電する

1 端子キャップを開き、外部接続端子に AC アダプタの接続コネクターを差し込む

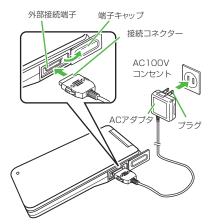

- 2 AC アダプタのプラグを起こし、 AC100V コンセントに差し込む
- 3 充電が終わったら、本機から AC アダプタの接続コネクターを抜い て端子キャップを閉め、電源コー ドのプラグを AC100V コンセ ントから抜く

パソコンの USB ポートを利用して 充電する

USB ケーブルでパソコンと接続することにより、本機を充電できます。

- 端子キャップを開き、外部接続端 子に USB ケーブルの接続コネク ターを差し込む
- 2 USBケーブルのUSBコネクター をパソコンの USBポートに差し 込む
- 3 充電が終わったら、本機から接続 コネクターを抜いて端子キャップ を閉め、USB ケーブルの USB コ ネクターを USB ポートから抜く
 - AC アダプタを利用するときよりも、 充電完了まで時間がかかります。また、接続するパソコンにより、充電 にかかる時間が異なります。電池が ほとんど残っていない場合、充電で きないことがあります。

電源を入れる/切る

電源を入れる

- - •「しばらくお待ちください」と防水についての注意事項が表示されます。



待受画面

- 本機が起動したら、メニューの表示形式 を選択します(◆P.2-4)。
- ・ お客様の電話番号を確認するには、 ■ → ② を押します。オーナー情報の 一部としてお客様の電話番号が表示されます。オーナー情報の編集やメニュー操作 ができます(�P.1-11)。
- ・操作をしない状態が続くと電池の消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。バックライトの点灯時間は変更できます(◆P.13-6)。

- ・お買い上げ後、初めて 図、図 などを押してネットワーク接続が必要となる機能を起動すると、ネットワーク自動調整をうながす確認メッセージが表示されます。「はい」を選択し、画面の指示に従ってネットワーク自動調整を行ってください。
 - USIMカードを交換したときや、「オールリセット」を行ったときにも確認メッセージが表示されます。
- ネットワーク自動調整を行うと、日付/ 時刻が設定されます。また、メールや Yahoo! ケータイなどネットワークを利 用するサービスがお使いいただけます。
- ネットワーク自動調整は、手動で行う こともできます(◆P.13-25)。
- 本書では、ことわりがない限り、日付/ 時刻が設定されている状態での操作を 説明しています。

電源を切る

- 🚹 🐨 を画面が消えるまで押し続ける
 - 終了画面が表示されたあと、電源が切れます。

注意

•電源を切るときは、必ず (〒) を画面が 消えるまで押し続けて正常に終了してく ださい。

自分の電話番号など (オーナー情報)の確認/編集

オーナー情報として、名前、メールアドレス、 血液型などを登録することができます。

自分の電話番号などを確認する

本機のUSIM に登録されているオーナー情報を確認することができます。

1 ■ → () ±



- •お買い上げ時の設定では、電話番号のみが登録されています。
- •待受画面から →「電話機能」→「オーナー情報」でも確認することができます。

オーナー情報を編集する

ここでは例として、本機に姓名、電話番号、 Eメールアドレスを登録します。

他の項目については、「電話帳に情報を登録したい」(◆P.2-19)を参照してください。



- 1 → ①3 → 図(編集)
- ② 名前:姓欄を選択→名字を入力
- ③ 名前:名欄を選択→名前を入力
- 4 ヨミガナ:姓欄を選択→必要に応じて名字のヨミガナを編集
- 5 ヨミガナ:名欄を選択→必要に応じて名前のヨミガナを編集
- 6 電話番号欄を選択→電話番号を入力→「個人携帯」/「会社携帯」/「会社携帯」/「会社 では、「テAX」/「TV コール | /「その他 |
- ア Eメールアドレス欄を選択→Eメールアドレスを入力→「個人携帯」/「自宅」/「会社」/「その他」

(保存) 図 (保存)

- •文字の入力方法については「文字入力」 (◆P.2-8)を参照してください。
- ・お買い上げ時の設定では、ご契約の電話 番号のみが登録されています。この電話 番号は、変更できません。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.1-15

- オーナー情報の項目をコピーしたい
- ■オーナー情報を送信したい
- オーナー情報をデータフォルダに保存したい
- ■オーナー情報をリセットしたい

持ち運ぶときのご注意 (ボタンのロック)

本機を持ち運ぶときは、次の点にご注意ください。

- 鞄やポケットなどに入れて持ち運ぶときは、誤動作しないようにボタンをロックすることをおすすめします。
- ACアダプタを持ち運ぶときは、プラグを倒してください。また、コードを強く引っぱったり無理にねじったりすると、断線の原因となります。

本機を持ち運ぶときなどに誤動作しないよう、ボタンをロックすることができます。

1 ■(1秒以上)

- ・ 誤動作防止が設定されます。
- ・誤動作防止を設定するとディスプレイ上 部にいが表示されます。ボタン操作する と、誤動作防止を解除するためのガイダ ンスが表示されます。
- 誤動作防止を解除するには、■を1秒以上押します。

マナーについて

携帯電話は、マナーを守ってご使用ください。 ・劇場や映画館、美術館などでは、電源を 切っておきましょう。

- 航空機内**や病院など、使用を禁止された区域では、電源を切っておきましょう。
 - ※ 機内で携帯電話が使用できる場合は、 航空会社の指示に従い適切にで使用 ください。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では、周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

本機には、マナーを守るための2つのモードが用意されています。

- 電波 Off モード 電波の送受信を停止するモードです。通 信以外の操作ができます。
- マナーモード
 - 着信音や操作音などをミュートまたはバイブレータにするモードです。マナーモードは、ワンタッチで設定/解除できます。マナーモード以外に、着信音や操作音などが設定されたモードとして、通常モード、運転中モード、会議モード、アウトドアモードがあります。

・電波 Off モードやマナーモードを利用して着信音をミュートにしたり、バイブレータにする方法のほかにも、着信の種類(音声通話、S! メールなど) ごとに個別に着信音量、バイブレータを設定することもできます(�P.13-4)。

雷波 Off モードを設定/解除する

① →「設定」→「通話設定」→「電波 Off モード」→「On」/「Off」



・電波 Off モード中に電源を切ると、電源を入れ直したときに、電波 Off モードのままで電源を ON にするかどうかの確認画面が表示されます。 図(いいえ)を押すと、通常モードで電源が入ります。

マナーモードを設定/解除する

簡単な操作で現在設定中のモードからマナーモードを設定/解除できます。

- 🚹 🕮 (1 秒以上)
- マナーモード中はディスプレイ最上段に ♥が表示されます。
- マナーモードを設定しても、カメラ撮影 時のシャッター音は鳴ります。
- •マナーモードを解除する場合は、設定と同様に (重) を 1 秒以上押します。解除すると、マナーモードを設定する前に設定していたモードに戻ります。

モードを切り替える

マナーモードを含む5種類の中から選択できます。

- ② 「通常モード」/「マナーモード」/ 「運転中モード」/「会議モード」/ 「アウトドアモード」
 - モードは使用状況に合わせて選択し、必要に応じて設定を編集してご利用ください(9P.14-13)。

モード	内容
J 通常モード	本機から出る音を気に せずに使える状況に適 したモード
愛 マナーモード	本機から音を出さない モード
運転中モード	電話に出られない旨の ガイダンスが流れ、簡 易留守録が自動的に設 定されるモード
発発 会議モード	着信音や効果音が、あらかじめミュートに設 定されているモード
炎 アウトドア モード	着信音や効果音が、あらかじめ最大音量に設定されているモード

使いこなしチェック!

く設定

- ●キーライトを設定する(© P.13-3)
- ●ボタン確認音を設定する(図 P.13-4)
- 動果音を設定する(© P.13-4)
- 受信中に点滅する照明の色を設定する (© P.13-5)
- 不在時に着信などがあったことをお知らせする照明の色を設定する(図FP.13-5)
- 閉じたときに点滅する照明の色を設定する((☞) P.13-5)
- ■電波 Off モードを設定する(© P.13-10)
- ●マナーモードを切り替える(©F.13-7)

暗証番号の取り扱い

本機のご使用にあたっては、「操作用暗証番号」「交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)」が必要になります。

注意

- ・操作用暗証番号や交換機用暗証番号(発 着信規制用暗証番号)はお忘れにならな いようにご注意ください。万一お忘れに なった場合は、所定の手続きが必要に なります。詳しくは、お問い合わせ先 (�P.14-33)までご連絡ください。
- ・操作用暗証番号や交換機用暗証番号(発 着信規制用暗証番号)は、他人に知られ ないようにご注意ください。他人に知ら れ悪用されたときは、その損害について 出社は責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。
- •入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(●P.14-33)までご連絡ください。
- ・以前、交換機用暗証番号(発着信規制用 暗証番号)を変更されたお客様は、発着 信規制を設定する際に、その変更された 番号を入力してください。

操作用暗証番号

お買い上げ時は「9999」に設定されています。本機の各機能を操作するときに使用します。

- 入力した操作用暗証番号は「*」で表示されます。
- 操作用暗証番号を間違って入力したときは、番号間違いのメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 操作用暗証番号は、本機の操作で変更できます(●P.10-3)。

交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)

ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変 更やオプションサービスを一般電話から操 作するときや発着信規制サービスの設定を 行うときに使います。

交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更については、お問い合わせ先(�P.14-33)までご連絡ください。

PIN J-F

USIM カードには、「PIN コード」と「PIN2 コード」の2つの暗証番号があります。

PIN J-K

第三者によるソフトバンク携帯電話の無断 使用を防ぐための4~8桁の暗証番号です。

 PIN コードは本機の操作で変更できます (◆P.10-3)。 • 「PIN 認証」を「On」に設定すると、USIM カードを本機に取り付けて電源を入れた とき、PIN コードを入力しないと本機を 使用できなくなります(◆P.10-4)。

PIN2 コード

累積通話料金のリセットなどを行うときに 使用する4~8桁の暗証番号です。

 PIN2 コードは本機の操作で変更できます (◆P.10-3)。

PIN ロック解除コード (PUK / PUK2 コード)

PIN ロック解除コード(PUK コード)とは、PIN ロック状態を解除するために使用する暗証番号です。PIN コードまたは PIN2 コードの入力を3回続けて間違えると、PIN ロック状態になります。

PIN ロック解除コードについては、お問い合わせ先(**9**P.14-33)までご連絡ください。

注意

 PUK コードを10回間違うと、USIM カードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行(有償)が必要になります。

USIM 照合用パスワード

USIM パスワードとは、USIM カードの認証に使用する専用のパスワードです。 USIM パスワードが一致すれば、他のUSIM カードでも本機を使用できます。 USIM パスワードは、「USIM 照合」を「On」に設定するたびに変更できます。

便利な機能

オーナー情報

オーナー情報の内容を編集したい

■ →「電話機能」→「オーナー情報」→ 図(編集)→(•) P.2-15 新規に電話帳を登録する ②)

オーナー情報の項目をコピーしたい

[項目コピー]

- →「電話機能」→「オーナー情報」→項目を 選んで 図 →「項目コピー」
- コピーした内容は、文字入力画面に貼り 付けることができます。

オーナー情報を送信したい

[送信]

- →「電話機能」→「オーナー情報」→ 図→「送信」
- メールで送信するとき 「メール添付」→(•)P.4-4 S! メールを送信 する ②)
- ■赤外線で送信するとき 「赤外線通信!(•P.12-3)

オーナー情報をデータフォルダに保存したい

[データフォルダに保存]

- → 「電話機能」 → 「オーナー情報」 → \boxtimes → 「データフォルダに保存」 → 「本体」 / 「メモリカード」 → 「はい」
- メモリカードを取り付けているときは、 「メモリカード」を選択できます。

オーナー情報をリセットしたい 【リセット】

- →「電話機能」→「オーナー情報」→ 図→「リセット」→「はい」
- USIM カードに登録されている電話番号を除くすべてのオーナー情報がリセットされます。

共通機能/共通操作

共通機能と共通操作について2-2
機能の呼び出しかた 2-3 ショートカットバーから機能を呼び出す 2-3 メインメニューから機能を呼び出す 2-3 画面から機能を呼び出す 2-5
着信時の動作の設定2-5着信音量を設定する2-5着信音を設定する2-5バイブレータを使う/解除する2-6
待受画面 2-6 ディスプレイの壁紙を設定する 2-6
文字入力 2-8 文字入力画面の見かた 2-8 入力モードを切り替える 2-9 ひらがな/漢字を入力する 2-9 カタカナ/英字/数字を入力する 2-10 記号を入力する 2-10 絵文字/顔文字を入力する 2-11 改行する 2-11 スペースを入力する 2-11 ハングルを入力する 2-12 メールアドレス/URLの一部を簡単に入力する 2-12 文字を消去/編集する 2-12



ユ・	.ーザ辞書	 	 	2-13
	ユーザ辞書を編集する	 	 	2-13
	入力した文字をユーザ辞書に登録する	 	 	2-13
電:	話帳	 	 	2-14
	電話帳の見かた	 	 	2-14
	電話帳に登録する	 	 	2-15
	電話帳を検索する	 	 	2-16
	電話帳から電話をかける	 	 	2-17
	電話帳を削除する	 	 	2-17
更	利な機能	 	 	2-18
	文字入力	 	 	2-18
	ユーザ辞書	 	 	2-19
	電話帳	 	 	2-19

共通機能と共通操作について

本機には、電話、メールなど様々な機能があります。

この章では、これらのたくさんの機能をお使いいただくために、機能の呼び出しかたや文字の入力方法など、本機をお使いいただくうえで 共通して使う機能について説明しています。

様々な方法で機能を呼び出す



ショートカットなどを使うと、本機の機能を簡単に呼び出すことができます(**9**P.2-3)。

文字の入力方法



電話帳

日本語、英語、ハングルを入力できます(**⑤**P.2-8)。

着信時の動作設定



着信音の設定やバイブレータの設定など、着信時の動作を設定できます(◆P.2-5)。



ご家族やお友達など、よく電話やメールをする相手の電話番号やメールアドレスなどを電話帳に登録できます(8P.2-14)。

機能の呼び出しかた

本機は、次の画面から機能を呼び出すことができます。

1 つの機能でもいろいろな呼び出しかたができるので、簡単に機能をご利用いただけます。

- ショートカットバー
- メインメニュー(通常メニュー)
- メインメニュー (簡単メニュー)
- 待受画面

ショートカットバーから機能を呼び出す

ショートカットバーから「発信」「メール」「Yahoo! ケータイ」「メディアプレイヤー」を呼び出すことができます。ショートカットバーを使うと、通話中にインターネットを利用するなど、複数の機能を切り替えながら利用できます。

- 🚹 待受中または操作中に 📵
- 2 ☑ で項目を選んで ■(選択)
- 起動中の機能を1つ終了するときは、終了する機能の画面を表示中に (☞) を押します。
- 起動中の機能をすべて終了するときは、 ショートカットバーの■を選んで (は い)を押します。
- 起動中の機能をすべて終了するときに、機能によっては終了するかどうかの確認メッセージが表示されることがあります。確認メッセージが表示されたときは、「はい」を選択して終了します。
- 文字入力画面、カメラ起動中はショートカットバーを呼び出すことはできません。

メインメニューから機能を呼び出す

本機のメインメニューは、通常メニューと 簡単メニューがあります。

通常メニューでは、すべての機能が使用できます。

簡単メニューは、よく使用する機能を大き いフォントで表示しています。

通常メニューと簡単メニューの機能一覧は、 「機能一覧!(**9**P.14-10)を参照してください。

通常メニューから機能を呼び出す

1 待受中に ■



メインメニュー 画面

- 2 項目を選択
- 3 操作 ② を繰り返して機能を呼び 出し

- 操作を1つ前の状態に戻すには、(管)を 押します。
- メニュー操作を終了するには、 を押 します。 (で) を押すと待受画面に戻りま す。ただし、複数の機能を同時に使って いる場合は、起動中のほかの機能に切り 替わります。
- メニュー操作を途中でやめるには、 を押します。設定中の内容を破棄して待 受画面や元の画面に戻ります。ただし、 メニューによっては終了するかどうかの 確認メッセージが表示されます。
- メニュー項目画面や一覧画面に[] |[2] などの項目番号が表示されている場合 は、この数字のダイヤルボタンを押すこ とにより、項目を選択できます。
- メニュー名がすべて表示されていないメ ニューを選ぶと、メニュー名がスクロー ルします。また、メニュー名がスクロー ルする速度を変更することができます (PP.13-6).

〈例〉「壁紙」を変更する場合 「設定 |→「ディスプレイ設定 |→「壁紙 |



「設定 | を選んで ■ (選択)



「ディスプレイ 設定」を選んで ■ (選択)



「壁紙」を選んで ■ (選択)



が表示される

簡単メニューからも同様に操作できま す。ただし、一部の機能については操作 できません。



通常メニューと簡単メニューを切り 替える

- →「設定」→「メニュー切替」
- 「通常メニュー」/「簡単メニュー」

画面から機能を呼び出す

待受画面で各ボタンを押して、機能を呼び 出すことができます。

ボタン		呼び出される機能		
□ 1 回押し 長押し		メールメニュー		
		S! メールの作成		
\frac{\frac{1}{2}}{2}	1 回押し	Yahoo! ケータイのメイン メニュー		
	長押し	Yahoo! ケータイのメニュー		
	1回押し	カメラの起動		
	長押し	ビデオカメラの起動		
F	1回押し	ショートカットバー		
Ō	1回押し	お気に入り		
•	1 回押し	着信履歴		
	1 回押し	発信履歴		
9 1回押し		電話帳の検索		
	長押し	電話帳の登録		
0 1回押し		メインメニュー		
	長押し	誤動作防止の設定/解除		
	1回押し	全履歴		
(CLEAR)	1 回押し	録音メッセージ再生		
CLEAR	長押し	簡易留守録の設定/解除		
(¥ ∴°	長押し	マナーモードの選択		
#::9	長押し	マナーモードの設定/解除		

着信時の動作の設定

音声通話、メール着信など、着信の内容ごとに着信音、着信音量、バイブレータの振動パターンを設定できます。

着信の内容でとに設定を変えれば、着信音を聞くだけで(バイブレータの振動パターンだけで)、どの着信かを区別できます。

着信音量を設定する

着信音の音量を $O(Off) \sim 5$ の 6 段階で調整できます。

① ■ →「設定」→「音・バイブ・ライト」→「音量」



- 2 着信の種類を選択
- 3 🖸 で調節→ 🔳 (選択)
- ・音量レベルを選んで 図(再生)を押すと、 音量を確認できます。

着信音を設定する

お買い上げ時にすでに本機に登録されている着信音のほかにも、インターネットから ダウンロードした着信音や着うた、ムービー などを設定できます。



- 🗿 変更する着信の種類を選択
- 🔞 着信音の種類を選択
- 🚹 着信音データを選択
- •着信音データを選んで 図(再生)を押す と、データが再生されます。
- •本機は、mmf 形式のファイルをサポートしていません。mmf 形式のファイル を再生しても再生されない、または誤作動する可能性があります。

バイブレータを使う/解除する

着信時のバイブの振動パターンを Off、パターン 1 ~パターン 5 の 6 種類から設定できます。

① →「設定」→「音・バイブ・ライト」→「バイブ」



- 2 着信の種類を選択
- (3) バイブの選択操作
 - バイブを使わないとき 「Off」
 - バイブのパターンから選択するとき 「パターン 1」~「パターン 5」
- バイブのパターンを選んで 図(再生)を押すと、バイブの振動パターンを確認できます。

使いこなしチェック!

く設定

- 音量を設定する(図P.13-4)
- 音声通話の着信音を設定する(© P.13-4)
- ■電話以外の着信音を設定する(図P.13-4)
- ■電話以外の着信鳴動時間を設定する (©P.13-4)
- 待ちうた[®] を探す(© P.13-4)
- ●待ちうた®を設定する(図 P.13-4)
- 待ちうた[®] の開始/解約を設定する (© P.13-4)
- 待ちうた®の説明を確認する(© P.13-4)
- ●バイブレータを設定する(I愛P.13-4)

待受画面

自分で撮影したお気に入りの静止画で、待 受画面をお好みに設定できます。

ディスプレイの壁紙を設定する

データフォルダに保存されている静止画を 壁紙に設定できます。また、静止画を表示 しないように設定することもできます。

● →「設定」→「ディスプレイ設定」→「壁紙」



2 壁紙の設定操作

- 固定データを設定するとき 「固定データ」→ファイルを選択 → ■(設定)
- ■ピクチャーを設定するとき「ピクチャー」→ファイルを選択→ ■(設定)
- デジタルカメラを設定するとき 「デジタルカメラ」→ファイルを選択 → ■(設定)

- 表示しないように設定するとき 「なし」
- メモリカードに保存されているファイルを設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

使いこなしチェック!

く設定

- ●ディスプレイの表示言語を切り替える (☞P.13-2)
- タイムゾーンの更新の設定をする (1267 P. 13-2)
- タイムゾーンを変更する (図 P.13-2)
- サマータイムを設定する(ででP.13-2)
- 時刻を設定する(© P.13-2)
- 日付を設定する(®P.13-2)
- 時刻の表示形式を変更する(13-2)
- 日付の表示形式を変更する(図 P.13-2)
- 時刻補正を設定する(© P.13-2)
- イヤホン挿入時の設定をする(© P.13-2)
- ディスプレイの壁紙の設定を変更する (1267 P. 13-5)
- スマート壁紙を設定/解除する(©P.13-5)
- スピード検索の設定をする(120mm) P.13-3)
- メインメニューの設定を変更する (図 P.13-5)
- メニューのカラーテーマを設定する (r愛P 13-6)
- 時計/カレンダー表示の設定を変更する (1267 P. 13-6)
- ミニ時計を設定する (☞ P.13-6)
- 文字の太さを設定する(図 P.13-6)
- メニューリストの文字サイズを変更する (⑥ P.13-6)
- メニューリストの文字スクロール速度を 変更する (☞ P.13-6)

- ディスプレイの明るさを調整する (☞ P.13-6)
- バックライト点灯時間を設定する (で P.13-6)
- バックライトの省電力点灯時間を設定する(© P.13-6)
- ●省電力モードを設定する(© P.13-6)
- ダイヤル表示の文字タイプを変更する (1267 P. 13-7)
- ダイヤル表示の文字サイズを変更する (© P.13-7)
- ダイヤル表示の文字カラーを変更する (©FP.13-7)
- ダイヤル表示の背景色を変更する (© P.13-7)
- 事業者名の表示設定をする(© P.13-7)

文字入力

漢字、ひらがな、カタカナ(全角/半角)、 英数字(全角/半角)、記号(全角/半角)、 絵文字、顔文字、ハングルを入力できます。


表示	入力モード	表示	入力モード
漢	漢字/かな (9 P.2-9)	%	全角記号 (9 P.2-10)
力	全角カタカナ (9 P.2-10)	#0	半角記号 (9 P.2-10)
bf	半角カタカナ (● P.2-10)		他社共通絵文 字 (9 P.2-11)
Α	全角英字 (• P.2-10)		全絵文字 (�P.2-11)
ΑЬ	半角英字 (9 P.2-10)	개막	ハングル (9 P.2-12)
顔	顔文字 (● P.2-11)	a	全角英字 (小文字) (• P.2-10)
1	全角数字 (●P.2-10)	ab	半角英字 (小文字) (•P.2-10)
12	半角数字 (9 P.2-10)	履歷	履歴 (9 P.2-11)

入力モードの切り替えについては、「入力 モードを切り替える」(**9**P.2-9)を参照してく ださい。

文字入力画面の見かた



候補表示エリアの見かた



- ※ 候補表示エリアは、全角および半角のカタカナ、全角の英字、数字の各入カモード、ハングルでは表示されません。予測入力の機能を解除すると、漢字/かな入力モドでは 回(変換)や 回(英数カナ)で文字を変換したときに表示されます。
- •季節や時間によって、候補表示エリアに表示される候補の種類や順番が変化します。
- •日時設定やアラームの時刻設定など数字 しか入力できない場合は、文字入力画面 には切り替わりません。登録、設定画面 の入力欄に数字を直接入力します。
- 文字の入力中や編集中に音声電話がかかってきたときは、そのまま応答してください。通話が終了すると、元の文字入力画面に戻ります。アラーム通知が起動した場合も、アラーム通知を終了させると元の画面に戻ります。

入力モードを切り替える

入力モード(漢字ひらがな、カタカナ、英数字、記号、絵文字、顔文字、ハングル)を切り替えます。

🚹 文字入力画面で 🖸



- 切り替えたい入力モードを選択
- •文字入力画面で ® を押すと、履歴/他 社共通絵文字に切り替わります。 @ / ® を押すと、履歴、他社共通絵文字、全 絵文字、記号(全角)、顔文字が切り替わ ります。

ひらがな/漢字を入力する

候補表示エリアに表示される予測候補を 使って簡単に入力できます。予測候補を使 わずに、入力したひらがなを目的の文字に 変換することもできます。候補表示エリア にカタカナや絵文字などが表示されたとき は、これらの文字も入力できます。

ここでは例として、「鈴木」と入力します。

- 1 文字入力画面で 🖸
- 2 「漢かな」
- **3 3 (3 回)**
 - 「す」と入力されます。
- 4 🖸
 - 続けて同じキーの文字を入力する場合、 **回** でカーソルを移動します。
- (3 □) → (★ Â)
 - 「ず」と入力されます。
- **6** 2毫(2回)



• 「き」と入力されます。

- •キー入力中、「゛」や「゜」を付ける場合は、 濁点や半濁点を付けるひらがなを入力し たあと、(素質)を押します。
- •キー入力中、「っ」などの小文字を入力する場合は、小文字にするひらがなを入力したあと、(※))を押します。

- ひらがなで決定する場合は、■(確定)を押します。
- ・目的の予測候補が表示されていない場合は、図(変換)→必要に応じて図で変換する範囲を変更→変換候補を選んで図択)→同じ操作を繰り返してすべての文字を決定する操作をします。
- •目的の漢字に変換されないときは、漢字の読みかたを変えて入力してください。 一度に変換できない2文字以上の漢字 は、変換する範囲を 1 文字に変更して 変換してください。
- 候補表示エリアに予測候補が表示されているときに回(変換)を押すと変換候補が、変換候補が表示されているときに回(予測)を押すと予測候補が表示されます。

カタカナ/英字/数字を入力する

半角英字のときは、候補表示エリアに表示される予測候補を使って簡単に入力できます。

- 2 カタカナ/英字/数字を入力

- ・キー入力中、「゛」や「゜」を付ける場合は、 濁点や半濁点を付けるカタカナを入力し たあと、 ※ を押します。
- ・キー入力中、「ッ」などの小文字を入力する場合は、小文字にするカタカナを入力したあと、(※3) を押します。
- ・英字入力モード(A、A)、 (a)、(b) で文字を入力した後に(※)を押すと、押すたびに大文字と小文字が切り替わります。
- •文字を間違えた場合は、 愛 を押して文字を消し、もう一度入力します。
- キー入力中、キーを押しすぎた場合は☆ を押して、同じキーの1つ前の割り 当て文字に戻ります。
- キー入力中、続けて同じキーの文字を入力する場合は、○ でカーソルを右に移動します。
- ・漢かな入力モードで、文字を入力して 図(英数カナ)を押すとカタカナ/英字/数字に変換できます。例として、「くも」と入力して 図(英数カナ)を押すと、カタカナの「クモ」や英字の「C」、数字の「2227777」が変換候補として表示されます。また入力した文字の条件によっては、時刻や日付も変換候補として表示されます。

記号を入力する

¥や!などの記号を入力できます(●P.14-16)。



- ・ 回 → 回 / 回 でも入力モードを切り替えられます。
- 入力したい記号が表示されるまで 図(前ページ)/図(次ページ)を押します。

2 記号を選択

- 続けて記号を入力できます。記号入力をやめるときは、(学)を押します。
- •記号を一度入力すると履歴が残り、全履 歴のタブに表示されます。
- •漢かな入力モードで、文字を入力して 図(変換)を押すと記号に変換できます。 例として、「てん」と入力して 図(変換)を 押すと、記号の「・」や「・・・」が変換候補 として表示されます。

絵文字/顔文字を入力する

絵文字の入力だけでなく、記号を組み合わせることで顔文字の入力も行うことができます(�P.14-16)。

1 文字入力画面で ○ →「絵文字」/ 「顔文字」



- **回** → **回** / **回** でも入力モードを切り替えられます。
- 入力したい絵文字(顔文字)が表示されるまで 回(前ページ)/ 回(次ページ)を押します。

2 絵文字/顔文字を選択

- 続けて絵文字/顔文字を入力できます。絵文字/顔文字入力をやめるときは、『劉 を押します。
- •絵文字には、全絵文字モード(型)と他社 共通絵文字モード(図)があります。他社 共通絵文字モードは、メール本文/件名 の入力画面でのみ選択でき、他社携帯で 共通して使える絵文字を使う場合に使用 します。

- •絵文字を一度入力すると履歴が残り、全履歴のタブに表示されます。
- •漢かな入力モードで、「はーと」や「でんわ」と入力して絵文字に変換できます。 同様に、「わーい」や「えーん」などを顔文字に変換することもできます。

改行する

改行の操作は、「漢字かな」「カナ」「カナ」「Ab」「Ab」「記」「記半」の入力モードで行うことができます。「ハングル」の入力モードでは、文末のみ改行の操作ができます。

1 ∰(5回)→ ■(完了)



- 「記」「記半」の入力モードでは、改行 記号を選んで ■(選択)を押して改 行します。
- 文末で 🖸 を押しても改行できます。
- •メールの件名入力画面など、画面によっては、改行の操作ができない場合があります。

スペースを入力する

入力モードによって、スペースの入力方法 は異なります。

「漢かな」「カナ」「カナ」の場合



- (5_□)
- 「漢かな」では、その後 (確定)を押すと スペースを入力できます。

「Ab」「Ab」の場合



1 🖭 (2 📵)

「記」「記半」の場合



1 ☑ で を選んで ■(選択)

「ハングル」の場合



1 0 (3 回)

- 入力モードが「12」「12」「絵文字」「顔文字」の場合は、上記の入力モードに切り替えて入力します。
- 文末にカーソルがある場合は、回でもスペースを入力できます。
- メールの宛先入力画面など、画面によっては、スペースの入力ができない場合があります。

ハングルを入力する



確認メッセージが表示されたときは、■(OK)を押します。

2 文字を入力

画面に表示された文字に対応する数字 を押して、子音と母音を組み合わせて 文字を入力します。

子音の入力例			
96	(1回押す)		
7	(2回押す)		
77	(3 回押す)		
母音の入力例			
아	() 1 () () () () () () () () () () () () ()		
야	0 ± 1 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2		
어	() ½ (2 ½ (1 .)		
여	0 1/2 ABC (2 ABC) (1 B)		
오	0 ½ 2 ½ 3 gr		
요	0 1/2 ABC (2 ABC) (3 a)		
왜	0 1 2 2 3 3 0 1 8 2 2 1 8 1 8		

メールアドレス/ URL の一部を簡単 に入力する

メールなどの一部の文字入力画面で、メールアドレスや URL の一部を簡単に入力することができます。

① 文字入力画面で、☑ →「挿入」→「簡単アドレス入力」



② メールアドレス / URL の一部を 選択

文字を消去/編集する

🚹 文字にカーソルを合わせ 🖫

- カーソル上に文字がない場合は、カーソルの左側の1文字が消去されます。
- •カーソル以降の文字をすべて消去するには、(室)を1秒以上押します。カーソル 以降に文字がない場合は、すべての文字 が消去されます。
- ⑤ を押すと、文字入力を終了するかど うかの確認メッセージが表示されます。 「はい」または「いいえ」を選択します。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.2-18

- ●本機に保存した情報を挿入したい
- 文字入力中にカーソルを文頭/文末に移動させたい
- 予測入力機能や学習機能などの設定をしたい

く設定

● 文字入力時の文字サイズを変更する (© P.13-6)

ユーザ辞書

よく使う単語や文(最大 40 文字)をユーザ辞書に登録しておくと、「読み」を入力しただけで目的の単語や文が候補表示エリアに表示され、入力が簡単になります。

ユーザ辞書を編集する

- ① →「設定」→「一般設定」→「ユーザ辞書」→「日本語辞書」/「英語辞書」
- 「新規登録」
 - すでにユーザ辞書が1件以上登録 されている場合は、図(追加)を押し ます。
- 🚱 語句欄を選択→単語や文を入力
- 4 読み欄を選択→文字を入力



5 図(保存)

入力した文字をユーザ辞書に登録する

- 1 文字入力画面で ☑ →「ユーザ辞書 登録」
- ② 登録する文字の先頭を選んで■(始点)
- ③ 登録する文字の末尾を選んで■(終点)



- 4 「日本語辞書」/「英語辞書」
- 5 読み欄を選択→文字を入力
- ⑥ 図(保存)
- 改行を含む範囲を指定すると、改行前までの文字列が語句に登録されます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.2-19

● ユーザ辞書の登録内容を削除したい

く設定

- ユーザ辞書を登録する (© P.13-3)
- ■ユーザ辞書の登録内容を編集する (©P.13-3)
- ユーザ辞書の登録内容を削除する (© P.13-3)

電話帳

本機には最大 1000 件の電話帳を登録できます。USIM カードに登録できる件数は、カードの種類によって異なります。USIM カードの電話帳は、カードを差し替えることにより、ほかのソフトバンク携帯電話でも利用できます。

1件の電話帳に登録できる内容は、「電話帳」(●P.14-19)を参照してください。

注意

・大切なデータを失わないために 電話帳に登録した電話番号や名前などは、電池パックを長い間外していたり電 池残量のない状態で放置したりすると、 消失または変化してしまうことがあります。事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳が登録されている別の USIM カードに差し替えた場合、差し替えて初めて電話帳を利用するときに、USIM カードの電話帳の内容を本機にコピーするかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択するとコピーが開始されます。

電話帳の見かた

本機の電話帳に登録した各項目(◆P.2-14)は3つのタブに分かれています。

それぞれのタブを選択することで表示する 項目を切り替えます。



電話帳の各タブに表示される内容は次のと おりです。

タブ	項目			
96	電話番号			
700	Eメールアドレス			
	フォト	ホームページ		
	グループ	会社		
	誕生日	役職		
	血液型	メモ		
	住所			
	シークレット	バイブ:音声通話		
8	着信音:音声通話	バイブ:メール		
	着信音:メール			

電話帳に登録する

ます。

電話帳は、本体とUSIMカードに保存できます。お買い上げ時の電話帳の保存先は「本体」です。USIMカードに保存するには、保存先設定を変更します(�P.13-11)。 ここでは、電話帳を新規に登録する方法と通話履歴から登録する方法について説明し

新規に電話帳を登録する

ここでは例として、本機に姓名、ヨミガナ、 電話番号、Eメールアドレスを登録します。

- 他の項目については、「電話帳に情報を登録したい」(●P.2-19)を参照してください。
- 1 □ → 🖾 (新規登録)
 - 保存先設定(◆P.13-11)が毎回確認」に 設定されている場合、保存先を確認 するメッセージが表示されます。「本 体」/「USIM」を選択します。



電話帳の登録画面

- 🗿 名前:姓欄を選択→名字を入力
- ③ 名前:名欄を選択→名前を入力
- ④ ヨミガナ:姓欄を選択→必要に応 じて名字のヨミガナを編集
- 5 ヨミガナ:名欄を選択→必要に応じて名前のヨミガナを編集
- ⑥ 電話番号欄を選択→電話番号を入力→電話番号のタイプを選択
- ア Eメールアドレス欄を選択→ E メールアドレスを入力→メールア ドレスのタイプを選択
- 8 図(保存)
- •電話番号欄に入力できる電話番号には、 0~9の数字のほか、#、*、P(ポーズ)、 -、+(国際コード)を登録できます。*、 P、-は 任3 を押すごとに切り替わります。+を入力するには、① を 1 秒以上押します。
- ・メモリカードに保存されているファイルを着信画像や着信音などに設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

• Samsung New PC Studio で電話帳を 同期すると、「シークレット On」に設定されている電話帳は、同期されません(パソコン側にバックアップされません)。「シークレット Of」に変更した電話帳は、「シークレット On」に変定して同期した時点から同期されなくなります。パソコン側でも削除されます。 Samsung New PC Studio については、SAMSUNG ホームページ (http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/O01download.html) から ダウンロードしてご利用いただけます。

通話履歴から電話帳を登録する

通話履歴に記録されている電話番号を新規 登録したり、既存の電話帳へ追加登録がで きます。

- 2 通話履歴を選んで 🗹



- ③「電話帳登録」
- 4 電話帳の登録操作
 - 新しい電話帳に登録するとき 「新規」→(�P.2-15 新規に電話帳を登録 する ②)
 - 既存の電話帳に追加登録するとき 「追加」→電話番号を登録する電話 帳を検索して選択(◆P.2-16)→電話帳 の登録操作(◆P.2-15)
 - 保存先設定(�P.13-11)が「毎回確認」に 設定されている場合、保存先を確認 するメッセージが表示されます。 「本体」/「USIM」を選択します。

電話帳を検索する

本機では、「あかさたな」、「グループ」、「ヨ ミガナ」の検索方法で電話帳を検索できます。

1 🖸



電話帳の一覧 画面

- 2 ☑ →「設定」→「検索方法」
- ③「あかさたな」/「グループ」/ 「ヨミガナ」
 - 変更した検索方法の設定は保存されます。

4 電話帳を検索

- ■「あかさたな」を選択したとき 電話帳が五十音、英字、ハングル、 数字、その他のタブに分かれて表 示されます。
 - で目的の行に切り替え→ ① で電話帳を選択
- ■「グループ」を選択したとき 電話帳に登録されているグループ が一覧で表示されます。 グループを選択→一覧から電話帳 を選択
- ■「ヨミガナ」を選択したとき 電話帳がヨミガナのあいうえお順 に一覧で表示されます。 一覧から電話帳を選択



電話帳の詳細画面

- 先頭の 1 文字を入力することで検索できます。
- ・セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」のとき、「シークレット On」に設定されている電話帳は表示されません。検索する場合は、電話帳の検索画面で → 「シークレットー時解除」 → 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)で、一時的にシークレットモードを解除してから操作します。

電話帳から電話をかける

1 電話帳を検索し、選択(♥P.2-16)



- 編集 💩 メニュー
- ② 電話番号を選んで ■(♣)
- 3 電話の発信操作
 - 音声電話をかけるとき 「音声通話 |

■ 発信前に電話番号を編集してかける とき

■ 国際電話をかけるとき 「国際電話」(◆P.3-12 日本から海外へ 電話をかける)

電話帳を削除する

雷話帳を 1 件削除する

- 1 ② →電話帳を選んで ☑ →「削除」 →「1 件」→「はい」
- ・電話帳の詳細画面で 図→「削除」→「はい」を選択しても電話帳を削除できます。

電話帳を複数件削除する

- □ → ☑ → 「削除」
- 電話帳の削除操作
 - 複数削除するとき 「複数」→電話帳をチェック→ 図(削除)→「はい」
 - 全件削除するとき「全件」→操作用暗証番号を入力→ (OK) → 「はい」

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.2-19

- ●電話帳に情報を登録したい
- 電話帳を送信したい
- 本機と USIM カードとの間で電話帳をコピーしたい
- 電話帳のシークレット設定を一時的に解除したい
- USIM カードに保存されているサービス 番号を表示したい
- 電話帳を編集したい
- 電話帳から項目をコピーしたい
- 電話帳から顔リンクデータを設定したい
- 電話帳からお気に入りに追加したい
- ●「その他ファイル」フォルダに保存したい
- 電話番号を入力してから登録したい

く設定

- ■スピード検索の設定をする(1分P.13-3)
- 電話帳の文字サイズを変更する (図 P.13-6)
- 優先的に登録される電話帳を変更する (☞ P.13-11)
- 表示される電話帳(本機/USIMカード)を変更する(©デP.13-11)
- ■電話帳の検索方法を切り替える (図 P.13-11)
- 文字サイズを設定する(図 P.13-13)
- ■電話帳の内容を全件コピーして本機/ USIM カードに登録する(© P.13-11)

便利な機能

文字入力

日付や時刻を入力したい

文字入力画面で漢字/かな入力モードにし、数字が割り当てられているボタンを押してひらがなを入力→ 図(英数カナ)→日付や時刻の変換候補を選んで ■(選択)

範囲を指定して文字のコピー/カットをしたい

文字入力画面で 図 →「編集」→「コピー」/「カット」→コピー/カットをする最初の文字を選んで ■(始点)→最後の文字を選んで範囲を指定→ ■(終点)

- 文字入力画面上のすべての文字をコピー/ カットする場合は、図(全て)を押します。
- コピー/カットを行うと、コピー/カットをした内容は電源を切っても保持されます。

コピー/カットした文字を貼り付けたい

文字入力画面で文字を貼り付ける位置に カーソルを移動→ 図 →「編集」→「貼り付け」 →項目を選択

文字を元に戻したい

文字入力画面で 🖾 → [編集] → [元に戻す]

 漢字/かな入力モードで直前に行った文字 の切り取り、貼り付け、削除などの操作を 元に戻すことができます。変換した文字を 元に戻すこともできます。

本機に保存した情報を挿入したい 【挿入】

文字入力画面で ☑ →「挿入」

- ■メモ帳の文字を挿入するとき「メモ帳 | → メモ帳を選択
- ■バーコードから読み取った文字を挿入するとき「バーコードリーダー」→バーコードの読
- み取り操作(�P.9-9)
 ■電話帳の情報を挿入するとき
 「電話帳引用」→電話帳を検索し、選択
- ■オーナー情報を挿入するとき 「オーナー情報引用 | →項目を選択

(P.2-16)→項目を選択

- ■**署名を挿入するとき** 「署名」
- ■メールアドレス / URL の一部を挿入するとき 「簡単アドレス入力」(�P.2-12)
- 文字入力画面によっては、挿入できない 項目もあります。

文字入力中にカーソルを文頭/文末に移動させたい 【カーソル移動】

文字入力画面で 図 →「カーソル移動」 →項目を選択

予測入力機能や学習機能などの設定をしたい 「入力/変換設定」

文字入力画面で ☑ → 「入力/変換設定」

- ■予測入力機能を設定/解除するとき 「予測入力」→「On」/「Off」
- 学習機能を設定/解除するとき 「学習」→「On」/「Off」
- 英語入力時に文頭文字を大文字にするとき 「英文自動大文字化」→「On」/「Off」
- ■予測変換候補に濁音、半濁音の候補を含めるとき「フレキシブル検索 | → 「On | / 「Off |
- 学習機能をリセットするとき「学習リセット」→操作用暗証番号を入力→ 「■ (OK)→「はい」
- 絵文字/記号の履歴をリセットするとき 「絵/記号履歴リセット」→「はい」
- ■文字サイズを変更するとき「文字サイズ」→「大」/「標準」/「小」
- ■カーソルの移動速度を変更するとき「自動カーソル」→「Off」/「遅い」/「普通」/「速い」/「高速」

ユーザ辞書

ユーザ辞書の登録内容を削除したい

[削除]

■ →「設定」→「一般設定」→「ユーザ辞書」→「日本語辞書」/「英語辞書」

■ 1 件削除するとき

項目を選んで図→「削除」→「1件」 →「はい

■複数削除するとき

☑ →「削除」→「複数」→項目をチェック→ 図(削除)→「はい」

■全件削除するとき

図 → 「削除」→ 「全件」 → 操作用暗証番号を入力→ ■ (OK) → 「はい |

電話帳

電話帳に情報を登録したい

② → 図(新規登録)または、

□ →電話帳を検索し、選択(●P.2-16)→ 図(編集)

■グループを登録するとき

→グループ欄を選択→項目を選択→ 図(保存)

■誕生日を登録するとき

→誕生日欄を選択→生年月日を入力→ 図(保存)

■血液型を登録するとき

→血液型欄を選択→項目を選択 → 図(保存)

■住所を登録するとき

● 全所欄を選択→タイプ欄を選択→「個人」/「会社」/「その他」 →郵便番号欄を選択→郵便番号を入力 →国欄を選択→国名を入力→都道府県欄を選択→市町村欄を選択→市町村棚を選択→番地欄を選択→音地欄を選択 →番地を入力→追加情報欄を選択→追加情報を入力→ 図(完了)→ 図(保存)

ホームページの URL を登録するとき金 →ホームページ欄を選択→ URL を入力→タイプを選択→ 図(保存)

■会社を登録するとき

金 →会社欄を選択→会社名を入力 → 図(保存)

■ 役職を登録するとき

▲ → 役職欄を選択→役職名を入力→ 図(保存)

■メモを登録するとき

▲ →メモ欄を選択→内容を入力→ 図(保存)

■シークレットを設定するとき

☆ →シークレット欄を選択→「On」/ 「Off」→ ❷(保存)

グループ以外は USIM カードの電話帳には登録できません。

電話帳に着信画像を設定したい

- □ →電話帳を検索し、選択(●P.2-16)
- → 図(編集)→ 🔏 →フォト欄を選択

■保存された画像を設定するとき

「ピクチャー」→ファイルを選択→ 図(保存)

メモリカードを取り付けているときは、 「ピクチャー」フォルダと「デジタルカメラ」 フォルダからファイルを選択できます。

■キャラクターを設定するとき

「キャラクター」→アイコンを選択 → 図(保存)

■ 静止画を撮影して設定するとき

「カメラ起動」→静止画を撮影→ ■(保存) → 図(保存)

■設定した着信画像を解除するとき「○ff | → 囫(保存)

・メモリカードに保存されているファイルを着信画像に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。[はい]を選択すると設定が完了します。

電話帳に着信音を設定したい

② → ◎ (新規登録) → 着信音欄を選択

または、

- ② →電話帳を検索し、選択(●P.2-16)
- → 図(編集)→ 👌 →着信音欄を選択

■音声着信を設定するとき

着信音: 音声通話欄を選択→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→回(保存)

■メール着信を設定するとき

着信音: メール欄を選択→「着信音」 →ファイルの保存場所を選択→ファイ ルを選択→「再生時間」→時間を入力 → 図(完了)→ 図(保存)

- ファイル選択後に 図(リセット)を押す と設定が解除されます。
- ファイル選択時に 図(再生)を押すとファイルが再生されます。

・メモリカードに保存されているファイルを着信音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

電話帳にバイブレータを設定したい

または、

□ →電話帳を検索(•P.2-16)→ 図(編集)→ → バイブ欄を選択

■音声着信を設定するとき

バイブ:音声通話欄を選択→振動パターンを選択→ 図(保存)

■メール着信を設定するとき

バイブ:メール欄を選択→振動パターン を選択→ **2**(保存)

 バイブパターン選択時に 図(再生)を押す と本機が振動します。

電話帳からメールを作成したい

□ →電話帳を検索し、選択(P.2-16)

■電話番号からメールを作成するとき

■メールアドレスからメールを作成するとき メールアドレスを選んで ■(■ ■) →(•P.4-4 S! メールを送信する •5)

電話帳からホームページに接続したい

② →電話帳を検索し、選択(③P.2-16)→ № →ホームページアドレスを選んで ③(接続)→「はい」/「PC サイトブラウザ」

電話帳を送信したい

[送信]

□ → 図 → 「送信」

 電話帳の詳細画面で ☑ →「送信」をしても 送信できます。

■メールで送信するとき

「メール 添付」→電話帳 をチェック →図(送信)→(�P.4-4 S! メールを送信する ②)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→電話帳をチェック → 図(送信)(�P.12-3)

本機と USIM カードとの間で電話帳をコピーしたい 【USIM にコピー】/【本体にコピー】

■ 1 件コピーするとき

□ →電話帳を選んで 図 →「USIM にコピー」/「本体にコピー」→「1 件」→「はい」

電話帳の詳細画面で ☑ →「USIM にコピー」/「本体にコピー」→「はい」を選択してもコピーできます。

■複数コピーするとき

- ■本機/USIMカードに保存されている電 話帳をまとめてコピーするとき
 - $\square \rightarrow \square \rightarrow \lceil \text{USIM} \ c \ \exists \ l' \rfloor / \lceil 本体 \ c \ \exists \ l' \rfloor \rightarrow \lceil 2 + l \rceil + \lceil 2 + l \rceil$

電話帳のシークレット設定を一時的に解除 したい **「シークレットー時解除**]

- セキュリティ設定のシークレットモードを「表示しない」にしているときに、「シークレット On」に設定した電話帳を一時的に表示することができます。

USIM カードに保存されているサービス番号を表示したい 【サービス番号】

- □ →
 □ → 「サービス番号」
- USIM カードの種類によっては、「サービス番号」の項目は表示されません。

電話帳を登録するときの保存先を設定したい

□ → 図 → 「設定」→ 「保存先設定」→ 「本体」 / 「USIMI / 「毎回確認」

表示を USIM カード/本機の電話帳に切り替えたい

- ② → 図 → 「設定」→ 「表示切替」→ 「本体」 / 「USIM」 / 「本体と USIM」
- 電話帳表示を変更すると、次に設定を変更するまで設定は保持されます。

電話帳を編集したい

- ② →電話帳を検索し、選択(◆P.2-16)→ 図(編集)→(◆P.2-15 新規に電話帳を登録する②)
- 「シークレット On」に設定している電話 帳を編集するときは、あらかじめセキュ リティ設定のシークレットモードを「表示 する」にします。 または、
 - ▼ →「シークレットー時解除 |
- →操作用暗証番号を入力→ **■**(OK)を押します。

電話帳から項目をコピーしたい 【項目コピー】

□→電話帳を検索し、選択(•P.2-16)→項目を選んで 回 →「項目コピー」

電話帳から顔リンクデータを設定したい **「顔リンク**1

- □ →電話帳を検索し、選択(•P.2-16) → 図→「顔リンク」
- ■保存された画像を設定するとき 「顔登録」→「画像 1」~「画像 5」のいずれ かを選択→「ピクチャー」→ファイルを選択

→ (登録)

■ 静止画を撮影して設定するとき

「顔登録」→「画像 1」〜「画像 5」のいずれかを選択→「写真撮影」→静止画を撮影 → ■(保存)

- 他の顔リンクのデータを確認するとき 「この人の写真」
- 同じ顔リンクのデータを登録する画像を 選択するとき

「この人の写真」→ 図 → 「追加」→ファイルを選択→ ■ (登録)

- ・顔リンクのデータが登録されていない画像の場合は、「この人の写真」→ ®(追加)
 →ファイルを選択→「はい」→ ®で名前タグを移動→ ®(保存)を押します。
- 同じ顔の画像を検索して登録するとき「この人の写真」→ 図 →「顔検索」→「はい」
- ■同じ顔リンクのデータを解除するとき「この人の写真」→解除したいファイルを 選んで 図 →「解除」→「1 件」→「はい」
 - •複数解除したい場合は、「この人の写真」 → 図 → 「解除」→ 「複数」→ ファイルを チェック→ 図 (削除) → 「はい」を選択し ます。
 - 全件解除したい場合は、「この人の写真」
 → 図 →「解除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」を選択します。
 - •「顔登録」→登録した画像を選んで 図(リセット)→「はい」を選択しても解 除できます。

電話帳からお気に入りに追加したい

[お気に入り登録]

- □→電話帳を検索し、選択(●P.2-16)→回→「お気に入り登録」→番号を選択/「設定しない」→アドレスを選択/「設定しない」→回(保存)
- ・ □ → ■(追加)→電話帳を選択または、
 □ → 図 → 「追加」→電話帳を選択しても同じ操作ができます。
- お気に入りに登録しておくと、待受画面からキーでの短縮操作もできます (�P.3-6)。

「その他ファイル」フォルダに保存したい 【データフォルダに保存】

- ② →電話帳を検索し、選択(◆P.2-16) → 図→「データフォルダに保存」→「本体」/「メモリカード」→「はい」
- メモリカードを取り付けているときは、 「メモリカード」を選択できます。

電話番号を入力してから登録したい

[電話帳登録]

電話番号を入力→ 図 → 「電話帳登録」

■新規で登録するとき

「新規」→(•P.2-15 新規に電話帳を登録する

②)

■追加で登録するとき

「追加」→電話帳を検索し、選択(●P.2-16) →電話帳の登録操作(●P.2-15)

姓名、ヨミガナ、Eメールアドレス、グループ以外の項目は USIM カードの電話帳では登録できません。

グループを追加したい

- ■→「電話機能」→「グループ設定」→ 図(追加)
- **■グループ名を設定するとき**グループ名欄を選択→グループ名を入力→ 回(保存)
 - ■グループアイコンを設定するとき グループアイコン欄を選択→アイコンを 選択→ 回(保存)

■着信画像を設定するとき

グループフォト欄を選択→「ピクチャー」/ 「キャラクター」/「カメラ起動」/「Off」 → 着信画像を設定→ 図(保存)

- •「ピクチャー」を選択した場合は、ファイ
- ルを選択します。 •「キャラクター」を選択した場合は、アイ
- コンを選択します。
 「カメラ起動」を選択した場合は、静止画
- 「カメラ起動」を選択した場合は、静止値を撮影します。
- •「Off」を選択した場合は、着信画像は設定しません。

■着信音を設定するとき

音声着信を設定するとき

着信音:音声通話欄を選択→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ 図(保存)

メール着信を設定するとき

着信音: メール欄を選択→「着信音」 →ファイルの保存場所を選択→ファイ ルを選択→「再生時間」→時間を入力 → 図(完了)→ 図(保存)

■バイブレータを設定するとき

バイブ:音声通話欄/バイブ:メール欄 を選択→振動パターンを選択→図(保存)

- USIM カードのグループにはグループ名と グループアイコンのみ設定できます。
- 着信画像や着信音などを電話帳ごとの個別に設定している場合は、グループごとの設定よりもそちらが優先されます。

グループの設定を変更したい

■ →「電話機能」→「グループ設定」→グループを選んで■ (編集)→追加の場合と同じように、各項目を編集(◆P.2-22)→ 図(保存)

グループを並べ替えたい

■ →「電話機能」→「グループ設定」→グループを選んで
 図 →「並べ替え」→移動させる位置に
 ② でカーソルを移動→
 ■ (OK)

グループを削除したい

■ →「電話機能」→「グループ設定」→グループを選んで図 →「削除」→「はい」

グループ表示を USIM カード/本機の電話 帳に切り替えたい

■ →「電話機能」→「グループ設定」→グループを選んで図 →「表示切替」→「本体」/「USIM」/「本体と USIM」

電話

通話方法とオプションサービスについて
音声電話3-3音声電話をかける3-3音声電話を受ける3-3通話中の操作3-4
お気に入り3-5お気に入りに登録する3-5お気に入りから電話をかける3-6お気に入りからメールを送信する3-6
緊急電話発信 3-6
簡易留守録 3-7 簡易留守録を設定/解除する 3-7 録音した用件を確認する 3-7 録音した用件を削除する 3-7
着信拒否3-8着信中の電話を拒否する3-8電話番号を指定して着信を拒否する3-8電話帳以外の電話番号からの着信を拒否する3-8非通知の相手からの着信を拒否する3-8公衆電話からの着信を拒否する3-8電話番号が通知不可能な相手からの着信を拒否する3-9
通話履歴/ランキング3-9通話履歴を確認する3-9ランキングを確認する3-10通話履歴/ランキングから電話をかける3-10通話履歴を削除する3-10ランキングをリセットする3-11



通話時間/通話料金/データ通信量などの確認
日本から海外へ電話をかける3-12
海外での利用(世界対応ケータイ) 3-12 ネットワークを設定する 3-12 海外で電話をかける 3-13
オプションサービス3-13留守番電話サービス3-14転送電話サービス3-15割込通話サービス3-16グループ通話サービス3-17発着信規制サービス3-17発信者番号通知サービス3-19
便利な機能 3-19 電話 3-19 通話履歴/ランキング 3-20 グループ通話サービス 3-21

電話

通話方法とオプションサービスについて

本機では、音声通話をするだけでなくお気に入りに登録することで簡単に電話をかけることもできます。 また、留守番電話、転送電話など様々なオプションサービスを利用することもできます。 この章では、電話をかける方法とオプションサービスについて説明します。

通話の種類

本機では、次の方法で通話することができます。

• 音声诵話



音声のみを使って通話します(●P.3-3)。

電話に出られないときには

本機に着信中、電話に出られないときには簡易留守録などの機能を使用できます(\mathfrak{o} P.3-7)。

また、電源を切っていたり、電波の届かないところで着信した場合に留守録を残したり、電話を転送するオプションサービスもあります(�P.3-14)。

様々なオプションサービスの利用

留守番電話、転送電話など様々なオプションサービスを利用できます (◆P.3-13)。

グローバルな通話

本機は、世界対応ケータイに対応しています。

別途お申し込みいただくと、日本だけでなく海外でも本機をご使用できます(�P.3-12)。

また、国際電話も発信できますので、世界の様々な国で通話を楽しめます。

音声電話

ここでは、音声通話をかける方法、受ける 方法、および通話中の操作について説明し ます。

音声電話をかける

ここでは、電話番号を直接入力して音声電話をかける方法について説明します。 電話帳から音声電話をかける場合は「電話帳

電話帳から音声電話をかける場合は「電話帳から電話をかける」(**②**P.2-17)を参照してください。

電話番号全桁(市外局番を含む)を 入力

- 2 電話番号を確認→ 🖊 / 📵(🕓)
- 3 通話終了→ ⑤

- •電話番号の最後の番号を 1 秒以上押して も音声電話をかけることができます。
- 電話番号として「P(ポーズ)」を入力するには、(※3)を2回押します。「+(国際コード)」を入力するには、(①)を1秒以上押します。
- ・イヤホンマイク(オブション品)を接続している場合は、「イヤホン通話」を「On」に設定すると、待受画面でイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押すだけで指定した電話番号に電話をかけることができます。電話を切るときもスイッチを1秒以上押します。

音声電話を受ける

ここでは、かかってきた電話を受ける方法 について説明します。





- 2 通話終了→ 🐨
- •着信中に応答せずに保留にするには、
 ⑤ を押します。保留を終了して通話をするには、保留中に (通話)を押します。
- ・イヤホンマイク(オプション品)を接続しているときは、着信中にイヤホンマイクのスイッチを 1 秒以上押しても音声電話を受けられます。電話を切るときもスイッチを 1 秒以上押します。
- ・電話に出なかったときは、不在着信としてお知らせします。通知を選択すると、 着信履歴(�P.3-9)を確認できます。

- ・相手の電話番号が電話帳に登録され、個別またはグループでとの着信音が設定されているときは、設定されている着信音が鳴ります(�P.2-20、P.2-22)。それ以外のときは、モードでとに設定されている着信音が鳴ります(�P.14-13)。セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」の設定で、電話帳のシークレットが「シークレット On」の相手から着信があったときは、モードでとに設定されている着信音が鳴ります。
- ・相手が電話番号を通知してかけてきたときは、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話番号が電話帳に登録されている場合は、登録されている名前が表示されます。相手が電話番号を通知してこなかった場合は、「非通知設定」と表示されます。電話帳やグループに着信画像が設定されているときは、画像も表示されます(●P2-22)。セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」の設定で、電話帳のシークレットで「シークとットの」の相手から着信があったときは、名前や画像は表示されません。
- ・電話に出られないときは、転送電話サービスまたは留守番電話サービスをご利用になれます。着信中に 図(転送)を押すと、すぐに転送先または留守番電話サービスセンターに転送できます(4)P.3-15)。また、着信中に ■(留守録)を押すと、すぐに簡易留守録を利用することができます(4)P.3-7)。

通話中の操作

ここでは、通話中に使う操作方法について 説明します。

通話音量を調節する

通話中に相手の声の音量を調節できます。

🚹 通話中に 🗓

•受話ロやイヤホンマイク(オプション品) のイヤホンから聞こえる相手の声の大き さを調節できます。変更した音量は、電 源を切っても保持されています。

通話を保留する

相手との通話を保留にして、あとから保留を終了して通話を再開することができます。

- 🚹 通話中に 🗹 →「保留」
- •保留中は相手に保留音が流れ、双方の声が聞こえなくなります。
- 通話に戻るときは ☑ → 「再開」を選択 します。
- •通話中の一時保留をご利用になるには、割込通話サービス(�P.3-16)もしくはグループ通話サービス(�P.3-17)へのお申し込みが必要です。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

通話を録音する

通話中に相手の声を録音できます。

1 通話中に 🗹 →「音声録音」→ 🔳 (録音)



2 録音終了→ 図(停止)

- •通話中にボイスレコーダーを利用して、 相手の声を録音できます。最長2分間録 音できます。
- ・録音中に一時停止する場合は ■(一時停止) を押します。録音を再開するときは ■(録音)、 一時停止したところまで保存する場合は ■(保存)を押します。
- 録音された音声ファイルは、データフォルダの「着うた・メロディ」フォルダに保存されます。
- 割込通話サービスをご利用の場合、録音中に他の相手から電話がかかってくると、 録音を終了して着信画面を表示します。
- •録音中に電話が切れると録音が自動的に 終了し、音声が保存されます。

通話中にメモを作成する

通話中にメモを作成できます。

- 通話中に ☑ →「メモ」
- 図(新規作成)→メモを入力→力 テゴリ欄を選択→カテゴリを選択 → 図(保存)

使いこなしチェック!

、便利 ☞ P.3-19

- 入力した電話番号を電話帳に登録したい
- 入力した電話番号を宛先としたメールを 作成したい
- ●自分の電話番号を通知するかどうかを設 定して電話をかけたい
- 小さい声で通話したい
- 周りの騒音を軽減したい

く設定

- エニーキーアンサーを設定する(©FP.13-3)
- ●オープン通話を設定する(12-3)
- 電話番号を指定して着信の許可/拒否を 設定する (@P.13-9)
- 着信拒否する電話番号を登録する (FP 13-9)
- ●電話帳に登録していない番号からの着信 の許可/拒否を設定する(@P.13-9)
- ●非通知着信の許可/拒否を設定する (@P.13-9)
- 公衆電話からの着信の許可/拒否を設定 する (©FP.13-9)

- 電話番号が通知不可能な着信の許可/拒 否を設定する(@P.13-9)
- 発信者番号の通知/非通知を設定する (@P.13-10)
- 話し中だった相手に自動的にリダイヤル する (@P.13-10)
- 着信音調節機能を設定する(© P.13-10)
- はっきりトークを設定する(図P.13-10)
- イヤホン通話を使う(© P.13-10)
- 通話中の音量を調節する(図 P.13-10)

お気に入り

よく使う電話帳をお気に入りに登録すると、 簡単な操作で電話/メールをすることがで きます。

お気に入りに登録する

お気に入りは20件の電話帳を登録できます。

- →「電話機能」→「お気に入り」
- 2 (追加)
 - すでにお気に入りが 1 件以上登録さ れている場合は、 ☑ → 「追加」を選 択します。
 - 電話帳を検索し、選択(♥P.2-16)
- →アドレスを選択/「設定しない」 → 図(保存)
- 登録した電話番号/メールアドレスを解除 するときは、 ■ → 「電話機能」 → 「お気に入 り」→相手を選んで 🗹 → 「解除」 → 「1 件」 を選択します。
- 「シークレット On | に設定している電話帳 は、お気に入りに登録できません。
- すでにお気に入りに登録されている電話 帳を、「シークレット On I に設定した場 合はお気に入りから自動的に削除されま す。

お気に入りから電話をかける

- 1 → 「電話機能」 → 「お気に入り」
- ② 電話をかける相手を選んで
 ✓ / (■ \subseteq)
- お気に入りには、登録されている電話帳の項番が表示されます。待受画面で項番を入力→ (⑤)を押しても同じ操作が行えます。
- •待受画面で 🗓 を押してもお気に入りを 表示できます。

お気に入りからメールを送信する

- 🚹 🔳 →「電話機能」→「お気に入り」
- 2 メールを送信する相手を選んで図(■図)→メールの作成操作(●P.4-4 S! メールを送信する 5)
- ・お気に入りには、登録されている電話帳の項番が表示されます。待受画面で項番を入力→図(図) を押しても同じ操作が行えます。
- •待受画面で 🗓 を押してもお気に入りを表示できます。

緊急電話発信

緊急電話発信とは、緊急時に使用する電話発信「110(警察)」「119(消防)」「118 (海上保安部)」のことです。

本機で発信の制限などを設定している場合、緊急電話発信の可否は次のとおりです。

本機の状態	緊急電話 発信
電波 Off モード中(◆P.1-13)	不可
電源On時ロック中(● P.10-3)	不可
キー操作ロック中(�P.10-4)	不可
PIN認証(� P.10-4)で、未認証 のとき	不可
USIM照合(�P.10-5)で、未認 証のとき	不可
発信規制中(●P.3-18)	可

注意

海外でのご利用にあたっては、無線ネットワークや無線信号、本機の機能の設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

緊急通報位置通知について

緊急通報位置通知とは、本機から緊急通報を行った場合、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関(警察など)に対して通知するシステムです。

本機では受信している基地局測位情報をもとに算出した、位置情報を通知します。

- ・発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されないことがあります。 緊急通報受理機関に対して、必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。
- •基地局測位情報の精度は、数 100m ~ 10km 程度となります。また、実際の位 置とは異なった位置情報が通知される場 合があります(遠方の基地局電波を受信 したときなど)。
- 緊急通報位置通知機能は、接続先となる 緊急通報受理機関が、位置情報を受信で きるシステムを導入したあと、ご利用い ただけるようになります。
- [184]を付けて、[110][119][118] の緊急通報番号をダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の位置情報を取得することがあります。
- •申し込み料金、通信料は一切必要ありません。

簡易留守録

電話に出られないとき、相手の用件を本機 自体に録音できます。用件は1件につき最 長15秒間録音でき、3件まで保存できます。

簡易留守録を設定/解除する

- →「設定」→「通話設定」→「簡易留守録」
- 2 [On / Off 設定]→[On]/[Off]
- •簡易留守録を設定すると、ディスプレイに **(元)** が表示されます。
- ・待受画面で (愛) を 1 秒以上押しても、 設定/解除が行えます。
- ・留守録された電話は、着信履歴として記録されます。

注意

- ・電波の届かない場所にいるときや本機の電源を切っているとき、電波 Off モード中は、簡易留守録を利用できません。着信ができない状況の場合は、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。
- 本機のメモリ残量が600Kバイトより少ない場合は、簡易留守録を利用できません。

録音した用件を確認する

- 🚹 🔳 →「電話機能」→「簡易留守録再生」
- 2 用件を選択
- ・簡易留守録に伝言メッセージが録音される と、ディスプレイに ■ が表示されます。
- ・待受画面で (△) →簡易留守録を選んで
 図(□□)→用件を選択しても、用件を確認できます。
- ・待受画面で →「設定」→「通話設定」→「簡易留守録」→「録音メッセージ再生」

録音した用件を削除する

- ① →「電話機能」→「簡易留守録再生」
- ② 用件を選んで 図(削除)→「はい」
- 「簡易留守録」から用件は削除されますが、「着信履歴」には「音声通話の不在着信」として記録が残ります。

使いこなしチェック!

く設定

- 簡易留守録を設定する(図 P.13-8)
- 簡易留守録の応答時間を設定する (図 P.13-8)
- 簡易留守録に録音された用件を確認する (© P.13-8)
- 応答メッセージの言語を設定する (© P.13-9)

着信拒否

着信中の電話を拒否する以外にも、特定の相手からの電話を拒否したり、知らない番号からの電話を拒否できます(◆P.13-9)。

着信中の電話を拒否する

- 1 着信中に 図(拒否)
- ・拒否した電話は、着信拒否履歴として記録されます。
- 転送電話サービスまたは留守番電話サービスをご利用になっていない場合は、着信中に 回(転送)を押すと、着信を拒否します。このとき相手のディスプレイには、話し中または通信中であるという旨のメッセージが表示されます。ただし、相手がこの機能に対応していない場合は、メッセージは表示されません。

電話番号を指定して着信を拒否する

- →「設定」→「通話設定」→「着信 拒否」
- ② 「電話番号指定」→「On / Off設定」 →「On I
 - 着信拒否に登録した電話番号からかかってきたとき、話中音を流し電話を受けません。待受画面には「不在着信通知」と表示してお知らせします。通知を選択すると着信履歴を確認できます。

- 指定している電話番号の着信を許可する場合は、「On / Off設定」→「Off」を選択してください。
- ③ 「拒否リスト」
- 4 🔳 (追加)
 - すでに拒否リストに 1 件以上登録されている場合は、図→「追加」を選択します。
- 5 電話番号の登録操作
 - 電話帳から追加するとき 「電話帳」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-16)
 - 通話履歴/ランキングから追加するとき

「通話履歴」→ **ぬ** / **ぬ** / **し** / **し** / **し** →追加する相手を選

- 電話番号を直接入力するとき 「直接入力」→電話番号を入力
- ⑥ 図(完了)
- ・登録した電話番号を削除するには、操作
 ③ のあと、電話番号を選んで → 「削除」
 →「1 件」→「はい」を選択します。

電話帳以外の電話番号からの着信を拒 否する

- ① →「設定」→「通話設定」→「着信 拒否」
- ②「電話帳以外」→「On」
 - 電話帳に登録していない電話番号の 着信を許可する場合は、「電話帳以 外 |→「Off |を選択してください。

非通知の相手からの着信を拒否する

- →「設定」→「通話設定」→「着信 拒否」
- ②「非通知」→「On」
 - 非通知着信を許可する場合は、「非 通知」→「Off」を選択してください。

公衆電話からの着信を拒否する

- 1 →「設定」→「通話設定」→「着信 拒否」
- ②「公衆電話」→「On」
 - ・公衆電話からの着信を許可する場合 は、「公衆電話」→「Off」を選択して ください。

電話番号が通知不可能な相手からの 着信を拒否する

- ① →「設定」→「通話設定」→「着信 拒否」
- ② 「通知不可」→「On」
 - ・電話番号が通知不可能な着信を許可する場合は、「通知不可」→「Off」を 選択してください。

通話履歴/ランキング

通話履歴には、着信履歴(かかってきた電話の履歴)と発信履歴(かけた電話の履歴)があります。ランキングには、発信履歴回数のランキングを表示します。それぞれの履歴/ランキングから相手の電話番号や通話時間などを確認したり、履歴/ランキングを利用して電話をかけたりすることができます。全履歴には1000件、着信履歴、発信履歴はそれぞれ500件まで記録されます。ランキングは10件まで記録されます。ランキングは10件まで記録されます。

通話履歴を確認する

- - 待受画面で 回 を押しても着信履歴 が表示されます。



一覧画面 (着信履歴の場合)

2 履歴を選択

•履歴一覧のアイコン

履歴一覧には、音声電話を識別するアイコンが表示されます。

- : 音声通話発信
- ▶ : 音声通話着信
- 🕡 : 音声通話の不在着信
- ② : 音声電話の着信拒否
- 🛗:留守番電話のお知らせ
- : 着信のお知らせ
- ■:簡易留守録
- ・セキュリティ設定のシークレットモードを「表示しない」に設定しているとき、「シークレット On」に設定されている電話帳は、履歴には電話帳に登録された名前などの情報は表示されません。
- ・待受画面から → 「電話機能」→ 「通話履歴」→ / / でも確認することができます。

ランキングを確認する



図 離 メニュー ランキングの 一覧画面

2 ランキングを選択

- ・セキュリティ設定のシークレットモードを「表示しない」に設定しているとき、「シークレット On」に設定されている電話帳に、履歴には電話帳に登録された名前などの情報は表示されません。
- ・待受画面から → 「電話機能」→ 「通話履歴」→ m でも確認することができます。

通話履歴/ランキングから電話をかける

- ① → ぬ / り / ら /1 →履歴/ランキングを選択
- 2 電話の発信操作
 - - ・通話履歴を選んで ☑ →「音声通話」を選択しても同じ操作が行えます。
 - - ✓ →「国際電話」→「ユーザ入力」→国番号を入力→ ✓ / ■(</l></l></l></

通話履歴を選んで 🗹 → 「国際電話」→ 「ユーザ入力」 → 国番号を入力 → 🕜 / 📵 (👞) を押しても同じ操作が行えます。

通話履歴を選んで 図 →「ダイヤルにコピー」→電話番号を編集
 → ■(■●■)/ 図 →「国際発信」(◆P.3-12)を選択しても同じ操作が行えます。

通話履歴を削除する

- 2 履歴の削除操作
 - 1件削除するとき 履歴を選んで 図 →「削除」→「1件」 →「はい」
 - 複数の履歴を削除するとき図 →「削除」→「複数」→履歴を チェック→ 図(削除)→「はい」
 - すべての履歴を削除するとき図 →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ (■)(OK)→「はい)
- 通話ごとの履歴を確認し、削除するときは、操作 ① のあと、履歴を選択→履歴を確認後 図 → 「削除」→ 「はい」を選択します。

ランキングをリセットする

- 2 ランキングのリセット操作
 - 1件リセットするときランキングを選んで 図 →「ランキングリセット I→「1件 I→「はい」
 - 複数のランキングをリセットするとき
 ☆ 「ランキングリセット」→「複数」→ランキングをチェック
 ☆ 図(リセット)→「はい」
 - すべてのランキングをリセットする とき
 - ★ → 「ランキングリセット」 → 「全件」→ 操作用暗証番号を入力 → 「(OK)→ 「はい)

使いこなしチェック!

、便利 ☞ P.3-20

- 通話履歴/ランキングの電話番号が登録されている電話帳の詳細画面を確認したい
- 通話履歴/ランキングの電話番号を電話 帳に登録したい
- 通話履歴/ランキングの電話番号を着信 拒否リストに追加したい
- ランキングの表示/非表示を切り替えたい

通話時間/通話料金/ データ通信量などの確認

「通話後料金表示」は、ご契約の内容によりご利用になれないことがあります。

通話データ管理の各項目から、次の操作が できます。

設定	設定内容
累積	累積通話時間、累積通話料金の 目安を確認、リセットできます。
直前の通話	前回の通話時間、通話料金の目 安を確認、リセットできます。
累積データ 通信量	累積送信データ量、累積受信 データ量の目安を確認、リセッ トできます。
通話後料金 表示	通話終了後に通話料金を表示 するかどうか設定します。
通貨設定	通貨単位の変更ができます。

- ① →「設定」→「通話設定」→「通話時間・料金」
- 2 項目を選択
- 「累積」、「直前の通話」、「累積データ通信量」をリセットするには、 図(リセット)を押します。

使いこなしチェック!`

く設定

- すべての通話の合計通話時間/合計通話 料金を確認する(②P.13-8)
- 前回の通話時間/通話料金を確認する (で P.13-8)
- 累積データ通信量を確認する(© P.13-8)
- 通話終了後に通話料金を表示するかどう か設定する((愛) P.13-8)
- 通話料金の通貨単位を変更する (© P.13-8)

日本から海外へ電話をかける

日本から国際電話をかけることができます。

- 電話番号全桁(市外局番を含む)を 入力
- - ☑ →「国際発信」→「ユーザ入力」→国番号を入力して
 - ✓ / ■(<)</p>
 - 海外にいる相手のソフトバンク携帯 電話へは、相手のいる国にかかわら ず電話番号だけでかけることができ ます。

海外での利用(世界対応ケータイ)

本機は 3G ローミングエリアで利用できます。 GSM / GPRS サービスエリアでは利用で きません。

海外でのご利用の詳細については、『世界対応ケータイサービスガイド』またはソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp.となるようは、世界状体を

海外にお出かけになるときは、『世界対応ケータイサービスガイド』を携帯してください。

ネットワークを設定する

本機は、SoftBank 3G としてご提供している第三世代の3G がご利用できます。3G ローミングエリアでは、接続するネットワーク(事業者)を切り替えることで海外でもご利用できます。

接続するネットワークを選択する

ご利用になる地域によって、ネットワーク(事業者)を切り替える必要があります。 「手動」で切り替えることもできます。

- ① →「設定」→「通話設定」→「国際 設定」→「事業者設定」→「自動・手 動設定」
- 2 設定の選択操作
 - 自動的にネットワークを選択させるとき 「自動」
 - 特定のネットワークを選択するとき 「手動」→ネットワークを選択

優先されるネットワークを設定する

ネットワーク選択を「自動」に設定したときに優先されるネットワークを、追加できます。

- ① →「設定」→「通話設定」→「国際 設定」→「事業者設定」→「優先度リ スト」
- 2 優先度リストの追加操作
 - ネットワークリストから選択して追加するとき
 - ☑ →「挿入」→「ネットワークリスト」→ネットワークを選択
 - ネットワークを新規追加するとき 追加するネットワークの挿入 する位置を選んで 図→「挿入」 →「新規ネットワーク」→国番号欄 で国番号を入力→ネットワーク コード欄でネットワーク名欄を選択 →ネットワーク名を入力→ 図(保存)
- 操作 ① のあと、ネットワークを選んで
 ☑ →「削除」→「はい」を選択するとネット
 ワークを削除できます。
- •「新規ネットワーク」で設定できる項目 は次のとおりです。

「国番号」: 最大3桁

「ネットワークコード」: 最大3桁 「ネットワーク名|: 最大20文字

海外で電話をかける

海外での緊急通報は、無線ネットワークや無線信号、本機の機能設定状態、USIMの状態によって動作が異なるため、すべての国やエリアでの接続を保証できるものではありません(◆P.3-6)。

- 1 電話番号を全桁(市外局番を含む)入力→
- 2 電話の発信操作
 - 日本へ電話をかけるとき 「日本の番号へ発信」
 - 滞在国へ電話をかけるとき 「滞在国の番号へ発信」
 - 日本以外の国へかけるとき 「その他の国の番号へ発信」→国を 選択
 - 入力した番号にそのまま電話をかけるとき 「このまま発信」
 - 「今後は表示しない」をチェックした場合、または「海外発信アシスト」を 「Off」にした場合は、操作不要です。

- ・国番号などを直接入力して電話をかけるには、②」を1秒以上押して「+」を入力します。続けて国番号、先頭の「○」を除いた電話番号の順に入力して ②を押すと発信できます。イタリアに電話をかける場合、先頭に「○」があるときは除かずにそのまま電話番号を入力します。
- •電話番号の最初に「+国番号」が付く場合は、操作 ② が不要です。

使いこなしチェック!

く設定

- ■国際コードを登録する(©でP.13-9)
- 国番号を追加/編集/削除する(図でP.13-9)
- ●接続するネットワークを選択する (© P.13-9)
- 優先されるネットワークをリストから設定する((☎) P.13-10)
- 優先されるネットワークを新規追加する ((☎)P.13-10)
- 海外発信アシストを設定する(120 P.13-10)
- ◆ ネットワーク自動調整を手動で行う (© P.13-25)
- 優先されたネットワークを探す (© P.13-25)

オプションサービス

オプションサービスの種類は次のとおりです。

サービス	内 容
留守番電話 サービス	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりします。 ・「着信お知らせ機能」を設定するときや圏外のときにかかってきた電話を通知画面でお知らせします(�P.3-15)。
転送電話サービス	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、かかってきた電話を指定した電話番号へ転送します。
割込通話サービス	通話中の相手を保留にし、 他の相手からの電話を受けたり、他の相手へ電話を かけることができます。また、相手を切り替えながら 通話することもできます。
グループ通話 サービス	通話中に他の相手に音声 電話をかけ、最大 6 人同 時に通話できます。相手 を切り替えながら通話す ることもできます。

サービス	内 容
発着信規制 サービス	電話をかけたり受けたり することを、状況に合わ せて制限できます。
発信者番号通知 サービス	お客様の電話番号を相手 に通知したり、非通知に する設定ができます。

注意

- 割込通話サービス、およびグループ通話 サービスのご利用には、別途お申し込み が必要です。
- 電波の届かない場所では、本機からは 操作できません。一般電話からの操作、 サービスの詳細についてはソフトバン クモバイルホームページ(http://www. softbank.jp)を参照してください。

留守番電話サービス

下記の転送条件に従って、かかってきた音声電話を留守番電話サービスセンターに転送します。

留守番電話サービスの種類は次のとおりです。

転送条件	内 容
呼出なし	着信音を鳴らさずに、すべて の着信を転送します。不在着 信も記録されません。
呼出あり	設定した呼出時間内に電話に 出なかったときや、通話中また は圏外などのために電話がつ ながらないときに転送します。

注意

- •留守番電話サービスと転送電話サービス を同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを設定している ときに留守番電話サービスを設定する と、転送電話サービスは解除されます。

留守番電話サービスを設定する

① →「設定」→「通話設定」→「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話設定」

2 項目の選択操作

- すぐに転送電話につなぎたいとき 「呼出なし(0秒)」
- 呼び出し時間を設定したいとき 「呼出あり(5-30 秒)」
- •「呼出あり」で留守番電話サービスを設定したときは、着信中(呼出時間の設定秒数内)に電話に出ると、そのまま通話できます。また、着信中に図(転送)を押すと、すぐに留守番電話サービスセンターに転送できます。

留守番電話サービスを解除する

① →「設定」→「通話設定」→「通話 サービス」→「留守番・転送電話」 →「留守番・転送全停止」→「はい」

留守番電話の伝言メッセージを聞く

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージ が録音されると、その旨の通知画面が表示され、 ディスプレイに 圏 が表示されます。



- 通知画面が表示されているとき 通知を選択→履歴を選んで図 (■)
 - ・伝言メッセージの詳細情報を確認するときは、通知画面で通知を選択 →履歴を選択します。
 - ・伝言メッセージを聞かずに通知画面を消すときは、図(閉じる)を押します。
- 通知画面が表示されていないとき
 - →「電話機能」→「留守番電話再生」→ () / ■() 。または、

[1416]を入力→ 🕝 / 📵 (📞)

・本機から伝言メッセージを聞き、ガイダンスに従ってメッセージを消去すると、ディスプレイの 圖 が消えます。

着信お知らせ機能を設定する

留守番電話サービス設定中に、電波の届かない場所や電源が入っていなかったために受けられなかった着信があったときは、通知 画面でお知らせします。また、通話中に留守 番電話サービスセンターで伝言メッセージ をお預かりした場合もお知らせします。

- ① 「1414」を入力→
 /
- 2 ガイダンスに従って操作
- 「通話サービス」の「着信お知らせ機能」からも設定できます。
- •通知された内容は、着信履歴として管理されます。
- •着信お知らせ機能は、通話料無料で設定できます。

使いこなしチェック!

く設定

- ●呼び出し時間なしで留守番電話サービス を開始する(で配子.13-7)
- 呼び出し時間を設定して留守番電話サービスを開始する((②) P.13-7)
- 留守番電話サービス/転送電話サービス を解除する(CSP.13-7)
- 留守番電話サービス/転送電話サービス の設定を確認する((愛P.13-7)
- 留守番電話の伝言メッセージを聞く (© P.13-7)
- 着信お知らせ機能を設定する(図 P.3-15)

転送電話サービス

あらかじめ設定した転送条件(�P.3-15) に従って、かかってきた電話を別の電話番号に転送します。

注意

- 転送電話サービスと留守番電話サービス を同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを設定しているときに転送電話サービスを設定すると、留守番電話サービスは解除されます。

転送電話サービスを開始する/終了する

サービスを設定するときは転送先を指定します。

- →「設定」→「通話設定」→「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「転送電話設定」/「留守番・転送全停止」
 - 解除の場合は、確認メッセージが表示 されますので、「はい」を選択します。
 手順は終了です。
- ②「呼出なし(0 秒)」/「呼出あり (5-30 秒)」
- 3 転送先の設定操作
 - 前回の転送先を設定するとき「前回転送先番号」→電話番号を選択

- 電話帳から転送先を設定するとき 「電話帳」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-16)→電話番号を選択
- 電話番号を入力して設定するとき 「番号入力」→電話番号を入力
- •「呼出あり」で転送電話サービスを設定したときは、着信中(呼出時間の設定秒数内)に電話に出ると、そのまま通話できます。また、着信中に 図(転送)を押すと、すぐに転送できます。

使いこなしチェック!

く設定

- ■転送電話サービスを設定する(120mg P.13-7)
- 留守番電話サービス/転送電話サービス を解除する((②P.13-7))
- 留守番電話サービス/転送電話サービス の設定を確認する(©P.13-7)

割込通話サービス

サービスのご利用には、別途お申し込みが 必要です。このサービスは、音声電話での みご利用いただけます。

割込通話サービスを設定/解除する

- ① →「設定」→「通話設定」→「通話 サービス」→「割込通話」
- [On]/[Off]
- 操作 ① のあと、「設定確認」を選択する と現在の設定を確認できます。

割込通話を受ける

通話中に着信があったときは、割り込み音と画面表示でお知らせします。通話中の電話を保留にして、あとからかかってきた電話を受けることができます。

- 割り込み音が聞こえたら ■(通話)→「通話保留して応答」/「通話終了して応答」
 - を押すと、現在の通話を保留にして、あとからかかってきた電話に出ます。
 - 現在の通話を保留にして、あとから かかってきた電話に出るときは「通 話保留して応答」を選択します。
 - 現在の通話を切って、あとからかかってきた電話に出るときは「通話終了して応答」を選択します。

- ② 相手を切り替えるときは、図(グループ通話)
- 3 通話相手の切替操作
 - 相手を選択して通話を切るとき 「この相手と通話終了」
 - グループ通話に切り替えるとき 「全ての相手と通話」
 - 通話相手を切り替えるとき 「相手切替」
 - すべての通話を切るとき 「全ての相手と終話」
- ・割込通話中に通話中の相手が電話を切ったときは、図→「再開」を選択すると、保留にしていた相手との通話になります。
- 転送電話サービスや留守番電話サービス を設定している場合に割り込みに応答し なかったときは、転送先または留守番電 話サービスセンターに転送されます。
- 転送条件を「呼出なし」に設定していると、 割込通話サービスをご利用になれません。

使いこなしチェック!

く設定

- 割込通話サービスを開始/解除する (© P.13-7)
- 割込通話サービスの設定を確認する (© P.13-8)

グループ通話サービス

サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。最大6人と同時に通話できます。

通話中に別の相手に電話をかける

相手につながると、それまで通話していた相手は保留になります。

- 通話中に電話番号を入力

 - 通話履歴から選択するには、
 ☑ →「通話履歴」→履歴を選択します。
 - 直接電話番号を入力するには、→「発信」→電話番号を入力します。
- ② / ■()→つながったら 通話
- 3人目以降に電話をかける場合は、グループ通話中でのみ可能です(保留中の相手がいるときはできません)。

通話相手を切り替える

- 1 複数の相手と通話中に図(グループ通話)→「相手切替」
- •通話中の相手が電話を切っても、保留中の相手は保留状態のままです。保留中の相手と通話するには、図→「再開」を選択して保留を解除します。

すべての相手と通話する

- 1 複数の相手と通話中に 図(グループ通話)→「全ての相手 と通話」
 - 個別通話に切り替えるには、通話中に相手を選んで 図(グループ通話)
 →「この相手と通話|を選択します。
- すべての通話を切るには、通話中に回(グループ通話)→「全ての相手と終話」を選択します。
- グループ通話中に相手が電話を切ったときは、残された相手との通話になります。

発着信規制サービス

音声電話の発着信、SMS の送受信を、次の 規制内容で制限できます。

Γ	設定項目	内容	
5	発信規制		
	全発信規制	緊急通話以外、電話をかけられない、または SMS を送信できないようにします。	
	滞在国以外 規制	滞在国以外へ電話をかけられない、または SMS を送信できないようにします。	
	日本/滞在国以外規制	滞在国と日本以外の国へ、 国際電話をかけられない、 または SMS を送信できな いようにします。	
Ī	着信規制		
	全着信規制	すべての電話を受けられない、または SMS を受信できないようにします。	
	国際着信規制	滞在国以外からの電話を受けられない、または SMSを受信できないようにします。	

- •設定時には、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)(ご契約時の4桁の暗証番号)の入力が必要です。
- 発信規制中に電話をかけようとすると、 発信規制中である旨のメッセージが表示 されます。お客様がご利用になる地域に よっては、表示されるまでに時間がかか ることがあります。

注意

- ・交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定や解除ができなくなります。この場合は、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。 詳しくは、お問い合わせ先(�P.14-33)までご連絡ください。
- 転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときは、「全発信規制」および「全着信規制」はご利用になれません(転送電話サービスまたは留守番電話サービスが優先されます)。

発信規制/着信規制を設定/解除する

発信規制および着信規制は、通話や通信の 種別ごとに設定できます。

- ① →「設定」→「通話設定」→「通話サービス」→「発着信規制」
- 2 規制内容の選択操作
 - 発信規制を選択するとき 「発信規制」→「全発信規制」/「滞在 国以外規制」/「日本/滞在国以外 規制」
 - 着信規制を選択するとき 「着信規制」→「全着信規制」/「国際 着信規制」
- 4 交換機用暗証番号(発着信規制用 暗証番号)を入力→ ■(OK)

発着信規制の制限をすべて解除する

発信規制および着信規制の制限をすべて解除します。

- ① →「設定」→「通話設定」→「通話サービス」→「発着信規制」
- 2 「全ての発着信規制解除」
- ③ 交換機用暗証番号(発着信規制用 暗証番号)を入力→ ■(OK) →「はい」

発着信規制の設定状況を確認する

- ① →「設定」→「通話設定」→「通話サービス」→「発着信規制」
- ②「設定確認」→「全発信規制」/「滞在国以外規制」/「日本/滞在国以外規制」/「全着信規制」/「国際着信規制」/「国際者

使いこなしチェック!

く設定

- 発信規制を設定する(© P.13-8)
- 着信規制を設定する(© P.13-8)
- 発着信規制の制限をすべて解除する (®P.13-8)
- 発着信規制の設定を確認する(© P.13-8)

発信者番号通知サービス

お客様の電話番号を相手に通知するかどうか設定するサービスです。

発信者番号の通知/非通知を設定する

- ① →「設定」→「通話設定」→「発信者番号通知」
- (2) 「通知する」/「通知しない」
- •操作 **①** のあと、「設定確認」を選択する と現在の設定を確認できます。
- 本サービスの設定にかかわらず、発信するごとに電話番号を通知/非通知にできます(�P.3-19)。

使いこなしチェック!

く設定

● 発信者番号の通知/非通知を設定する (1267 P. 13-10)

便利な機能

電話

入力した電話番号を電話帳に登録したい

[電話帳登録]

電話番号全桁(市外局番を含む)を入力→図→「電話帳登録」→(�P.2-22電話番号を入力してから登録したい)

入力した電話番号を宛先としたメールを作成したい **【メール作成】**

電話番号全桁を入力→ 図 →「メール作成」 →「S!メール」/「SMS」→(P.4-4 S! メール を送信する ⑤、P.4-6 SMS を作成・送信す る ⑤)

自分の電話番号を通知するかどうかを設定 して電話をかけたい

[番号非通知] / [番号通知]

電話番号全桁(市外局番を含む)を入力→ 図

- ■番号を非通知にするとき
 - 「番号非通知」→ </br>
- ■番号を通知するとき
 - 「番号通知」→ 【 / ■(&)
- 指定しない場合は、発信者番号通知サービスの設定に従います。
- [186](通知)、[184](非通知)を入力 →電話番号を入力→ 【 【 ● (●) で も通知/非通知を設定して電話をかけることができます。

音声の送信を設定したい

通話中に 図(ミュート)

通常の通話に切り替えるときは通話中に 図(ミュートオフ)を押します。

- 週話中に ■(<u>***</u>)→| はい」 • 通堂の通話に切り替えるときは通話中
- ・通常の通話に切り替えるときは通話中に■(<a>■)を押します。

小さい声で通話したい

[ささやき On] / [ささやき Off]

通話中に 図 →「ささやき On」

- 「ささやき On」に設定すると、小さい声でも相手に大きな音声で伝えられます。
- 通常の通話に切り替えるときは通話中に ☑ →「ささやき Off」を選択します。

周りの騒音を軽減したい **【はっきりトーク】** 通話中に M → 「はっきりトーク | → 「On l 電話

通話中に各種機能を操作したい 通話中に 🗹

- ■プッシュトーン送信をするとき「プッシュトーン送信」→番号を入力→ (~) / (送信)
- 通話中に電話帳を検索するとき 「電話帳 | → (• P.2.] 6 電話帳を検索する • 2)
- 通話履歴/ランキングを確認するとき 「通話履歴 | → (**9** P 3-9)
- ■**オーナー情報を確認するとき** 「オーナー情報」→(**②**P.1-11)
- ■メールメニューを表示するとき 「メール」→(•)P.4-3)
- ■**カレンダーを確認するとき** 「カレンダー I→(**②**P.9-4)
- ■メモ帳を確認するとき 「メモ」→(�P.9-9)

通話履歴/ランキング

通話履歴/ランキングから S! メールを作成 したい

- ✓ / / / W →履歴/ランキングを選んで回(図)→(◆P.4-4 S! メールを送信する ⑤)
- 履歴/ランキングの詳細画面で 図(図図)
 →(⑤P.44 S! メールを送信する⑤)でもメールを作成できます。
- 履歴/ランキングの電話帳に電話番号や Eメールアドレスが複数登録されてる場合、図(図)→項目を選択→(②P.4-4 S! メールを送信する ⑤)でもメールを作成できます。

通話履歴/ランキングから SMS を作成したい

- ✓ / / / 図 →履歴/ランキングを選んで 図 → 「SMS」→ (◆P.4-6 SMS を作成・送信する ⑤)
- 履歴/ランキングの詳細画面で図 →「SMS」→(�P.4-6 SMSを作成・送信する⑤)でも SMS を作成できます。

通話履歴/ランキングの電話番号が登録されている電話帳の詳細画面を確認したい

[電話帳表示]

• 履歴/ランキングの詳細画面で 図 →「電 話帳表示」でも電話帳の詳細画面を確認で きます。

通話履歴/ランキングの電話番号を電話帳に 登録したい **【電話帳登録】**

- → り / り / い → 履歴/ランキングを選んで → 「電話帳登録」→(�P.2-16 通話履歴から電話帳を登録する
 ④)
- 履歴/ランキングの詳細画面で 3 → 「電 話帳登録」→(\$P.2-16 通話履歴から電話帳を 登録する 4)でも電話帳に登録できます。

通話履歴/ランキングの電話番号を着信拒否 リストに追加したい **【拒否リスト追加】**

- ✓ / / / M → 履歴/ランキングを選んで ☑ → 「拒否リスト追加」→ 「はい」
- 履歴/ランキングの詳細画面で 図→「拒否リスト追加」でも拒否リストに追加できます。

ランキングの表示/非表示を切り替えたい 【表示設定】

LEXALEXACT

✓ → 場 / 過 / じ → 図 → 図 → 「表示設定」→「ランキングを表示」/「ランキングを非表示」

グループ通話サービス

グループ通話中に相手を選択して通話を 切りたい

グループ通話中に相手を選んで 図(グループ通話)→「この相手と通話終了」

グループ通話中にすべての通話を保留にしたい

グループ通話中に 図(グループ通話)→「全 ての相手と保留」

保留を解除するには、図(グループ通話)
 →「全ての相手と通話」を選択します。

メール

メールについて4-2
E メールアドレスの登録/変更4-3
メール作成・送信4-3S! メールを作成・送信する4-3SMS を作成・送信する4-6デコレメールを作成・送信する4-7
メール受信・確認/返信/転送 4-8 新着メールを確認する 4-8 メールを手動で受信する 4-9 メール一覧からメールを表示する 4-9 受信したメールに返信する 4-11 受信したメールを転送する 4-11
メールの利用4-12メールの差出人や宛先、メール内の情報を利用する4-12メール/テンプレートを保護/保護解除する4-13メール/テンプレートを削除する4-14添付ファイルをデータフォルダに保存する4-14メールグループを利用する4-15
メールのフォルダ管理.4-16フォルダを作成する4-16メールを移動する4-16メールを振り分ける4-16迷惑メールを振り分ける4-17



更利な機能	4-18
S! メール送信	4-18
SMS 送信	4-22
デコレメール送信	4-23
受信メール	4-24
メールの利用/管理	4-24
フォルダ管理	4-29

メールについて

本機では、S! メールと SMS の 2 種類のメールを利用できます。

- S!メールは、長いメッセージを送信するときやソフトバンク携帯電話以外やパソコンなどとのやりとりに利用するメールです。
- S! メールを使うと、メッセージをデコレーションしたり、画像を添付することもできます。
- SMS は、ソフトバンク携帯電話どうしで短い文章のやりとりに利用するメールです。

注意

- •S!メールを利用する場合は、別途ご契約が必要です。
- 本機は最大2Mバイトまでのメールを 送受信できます。お客様のご契約内容に より、通信料が高額になる可能性があり ますので、ご注意ください。
- 本機で作成したメールは、相手側の携帯 電話によっては本機と同様に表示されない場合があります。
- •ハングルを含む S! メールや SMS を受信した場合は、ハングルを表示できます。
- 本機で作成したメールの本文をハングルで入力して送信した場合、相手側の携帯電話によっては入力した文字が削除されたりスペースとして表示されるときがあります。
- E メールアドレスに送信するとハングル 文字が表示できる携帯電話でも、文字が 削除されることがあります。

		S! メール* ¹	SMS	
소	宛先	0	0	
같	件名	0	×	
入力できる項目	添付ファイル	0	×	
旨	本文	0	0	
送信できる 最大文字数		全角で約 15000 文字 半角で約 30000 文字 (30K バイトまで)*2	全角で 70 文字 半角で 70 文字 半角英数記号で 160 文字**3	
送信できる相手		ソフトバンク携帯電話 ソフトバンク以外の携帯電話 パソコン	ソフトバンク携帯電話	
送信できるもの		長い文字メッセージ、画像 サウンド、デコレメール フィーリングメール ^{*4}	短い文字メッセージ	

- ※ 1 宛先や件名、メッセージ、添付ファイルなどを含めたメールサイズの合計は最大 2M バイトです(返信または転送するメールも同様)。設定を変更することで、メールの上限を 300K バイトにすることもできます。
- ※2添付ファイルのサイズなどにより、送信できる文字数は変わります。
- ※3「文字コード」(♠P.13-16)を「英語」に設定したときの文字数です。
- ※ 4 フィーリングメール対応機種間でのみ利用できます。

E メールアドレスの登録/変更

ご契約時のEメールアドレスのアカウント名(@より前の部分)は、ランダムな英数字に設定されています。アカウント名はお好きな文字に変更することができます。 Eメールアドレス変更の詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.ip)を参照ください。

パソコンなどからメールを受信するときに使用するEメールアドレスのアカウント名を変更できます。

- 1 図 →「設定」→「メール・アドレス 設定」
- 2 画面の指示に従って操作
 - Eメールアドレスの変更が完了する と、ソフトバンクより Eメールアド レス変更の完了通知が届きます。
- ③ 図 →「受信ボックス」→フォルダを 選択→ Information からのメール を選択→「はい」

使いこなしチェック!

く設定

● Eメールアドレスを変更する (© P.13-11)

メール作成・送信

作成・送信したメールは、用途に応じてフォルダに振り分けられて管理されます。

たとえば送信したメールは、送信済みボックスに保存されます。また、作成中のメールは、下書きに保存できます。

S! メールと SMS の作成・送信方法、デコレメールの作成方法、ファイルの添付方法について説明します。

S! メールを作成・送信する

注意

- ・大容量のメールを送信する場合、お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。あらかじめメールの作成サイズを制限するときは、「メール作成サイズ」を「300KB」に設定してください(◆P.13-15)。
- ・ハングル文字を入力、またはハングル文字のファイルを添付した S! メールの文字コードはハングル文字用に UTF-8 に変更されます。一度 UTF-8 に変更された S! メール中のハングル文字を削除しても、文字コードが UTF-8 に変更されると、アコレメール、楽デコを利用できません。

- •日本語を入力した S! メールにハングル 文字を追加して入力すると、入力済みの 日本語も UTF-8 に変更され、入力済み の日本語の文字数は約 1.5 倍に換算さ れます。換算されると入力文字数の制限 を超える場合は、ハングル文字を入力す ることはできません。
- 受信側の携帯電話がハングル表示に対応 していない場合は、ハングルは表示でき ません。
- ・ハングルを入力した S! メールは、宛先 に E メールアドレスを指定して送信して も、受信側でハングルを表示できません。 宛先には、電話番号を指定してください。
- デコレメール作成時、図→「挿入」で件名、または本文に挿入する内容(メモ帳や電話帳など)にハングルが含まれている場合は、ハングルが削除されます。
- ・デコレメール作成時、ファイル名がハングル文字だけのファイルを添付すると、ファイル名は「nonamexx」に変更されて添付されます(xx は数字を表します)。ハングル文字を含んだファイル名の場合は、ハングル文字を削除したファイル名に変更されて添付されます。

S! メールを送信する

ここでは例として、電話帳に登録している 相手に S! メールを送信します。

🚹 🖾 →「新規作成」

 待受画面で 図を 1 秒以上押しても S! メール作成画面を呼び出すことが できます。



S!メール作成画面

- 2 宛先欄を選択
- ③「電話帳検索」→電話帳を検索し、 選択(◆P.2-16)
 - ●(複数)で複数の宛先をまとめて電 話帳から選択できます。
- 4 電話番号/Eメールアドレスを 選択
- ⑤ 件名欄を選択→件名を入力
- 6 ファイルを添付する場合は、添付 欄を選択(♥P.4-4)
- 🕜 本文入力欄を選択→本文を入力

8 図(送信)

- 「送受信履歴」 / 「メールグループ」 / 「番号入力」 / 「アドレス入力」からも相手に S! メールを送信することができます(�P.4-18)。
- •S! メールの宛先には電話番号または E メールアドレスを入力します。入力できる宛先の件数は最大 20 件です。
- •宛先、件名、本文のいずれかを入力した状態、またはファイルを添付した状態で を押すとメール作成の終了を確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると下書きに保存されます。「いいえ」を選択するとメール作成を終了します。「キャンセル」を選択するとS!メール作成画面に戻ります。。
- ・宛先、件名、本文のいずれかを入力した 状態、またはファイルを添付した状態で で)を押すとメール作成の終了を確認するメッセージが表示されます。「はい」を 選択するとメール作成を終了します。「い いえ」を選択すると S! メール作成画面に 戻ります。
- ・送信したメールは送信済みボックス、または未送信ボックスに保存されます。送信済みボックスの[自動削除設定](�P.13-14)を[On(保護を除いて)]に設定している場合、メール送信時のメモリ容量がいっぱいになると、自動的に日時の古いメールから順に削除されます(保護されたメールを除く)。ただし、未送信ボックスがいっぱいのときや自動削除できないときはメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度送信します。

•作成中の S! メールのサイズは、S! メール作成画面の右上に表示されます。

ファイルを添付する

画像や動画、サウンドを選択して添付できるほか、電話帳やカレンダー、予定リスト、オーナー情報の登録内容を vcf ファイル形式や vcs ファイル形式にして添付できます。 S! メールに添付できるファイルのサイズは、宛先や件名、メッセージなどを含めて 2M バイトまでです。

「メール/fi成サイズ」(◆P.13-15)のサイズを超えるメールは、自動的に添付画像のサイズが変更されます。一時的にサイズを変更することもできます(◆P.4-20)。

「自動リサイズ」のサイズを超える添付画像 を添付しても、自動的に添付画像のサイズ が変更されます。

1 通の S! メールに添付できるファイルの数は 20 個までです。

注意

- •メールを送信する相手によっては、添付したファイルを受信できない場合がありますのでご注意ください。 ソフトバンク携帯電話が対応するファイルについては、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)をご確認ください。
- •S! メールで動画を添付するときは、「動画撮影」(�P.6-8)で撮影したファイルを選択してください。送信できない動画を添付しようとした場合、添付できないという旨のメッセージが表示されます。

- 🚹 🖾 →「新規作成」→添付欄を選択
- 2 ファイルの添付操作
 - データフォルダ内のファイル 「データフォルダ」→ファイルの保 存場所を選択→ファイルを選択
 - カメラで撮影した画像「カメラ起動」→静止画を撮影→ ■(保存)
 - ビデオカメラで撮影した動画 「ビデオカメラ起動」→動画を撮影
 - 電話帳の登録内容「電話帳データ」→電話帳を検索して 選択(◆P.2-16)→ 図(追加)
 - カレンダー/予定リストの登録内容 「カレンダーデータ」→タブメニューから「スケジュール」/「予定リスト」→登録するファイルを選んで ■(添付)
 - 複数ファイルを添付するには、「カレンダーデータ」→タブメニューから「スケジュール」/「予定リスト」→ 図→「複数」→登録内容をチェック→ 図(追加)を押します。
 - メモ帳の登録内容「メモ帳」→登録するファイルを選んで (選択)
 - 複数ファイルを添付するには、「メ モ帳」→ 図(複数)→登録内容を チェック→ 図(追加)を押します。
 - オーナー情報の登録内容 「オーナー情報引用」→ 図(追加)

- ファイルを追加するには、添付欄を選択して
 し 図 →「ファイル追加」を選択して操作
 2 を繰り返します。
- •ファイルを添付すると、添付ファイル表 示画面にファイルの種別を示すアイコン とファイル名が表示されます。

(金): 画像

(者): サウンド

🏙 : 動画

徭∶vcs ファイル

🔏: vcf ファイル

續:上記以外のファイル

使いこなしチェック!

、便利 © P.4-18

- ●宛先を追加したい
- 宛先を削除したい
- 添付したファイルを削除したい
- S! メールに情報を挿入したい
- S! メールの本文を作成中にカーソルを文頭/文末に移動させたい
- S! メールの本文を作成中にユーザ辞書登録したい
- S! メールの本文を作成中に文字の入力/ 変換設定をしたい
- 下書きに保存したい
- フィーリングメールを送信したい
- フィーリング設定を解除したい
- ●「アクション設定」を設定したメールを送信したい

- テンプレートを利用して S! メールを作成 したい
- デコレーションを確認したい
- デコレメールテンプレートを登録したい

く設定

- メール本文の文字サイズを変更する (© P.13-6)
- 配信レポートの送信を設定する (® P.13-11)
- ●送信メールに受信メールの内容を引用する((愛P.13-12)
- 仮信先を設定する(12)
- 返信先アドレスを設定する(© P.13-12)
- 送信中の進行状況表示を設定する (© P.13-12)
- 文字サイズを設定する(図 P.13-13)
- 送信済みボックスのメールの自動削除を 設定する(図P.13-14)
- S! メールの作成サイズの上限を設定する (☎P.13-15)
- 送信メールの優先度を設定する(1金P.13-15)
- 自動リサイズを設定する(© P.13-15)
- ■署名を設定する(©FP.13-15)
- ■署名を編集する(図P.13-15)

SMS を作成・送信する

ここでは例として、電話帳に登録している 相手に SMS を送信します。

☑ →「SMS 新規作成」



SMS作成画面

- 宛先欄を選択
- 「電話帳検索」→電話帳を検索し、 選択(•P.2-16)
- 電話番号を選択
- 5 本文入力欄を選択→本文を入力
- ⑥ 図(送信)
- •SMS の宛先には電話番号を入力します。 入力できる宛先の件数は最大20件です。
- SMSの本文で送信可能な文字数(のP4-2) を超えた場合、S! メールに変更する確 認メッセージが表示されます。「はい」を 選択するとS!メールに切り替わります。 本文にハングルが含まれている場合は、 ハングル文字用に文字コードが UTF-8 に変更されます。

送信した SMS は送信済みボックス、ま たは未送信ボックスに保存されます。 送信済みボックスの「自動削除設定」 (●P.13-14)を「On(保護を除いて) |に設定 している場合、メール送信時のメモリ容 量がいっぱいになると、自動的に日時の 古いメールから順に削除されます(保護 されたメールを除く)。ただし、未送信 ボックスがいっぱいのときや自動削除で きない場合はメッセージが表示されるの 信します。

で、不要なメールを削除してから再度送

使いこなしチェック!`

\便利 ☞ P.4-22

- 宛先を追加したい
- 宛先を削除したい
- SMS に情報を挿入したい
- SMS の本文を作成中にユーザ辞書登録 したし
- SMS の本文を作成中に文字の入力/変 換設定をしたい
- 作成中の SMS を下書きに保存したい
- 作成中の SMS を S! メールに変更したい
- 入力した本文をすべて削除したい

く設定

- 配信レポートの送信を設定する(ででP.13-11)
- 送信中の進行状況表示を設定する (FP 13-12)
- メールサーバへの保存期間を設定する (@P.13-16)
- SMSセンター番号を設定する(図でP.13-16)
- 文字コードを変更する(図でP.13-16)

デコレメールを作成・送信する

本文をデコレメールに編集する

注意

- ハングル文字を入力した S! メールをデ コレメールに編集することはできません。
- デコレメールではハングル文字は利用できません。デコレメールに編集されたらリメール回面で、ハングル文字が入力されたメモ帳、電話帳などの情報を挿入した場合、ハングル文字が削除されます。

ここでは例として、次のとおりに設定します。

- 文字サイズ、背景色を変更
- データフォルダの画像、絵文字を挿入
- 文字を左右に移動表示(スクロール)
- 他の項目については、「S! メール送信に関する便利な機能」(令P.4-18)を参照してください。

- 1 図 →「新規作成」→本文入力欄を 選択
- ② ☑ →「デコレメール(長押:通話 キー) |



デコレメール作成画面

- ③「サイズ」→「大」/「標準」/「小」 →本文を入力
 - 続けて他の設定をするときは、 回(デコレーション)を押して操作します。
- 4️ 図(デコレーション)→「背景」
- 5 背景色を選択
- ⑥ 図(デコレーション)→「画像」
- 「ピクチャー」→ファイルを選択
 - デコレメピクチャーを挿入するときは、「デコレメピクチャー」を選択します。

- メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」フォルダからファイルを選択することができます。
- 画像を撮影して挿入するときは「カメラ起動」を選択します。
- ⑧ 図(デコレーション)→「マイ絵文字」→絵文字を選択→ ⑤
- ③ 図(デコレーション)→ 図(範囲選択)→装飾する最初の箇所にカーソルを移動→ ■(始点)→装飾する最後の箇所にカーソルを移動→ ■(終点)→「効果」
- 介 「スクロール」→「右から左へ」
- •1 つ前の状態に戻すには、デコレメール作成画面で「戻す」を選択します。
- •装飾をすべてやり直すには、デコレメール 作成画面で「解除」→「はい」を選択します。

S! メールを楽デコで変換する

- 🚹 🛭 →「新規作成」
- ② 本文入力欄を選択→本文を入力
- 3 「楽デコ」
- 4 図(別の候補)でデコレーション を選択→ ■(OK)

メール受信・確認/返信/転送

メールの受信方法には、主に自動受信と手動受信があります。

自動受信は、メール全文を自動的に受信す る受信方法です。

手動受信は、メールの一部分を自動的に受信する受信方法です。

メール全文を受信するためには、続きを受 信する必要があります。

受信したメールは、受信ボックスに保存されます。

メールの受信/確認/返信/転送手順について説明します。

注意

- ・大容量のメールを受信する場合、お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文管するときは、メール受信設定の「自動受信設定」を「Off」に設定してください(♥P.13-15)。
- ・ハングル文字が入力されているメールを転送、または引用付で返信する場合、メールの文字コードはハングル文字用にUTF-8 に変更されます。一度UTF-8に変更されたメール中のハングル文字を削除しても、文字コードがUTF-8に変更されると、デコレメールを利用できません。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、待受画面上に新 着メール受信の通知画面が表示されます。

注意

- ・S! メールでは、添付ファイルを含む全 文が自動的に受信されます。お客様のご 契約の内容により、所定の料金が発生い たしますので、ご注意ください。自動受 信しないように設定することもできます (�P.4-9)。
- •「自動受信設定」を「On(最大 1MB まで)」または「On(最大 300KB まで)」にすると、お客様の携帯電話に送信されたメール(電話番号宛、E メールアドレス宛ともに)は自動的に全文受信されます。 本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信する場合は、メール受信設定」を「Off」に設定してください(�P.13-15)。

🚹 通知を選択

・ 待受画面以外を表示中にメールを受信すると、ディスプレイ最上段に差出人の電話番号または E メールアドレス (電話帳に登録されている場合は、登録した名前) などがスクロールして表示されます。スクロールサガ表示されます(●P1-4-P13-12)。



メールの内容を確認



- ファイルが添付されている場合は、メールの一番下にファイル名やサムネイルが表示されます。
- •配信レポートを受信すると、ディスプレイ最上段に記が点滅したあと表示が消えます。待受画面には配信レポート受信の通知画面が表示されます。
- ●受信したメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスの「自動削除設定」 (◆P.13-13)を「On(保護を除いて)」/「On(既読のみ)」に設定している場合、メール受信時のメモリ容量がいっぱいになると、自動的に日時の古いメールから順に削除されます。ただし、「On(保護を除いて)」に設定している場合は保護されているメールは削除されません。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。

メールを手動で受信する

S! メールの「受信オプション」の「自動受信 設定」(�P.13-15)を「Off」に設定している場合は、 受信した S! メールがメールサーバに一時保 存され、メッセージの一部が受信通知とし てお客様の本機に送信されます。続きはメー ルサーバから受信する必要があります。

- 1 図 →「受信ボックス」
- ② フォルダを選択→受信通知を選択



- ③「サーバーメール受信」
 - 「最大受信サイズ」を「2MB」に設定している場合に、サーバーメールのサイズが300KB以上のメールを受信したときは、受信するメールのサイズを「300KB以内」/「最大」から選択してください。

・メール一覧画面に表示される受信通知の アイコン

: 優先度低

: 優先度低

メール一覧からメールを表示する

受信ボックスや下書き、送信済みボックス、 未送信ボックスのメール一覧画面から、メッセージを確認できます。


回 →「受信ボックス」/「下書き」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択



未読 0件 / 合計 4件 選択 メニュー

メールフォルダー覧画面(受信ボックスの場合)

2 メールを選択

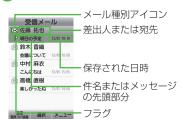

メール一覧画面 (受信ボックス の場合)

- メッセージ画面で ② で画面をスクロールできます。また、② でメール内の電話番号などを選んで 回(選択)を押すと、選んだ項目が選択できます。
- メッセージ画面で (本語) / (年記) を押すと、 前後のメールのメッセージ画面に切り替 わります。
- 受信ボックスや下書き、送信済みボックス、未送信ボックスにデータがない場合は「メールはありません」と表示されます。

メール一覧画面に表示されるアイコン

受信ボックス

説明	アイコン			
	未読	既読		
S! メール受信中	€<			
S! メール	S! メール			
優先度高		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
優先度標準	N N			
優先度低		6 6		
動画やサウンドの挿入あり		20		
受信通知				
優先度高		9 3		
優先度標準		3		
優先度低		© 3		
SMS				
本体に保存		SIIS		
USIM カードに保存				

下書き

説明	アイコン
S! メール	
動画やサウンドの挿入あり の S! メール	
SMS	

未送信ボックス

説明	アイコン
S! メール	
S! メール	
動画やサウンドの挿入あり	
再送信	×
SMS	
SMS	
USIM カードに保存	

送信済みボックス

ĸ	SI合用のハッフへ	
Γ	説明	アイコン
3	3! メール	
ı	S! メール	
ı	動画やサウンドの挿入あり	
9	SMS	
ı	SMS	
	USIM カードに保存	
Ē	配信レポート	
ı	未読の S! メール	
	未読のSMS	

•「セキュリティ設定」の「シークレットモード」を「表示しない」に設定している場合、電話帳のシークレットを「シークレット On」に設定している相手とメールの送受信する際に、名前は表示されずに電話番号または E メールアドレスが表示されます。

受信したメールに返信する

受信したメールの差出人に返信します。

- 1 □ □ → 「受信ボックス」
- 2 フォルダを選択→メールを選んで 図(返信)
- ③ メールの作成操作(♪P.4-4 S! メールを送信する ⑤)
- •受信したメールの本文を引用して返信することができます(**9**P.13-12)。
- 返信する S! メールの件名には「Re:」が自動的に付きます。
- ・受信したメールに入力されているすべて の宛先へ返信したいときは、操作②で 図→「全員に返信」を選択します。
- 一「受信ボックス」→フォルダを選択 →メールを選択→ ♥ → 「返信」/「全員に返信」→「S! メール」/「S! メール(引用付)」/「SMS」/「SMS(引用付)」を選択しても同じ操作が行えます。
- あらかじめ設定されている文面(◆P.4-24) を選んですぐに返信したい場合は、 図(長押:クイック返信)を1秒以上押し、 文面を選択します。

受信したメールを転送する

受信したメールを他の宛先に転送します。

- 1 図 →「受信ボックス」→フォルダを選択
- 2 メールを選択→ 🗹 →「転送」
- ③ メールの作成操作(♪P.4-4 S! メールを送信する ②)
- 転送する S! メールの件名には「Fw:」が自動的に付きます。
- •受信したSMSを転送する場合は、S!メールで転送するか SMS で転送するかを選択できます。
- 一「受信ボックス」→フォルダを選択
 →メールを選んで 図 → 「転送」→「S! メール」/「SMS」を選択しても同じ操作が行えます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.4-24

- 全文を受信していないメールを受信したい
- 受信通知/サーバメールを転送したい
- 差出人に電話をかけたい
- 受信通知からメールサーバに保存されて いるメールを削除したい

く設定

- メール本文の文字サイズを変更する (© P.13-6)
- クイック返信の内容を変更する(図でP.13-12)
- 受信の通知を設定する(© P.13-12)
- ●シークレット設定を設定したフォルダの 受信通知を設定する(でア.13-12)
- フィーリングメールを受信したときの着信ライトの有無を設定する(☞P.13-12)
- フィーリングメールを受信したときの着信ライトの色を設定する(図でP.13-12)
- フィーリングメールを受信したときのバイブレータを設定する(図P.13-13)
- フィーリングメールを受信したときの着信音の有無を設定する(図P.13-13)
- フィーリングメールの着信音を設定する (愛P.13-13)
- フィーリングメール着信音の鳴動時間を 設定する((☞)P.13-13)
- 文字サイズを設定する(□▽P.13-13)
- ●メッセージ画面で本文をスクロールする 単位を設定する(図P.13-13)
- S! メールの作成サイズの上限を設定する (☞ P.13-15)
- S!メールの受信方法を設定する(図 P.13-15)
- 自動受信の条件を設定する(© P.13-15)
- 自動受信の条件を編集する(© P.13-15)
- 添付画像の表示方法を設定する(でごP.13-15)
- 添付画像の自動再生を設定する(図 P.13-15)
- 添付サウンドの自動再生を設定する (© P.13-15)

メールの利用

本機では、メールの種類ごとに5種類のメールボックスが用意されています。

メールボックス	メールの種類
受信ボックス	受信したメールが保存されます。
下書き	作成途中で保存したメールが保存されます。
テンプレート	テンプレートとして登録 したデコレメールテンプ レートが保存されます。
送信済みボックス	送信済みのメールが保 存されます。
未送信ボックス	送信に失敗したメール、 送信をキャンセルした メール、送信待機中の メールが保存されます。

メールの差出人や宛先、メール内の 情報を利用する

メールのメッセージ画面で、カーソルを合わせると選択できる情報があります。選択された差出人や宛先、メール本文の電話番号、Eメールアドレス、URLを使って、電話の登録や、電話の発信、メールの送信、ブックマークへの登録、インターネットへの接続を行います。

電話帳に登録する

- 1 図 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」→フォルダを選択→メールを選択→電話番号/ Eメールアドレス/ URL を選択 →「電話帳登録」
- ② 電話帳の登録操作
 - 新しい電話帳に登録するとき 「新規」→(◆P.2-15 新規に電話帳を登録する ②)
 - 既存の電話帳に追加登録するとき 「追加」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-16)→電話帳の登録操作 (�P.2-15)

ブックマークに登録する

- ② タイトル入力欄を選択→タイトルを入力
- 3 図(保存)

電話発信/メール送信/インターネット接続を行う

メールのメッセージ画面に表示されている 差出人や宛先、電話番号、Eメールアドレス、 URLの情報を利用できます。

- 1 図 →「受信ボックス」→フォルダ を選択→メールを選択
- 2 情報の利用操作
 - 音声電話をかけるとき電話番号を選択→「音声通話」
 - 電話番号を変更してから電話をかけるとき

電話番号を選択→「発信前に電話番号を編集」

- メールを送信するとき 電話番号/Eメールアドレスを 選択→「メール作成」→必要に応じ て「S!メール」/「SMS」(�P.4-4 S! メールを送信する ⑤、P.4-6 SMS を 作成・送信する ⑤)
- インターネットへ接続するとき URL を選択→「Yahoo! ケータイで 開く」/「PC サイトブラウザで開く」
- •電話番号を選択してメールを送信する場合は、S! メールを送信するか SMS を送信するかを選択し、メールを作成します。

メール/テンプレートを保護/保護解除する

メールを指定して保護したり、メールボックス内のすべてのメールをまとめて保護することができます。

保護設定したメール/テンプレートは、削除するときに確認するメッセージを表示します。

保護設定したメール/テンプレートは、そ の保護を解除できます。

メールを保護/保護解除する

- 1 図 →「受信ボックス」/ 「下書き」/「送信済みボックス」/ 「未送信ボックス」→必要に応じて フォルダを選択
- 2 メールの保護操作
 - 1 件保護するときメールを選んで ② →「保護」/「保護解除」→「1 件」
 - 複数のメールをまとめて保護するとき図 →「保護」/「保護解除」→「複数」→メールをチェック→ 図(保護)
 - すべてのメールを保護するとき☑ →「保護」/「保護解除」→「全件」

テンプレートを保護/保護解除する

- 1 □ →「テンプレート」
- ② テンプレートを選んで 図→「保護」/「保護解除」

メール/テンプレートを削除する

メールを削除する

メールを指定して削除したり、メールボックス内のすべてのメールをまとめて削除することができます。

- 図 →「受信ボックス」/「下書き」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを 選択
- 2 メールの削除操作
 - 1 件削除するときメールを選んで 🗹 →「削除」→「1 件」→「はい」
 - 複数のメールをまとめて削除するとき→「削除」→「複数」→メールをチェック→ 図(削除)→「はい」
 - すべてのメールを削除するとき図 →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(QK)→「はい)

テンプレートを削除する

テンプレートを指定して削除したり、登録されているすべてのテンプレートをまとめて削除することができます。

- 2 テンプレートの削除操作
 - 1 件削除するときテンプレートを選んで 図 → 「削除」→ 「1 件」→ 「はい」
 - 複数のテンプレートをまとめて削除 するとき
 - ✓ →「削除」→「複数」→テンプレートをチェック→ 図(削除)→「はい」
 - すべてのテンプレートを削除するとき図 →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」
- 保護されているメール/テンプレートが 含まれる場合は、確認メッセージが表示 されます。

添付ファイルをデータフォルダに保存する

- 2 ☑ →「保存」
 - コンテンツを選択して保存するとき 「添付ファイル保存」→ファイルを チェック→ 図(保存)→項目を選択
 - •画像ファイルを保存する場合は、「ピクチャーに保存」/「マイ絵文字に保存」/「デコレメピクチャーに保存」を選択します。
 - 音楽ファイルを保存する場合は、「着 うた・メロディに保存」/「ミュー ジックに保存」を選択します。
 - マイ絵文字をすべて保存するとき 「マイ絵文字一括保存」
 - 受信したデコレメールをテンプレートとして保存するとき 「テンプレート保存」→テンプレート名を入力
 - 保存時にファイル名が重複したときは、自動的にファイル名が編集されます。

メールグループを利用する

メールグループを利用すると、複数の相手 に同じメールを一括で送信できます。

メールグループを作成する

- ① →「電話機能」→「メールグルー プ」→ ■ (新規)
 - すでにメールグループが 1 件以上登録されている場合は、図→「新規グループ」を選択します。
- ② グループ名を入力→グループ名を 選択→ ■(追加)
- 3 電話帳を検索し、選択(♥P.2-16)

メールグループ宛にメールを送信する

- ① →「電話機能」→「メールグルー プI
- - グループ内の一人にメールを送信する場合は、グループを選択→ ■(図)を押して操作ができます。

使いこなしチェック!`

\便利 ☞ P.4-24

- メールグループの名前を変更したい
- メールグループを削除したい
- 送信者や宛先を確認したい
- メールの内容をコピーしたい
- 表示中のメールを削除したい
- ●メールの文字コードを設定したい
- 受信したメールを迷惑メールとして申告 したい
- メッセージ画面の文頭/文末に移動したい
- ●メール/デコレメールテンプレートの詳細を確認したい
- ●メール一覧画面のメールを並べ替えたい
- メールのフラグを設定/解除したい
- ■メールを既読/未読にしたい
- メール一覧画面で SMS を本機/ USIM カードに移動したい
- 配信レポートを確認したい
- 送信済みのメールを取り消すメールを送りたい
- ●未送信メールを編集して送信したい
- 未送信メールのエラー詳細を確認したい
- 登録したデコレメールテンプレートを メールで送信したい
- デコレメールテンプレートを移動したい
- デコレメールテンプレートをコピーしたい
- デコレメールテンプレートを並べ替えたい

- デコレメールテンプレートを管理したい
- メールサーバに保存されているメールを 転送したい
- メールリストを利用してサーバ内のメールを削除したい

く設定

- 受信ボックスのメールの自動削除を設定 する(© P.13-13)
- 送信済みボックスのメールの自動削除を 設定する((愛) P. 13-14)

メールのフォルダ管理

受信ボックス、送信済みボックス内に自分でフォルダを作成したり、フォルダにルールを設定して自動でメールを振り分けます。フォルダには、セキュリティを設定することができます。ただし、「受信メール」フォルダ、「送信メール」フォルダは削除したり、設定を変更することはできません。

受信ボックスのメール一覧でフラグを設定するとフラグが表示/非表示します。フラグの表示および非表示でメール一覧をソートすることができます。

フォルダを作成する

- 1 図 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」
- 2 ☑ →「フォルダ作成」
- ③ フォルダ名を編集
 - 新しく作られたフォルダは画面の一番下に位置されます。
 - 同じ名前のフォルダが存在していて も、確認メッセージは表示されません。
- 4 振り分け設定を追加するかで「はい」/「いいえ」
 - 「はい」の場合は、(◆P.4-16 メールを振り分ける ③)

メールを移動する

- 1 図 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」→フォルダを選択
- 2 メールの移動操作
 - 1 件移動するときメールを選んで 図 →「フォルダへ 移動 I → 「] 件 |
 - 複数のメールをまとめて移動するとき図 →「フォルダへ移動」→「複数」→メールをチェック→ 図(移動)
 - すべてのメールを保護するとき図 →「フォルダへ移動」→「全件」
- **③** 移動先のフォルダを選択
 - 1 件移動の場合、振り分け設定を追加するかで「はい」/「いいえ」を選択します。
- 受信したメールは「受信メール」フォルダに、送信したメールは「送信メール」フォルダに保存されます。他のフォルダに移動したあと、メールを元のフォルダに戻す場合は、操作②を実行し、「受信メール」フォルダ/「送信メール」フォルダを選択します。

メールを振り分ける

送受信したメールを相手の電話番号やEメールアドレスによって自動的に指定したフォルダに振り分けることができます。S!メールでの件名や、SMSの本文に入力されたテキストでも振り分けることができます。1つのフォルダに設定できるルールは最大20件です。

- 1 図 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」
- 2 フォルダを選んで ☑ →「メール振 り分け設定」
 - 選択したフォルダにメールを振り分けるルールが設定されていて、ルールを追加するときは 図→「ルール追加」を選択してください。
- 3 振り分けルールの設定操作
 - ■振り分ける電話番号/Eメールアドレスを電話帳から選択するとき「送信者」(画面によっては「宛先」)→「電話帳」→電話帳を検索し、選択(�P.2-16)→電話番号/Eメールアドレスを選択
 - ■振り分ける電話番号/Eメールアドレスを履歴から選択するとき 「送信者」(画面によっては「宛先」) →「送受信履歴」→タブメニューから「送信履歴」/「受信履歴」→履歴 を選択

■ 振り分ける電話番号/Eメールアドレスを電話帳のグループから選択するとき

「送信者」(画面によっては「宛先」) →「グループ | → グループを選択

- •USIM カードに登録されているグループは設定できません。
- 振り分ける電話番号/ E メールアドレスを直接入力するとき「送信者」/ 「送信者(部分一致)」(画面によっては「宛先」)→(「送信者」/「宛先」を選択した場合のみ「番号入力」/「アドレス入力」)→電話番号/ E メールアドレスを入力
- テキストから選択するとき 「件名」→振り分けルールに設定す るテキストを入力

4 「はい」/「いいえ」

- 設定したルールに合うすべてのメールを振り分けフォルダに移動するかどうかを選択します。
- ⑤ (OK)

迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない電話番号や E メールアドレスからのメールは、着信通知をせずに迷惑メールフォルダに振り分けます。

- 1 図 →「設定」→「一般設定」→「迷惑メール設定」
- ② 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
 - 電話帳未登録のメールを迷惑メール として振り分けるとき 「電話帳未登録」→「On」
 - 迷惑メールをリストで指定して振り 分けるとき 「指定迷惑リスト」→「On」→「指定迷 惑リスト」→ 図(編集) →(データが 登録済の場合のみ 図
 - → 「迷惑リスト追加」)→「送信者」/ 「送信者(部分一致)」/「件名」
 - →(•P.4-16 メールを振り分ける**③**)
 - 迷惑メール判定をしないメールをリストで指定するとき 「受信許可リスト」→「On」→「受信許可リスト」→ 図(編集) →(データが登録済の場合のみ 図
 - →「許可リスト追加」)→「送信者」/「送信者(部分一致)」/「件名」
 - →(•P.4-16 メールを振り分ける3)
 - 「電話帳未登録」が「On」または、「指 定迷惑リスト」が「On」になってい ないと登録できません。

使いこなしチェック!

\便利 ⑫ P.4-29

- フォルダ名を変更したい
- シークレット設定を設定したい
- フォルダの詳細情報を確認したい
- フォルダを削除したい
- メールの自動振り分けルールを変更したい
- 振り分けルールを削除したい

く設定

- ●受信ボックスのメールの表示方法を設定 する(© P.13-13)
- 送信済みボックスのメールの表示方法を 設定する(図P.13-13)
- 電話帳未登録の携帯メールを迷惑メール として振り分ける(©♂P.13-14)
- 迷惑メールをリストで指定して振り分ける (©FP.13-14)
- ●迷惑メール判定をしないメールをリスト で指定する(でア.13-14)
- 迷惑メール申告先を設定する (図 P.13-14)
- ●メールの保存先を設定する(12)

便利な機能

S! メール送信

「電話帳」以外の方法で宛先を入力したい

S! メール作成画面で宛先欄を選択

■ 履歴から入力するとき 「送受信履歴」→タブメニューから「送信 履歴 | / 「受信履歴 | →履歴を選択

■メールのグループを選択するとき 「メールグループ」→メールグループを選択

■電話番号を直接入力するとき 「番号入力」→電話番号を入力

■ E メールアドレスを直接入力するとき 「アドレス入力」→ E メールアドレスを入力

宛先を追加したい

[宛先追加]

S! メール作成画面で宛先欄を選択→ 図 → 「宛先追加 |

■電話帳から選択するとき 「電話帳検索」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-16)→電話番号/Eメールアドレス を選択

■履歴から入力するとき 「送受信履歴」→タブメニューから「送信 履歴 | ✓ 「受信履歴 | →履歴を選択

■メールのグループを選択するとき 「メールグループ」→メールグループを選択 ■電話番号を直接入力するとき 「番号入力」→電話番号を入力

■ E メールアドレスを直接入力するとき 「アドレス入力」→ E メールアドレスを入力

• メール作成画面の宛先欄 ♣の横に宛先件 数が表示されます。

送受信履歴の詳細を確認したい

S! メール作成画面で宛先欄を選択→「送受信履歴」→タブメニューから「送信履歴」/ 「受信履歴」→履歴を選んで 図(表示)

送受信履歴を削除したい

S! メール作成画面で宛先欄を選択→「送受信履歴」→タブメニューから「送信履歴」/ 「受信履歴」

■ 1 件削除するとき 履歴を選んで 図(削除)→「1 件」

■複数の履歴を削除するとき図(削除)→「複数」→履歴をチェック→ 図(削除)

■すべて削除するとき図(削除)→「全件」→「はい」

宛先の種類を TO/CC/BCC に変更したい

S! メール作成画面で宛先欄を選択→宛先を 選んで 😭 → 「TO に変更」/ 「CC に変更」/ 「BCC に変更」 宛先を削除したい

[宛先削除]

S! メール作成画面で宛先欄を選択

■ 1 件削除するとき 宛先を選んで 図 → 「宛先削除」→ 「1 件」

複数の宛先をまとめて削除するとき☑ →「宛先削除」→「複数」→宛先をチェック→ 図(削除)

■ すべての宛先を削除するとき図 →「宛先削除」→「全件」→「はい」

添付したファイルを確認したい

S! メール作成画面で添付欄を選択→ファイルを選択

添付したファイルを削除したい 【添付削除】 S!メール作成画面で添付欄を選択

■1件削除するときファイルを選んで 🗹 →「添付削除」→「1件」

複数の添付ファイルをまとめて削除するとき☑ →「添付削除」→「複数」→ファイルをチェック→ 図(削除)

■すべての添付ファイルを削除するとき

☑ →「添付削除」→「全件」→「はい」

S! メールに情報を挿入したい [挿入]

S! メールの本文を作成中に 🗹 → 「挿入 |

- ■メモ帳を挿入するとき 「メモ帳」→項目を選択
- ■バーコードを挿入するとき 「バーコードリーダー I→(•P.9-9 バーコー ド/ QR コードを読み取る 2)
- ■電話帳の番号を挿入するとき 「電話帳引用」→電話帳を検索し、選択 (P.2-16)→項目を選択
- ■オーナー情報を挿入するとき 「オーナー情報引用 |→項目を選択
- ■署名を挿入するとき [署名]
- ■アドレスの一部を挿入するとき 「簡単アドレス入力」→項目を選択
- デコレメールではハングル文字は利用で きません。デコレメールに編集された S! メール画面で、ハングル文字が入力され たメモ帳、電話帳などの情報を挿入した 場合、ハングル文字が削除されます。

S! メールの本文を作成中にカーソルを文頭/ 文末に移動させたい [カーソル移動]

S! メールの本文を作成中に 🖾 →「カーソル 移動」→項目を選択

S! メールの本文を作成中にユーザ辞書登録 したし [ユーザ辞書登録]

S! メールの本文を作成中に 🖾 →「ユーザ辞 書登録 I→(•P.2-13 入力した文字をユーザ辞 書に登録する 2)

S! メールの本文を作成中に文字の入力/変 換設定をしたい 「入力/変換設定]

S! メールの本文を作成中に 🖾 → 「入力/変 換設定し

- ■予測入力機能を設定/解除するとき 「予測入力 |→「On |/「Off |
- ■学習機能を設定/解除するとき 「学習 |→「On | / 「Off |
- 英文自動大文字化機能を設定/解除するとき 「英文自動大文字化」→「On I/「Off I
- フレキシブル検索機能を設定/解除するとき 「フレキシブル検索 |→「On |/「Off |
- ■学習機能をリセットするとき 「学習リセット」→操作用暗証番号を入力 → **(**(OK)→[はい]
- ■絵文字/記号の履歴をリセットするとき 「絵/記号履歴リセット」→「はい」
- ■文字サイズを変更するとき 「文字サイズ」→「大」/「標準」/「小」
- ■カーソルの移動速度を変更するとき 「自動カーソル」→「Off」/「遅い」/「普 通」/「速い」/「高速」

下書きに保存したい

[下書きに保存]

S! メール作成画面で 🖾 → 「下書きに保存 |

• 宛先、件名、本文のいずれかが入力され ている、またはファイルが添付/挿入さ れている場合のみ保存できます。

フィーリングメールを送信したい

[フィーリング設定]

S! メール作成画面で 🗹 →「フィーリング設 定」→フィーリングを選択→感情を表す絵 文字を選択

フィーリング設定を解除したい

[フィーリング解除]

S!メール作成画面で 🖾 → 「フィーリング解除 |

「アクション設定」を設定したメールを送信 したし [アクション設定]

S! メール作成画面で 🖾 → 「アクション設定 |

■相手がメールを読むと自動で削除される かどうか設定するとき

「メール自動消去」→「On」/「Off」

- 相手に返信を要求するとき
 - 「返信リクエスト」→「On / Off 設定」 →[On]
 - •「On I に設定しているときは、「返信リ クエスト」の「メッセージ編集」からメッ セージを編集することができます。
- ■相手に転送してほしくないとき 「転送 NG I→ [On / Off 設定 I→ [On I

- •「On」に設定しているときは、「転送 NG」の「メッセージ編集」からメッセー ジを編集することができます。
- ■相手に削除してほしくないとき 「削除 NG I→「On / Off 設定 I→「On I
 - [On] に設定しているときは、「削除 NG] の「メッセージ編集」からメッセー ジを編集することができます。
- ■相手がクイズ(一問一答)に答えないとメールを読めないようにするとき

「クイズ」→「On / Off 設定」→「一問一答」
→問題欄を選択→問題を入力→答え欄を 選択→答えを入力→メッセージ(正解時) 欄を選択→正解の場合のメッセージを入力 →メッセージ(不正解時)欄を選択→不正解 の場合のメッセージを入力→ 図(完了)

- 問題を編集し直すときは、「クイズ」の「問題編集」を選択します。
- ■相手がクイズ(選択式)に答えないとメールを読めないようにするとき

「クイズ」→「On/Off設定」→「選択式」 →問題欄を選択→問題を入力→「答え」を 選んで、「OD で正解番号を選択→選択肢 1 ~4欄を選択しそれぞれに選択肢を入力 →メッセージ(正解時)欄を選択→正解 の場合のメッセージを入力→メッセージ (不正解時)欄を選択→不正解の場合の メッセージを入力→ 回(完了)

- •問題を編集し直すときは、「クイズ」の「問題編集」を選択します。
- 「アクション設定」を設定すると、メールを 受け取った相手側の動作を設定できます。

S! メールの作成サイズの上限を変更したい S! メール作成画面で 🗑 → 「送信オプショ

S! メール作成画面で 🗹 → 「送信オプション」 → 「メール作成 サイズ」 → 「2MB」 / 「300KB」

- 特受画面で図→「設定」→「S!メール設定」
 →「送信オプション」→「メール作成サイズ」で設定しているサイズが表示されます(�P.13-15)。
- 設定されているサイズを超える画像ファイルを添付すると、自動的に画像ファイルがリサイズされます。
- メール作成中に「送信オプション」の送信メールサイズを「300KB」に変更しようとした場合、添付されている画像ファイルの容量が「300KB」を超えていると、添付ファイルを削除しないと変更できないことを知らせるメッセージが表示されます。

作成中のS!メールの配信確認を設定したい S!メール作成画面で 図 →「送信オプション」→「配信確認」→「On」/「Off」

• [On]に設定すると、メールサーバから メールが相手に送信されたときに、配信 レポートを受信します。作成中のメール にのみ設定が反映されます。

作成中の S! メールの返信先を設定したい

S! メール作成画面で 🗹 → 「送信オプション」→ 「返信先指定」→ 「On」 / 「Off」

返信先は「返信先アドレス設定」(●P.13-12)
 から設定できます。

作成中の S! メールの優先度を設定したい S! メール作成画面で 図 → 「送信オプショ ン」→ 「優先度」 → 項目を選択

サーバメール転送後、サーバからメールを削除するかどうか設定したい

S! メール作成画面で 🗹 → 「送信オプション」 → 「サーバーメール転送設定」 → 項目を選択

サーバメール転送時(●P.4-28)のみ設定できます。

テンプレートを利用して S! メールを作成したい 【テンプレート呼出し】

S! メール作成画面で 図 →「テンプレート呼 出し」→テンプレートを選択

件名、本文のいずれかが入力されている、ファイルが添付/挿入されている、またはテンブレートを利用しているときは、編集内容を破棄する旨の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると編集内容は破棄され、新たにテンブレートを呼び出すことができます。

作成中の S! メールを圏内時に自動送信したい S! メール作成画面で 🐿 →「送信予約」→「圏 内時に送信」→「はい」

作成中の S! メールの送信時間を指定したい

S! メール作成画面で 〒 → 「送信予約」 → 「日時指定」 → 予約日欄で予約日を入力 → 予約時刻欄で予約時刻を入力 ● (OK) → 「はい」

文字色を変更したい

デコレメール作成画面で「色」→文字色を選択 →本文を入力

文字を点滅させたい

デコレメール作成画面で「効果」→「点滅」 →「On」→本文を入力

 効果を元に戻した文字を続けて入力したいときは、デコレメール作成画面で「効果」 →「点滅」→「Off」と操作してから入力します。

文字を整列させたい

デコレメール作成画面で「効果」→「整列」 →項目を選択→本文を入力

BGM /区切り線を挿入したい

デコレメール作成画面で「挿入」

- ■データフォルダから BGM を挿入するとき 「BGM 挿入」→「着うた・メロディ」/ 「ミュージック」→ファイルを選択
- ■BGM を録音して挿入するとき
 「BGM 挿入」→「ボイスレコーダー起動」
 →録音操作(�P.9-13 音声を録音する ②)
 → 図 →「メールに追加」

■区切り線を挿入するとき 「区切り線挿入」

挿入した BGM を解除したい

BGM が挿入されたデコレメール作成画面で「挿入」→「BGM を削除」

入力済みの文字の文字色/文字サイズ/効果を変更したい

文字が入力済みのデコレメール作成画面で
図(範囲選択)→装飾する最初の箇所にカーソルを移動→ ■(始点)→装飾する最後の箇所にカーソルを移動→ ■(終点)

- ■文字色を変えるとき「色」→文字色を選択
- ■文字サイズを変えるとき 「サイズ | → 項目を選択
- ■効果を変えるとき 「効果」→効果を選択→項目を選択
- ■元に戻すとき 「戻す」

デコレーションを確認したい **【プレビュー】** デコレメールの本文入力中に ☑ →「プレ ビュー」

デコレメールテンプレートを登録したい **「テンプレート保存**]

S! メール作成画面で 🗹 →「テンプレート保存」→ファイル名を入力

本文を装飾している場合のみ、デコレメールテンプレートに保存できます(●P.4-7)。

SMS 送信

「電話帳」以外の方法で宛先を入力したい SMS 作成画面で宛先欄を選択

- 履歴から入力するとき 「送受信履歴 |→タブメニューから「送信 履歴 | / 「受信履歴 | →履歴を選択
- ■メールのグループを選択するとき 「メールグループ |→メールグループを選択
- ■電話番号を直接入力するとき 「番号入力」→電話番号を入力

宛先を追加したい

[宛先追加]

SMS 作成画面で宛先欄を選択→ 🖸 → 「宛 先追加上

- ■電話帳から選択するとき 「電話帳検索」→電話帳を検索し、選択 (SP 2-16)→雷話番号を選択
- 履歴から入力するとき 「送受信履歴 |→タブメニューから「送信 履歴 | / 「受信履歴 | →履歴を選択
- ■メールのグループを選択するとき 「メールグループ |→メールグループを選択
- ■電話番号を直接入力するとき 「番号入力」→電話番号を入力
- SMS 作成画面の宛先欄 Aの横に宛先件 数が表示されます。

送受信履歴の詳細を確認したい

SMS 作成画面で宛先欄を選択→「送受信履 歴」→タブメニューから「送信履歴」/「受信 履歴」→履歴を選んで 図(表示)

送受信履歴を削除したい

SMS 作成画面で宛先欄を選択→「送受信履歴 | →タブメニューから「送信履歴 | / 「受信履歴 |

- 1 件削除するとき 履歴を選んで 図(削除)→[]件|
- ■複数の履歴を削除するとき 図(削除)→「複数 |→履歴をチェック → 図(削除)
- ■すべて削除するとき 図(削除)→「全件」→「はい」

宛先を削除したい

[宛先削除]

SMS 作成画面で宛先欄を選択

- 1 件削除するとき 宛先を選んで 🗹 → 「宛先削除」→ 「1 件 |
- ■複数の宛先をまとめて削除するとき ☑ → 「宛先削除」→ 「複数」 → 宛先をチェッ ク→ 図(削除)
- ■すべての宛先を削除するとき 図 →「宛先削除 | → 「全件 | → 「はい |

SMS に情報を挿入したい

[插入]

SMS の本文を作成中に 🗹 → 「挿入 |

- ■メモ帳を挿入するとき 「メモ帳」→項目を選択
- ■バーコードを挿入するとき [バーコードリーダー|→(�P.9-9 バーコー ド/ QR コードを読み取る 2)
- 電話帳の番号を挿入するとき 「電話帳引用」→電話帳を検索し、選択 (P.2-16)→項目を選択
- ■オーナー情報を挿入するとき 「オーナー情報引用 |→項目を選択
- ■署名を挿入するとき [署名]
- ■アドレスの一部を挿入するとき 「簡単アドレス入力 |→項目を選択

SMS の本文を作成中にユーザ辞書登録したい [ユーザ辞書登録]

SMS の本文を作成中に 🖾 → 「ユーザ辞書 登録 I→(•P.2-13 入力した文字をユーザ辞書 に登録する 2)

SMS の本文を作成中に文字の入力/変換設 定をしたい [入力/変換設定]

SMS の本文を作成中に 図 →「入力/変換 設定し

■予測入力機能を設定/解除するとき 「予測入力 | → [On | / [Off |

- 学習機能を設定/解除するとき 「学習」→ [On]/[Off]
- 英文自動大文字化機能を設定/解除するとき 「英文自動大文字化」→「On」/「Off」
- ■フレキシブル検索機能を設定/解除するとき「フレキシブル検索」→「On」/「Off」
- ■学習機能をリセットするとき「学習リセット」→操作用暗証番号を入力→ (□(OK)→「はい)
- 絵文字/記号の履歴をリセットするとき 「絵/記号履歴リセット」→「はい」
- ■文字サイズを変更するとき「文字サイズ」→「大」/「標準」/「小」
- ■カーソルの移動速度を変更するとき 「自動カーソル」→「Off」/「遅い」/ 「普通|/「速い|/「高速|

作成中の SMS を下書きに保存したい

[下書きに保存]

SMS 作成画面で ☑ →「下書きに保存」

• 宛先、本文のいずれかが入力されている 場合のみ、下書きに保存できます。

作成中の SMS を S! メールに変更したい [S! メールに変換]

SMS 作成画面で 🗹 → [S! メールに変換] → [はい]

ハングル文字を入力した SMS を S! メールに変換する場合、デコレメールが使用できなくなります。

作成中の SMS の配信確認を設定したい

SMS 作成画面で ☑ → 「送信オプション」 → 「配信確認」→ 「On」 / 「Off」

 「On」に設定すると、SMS センターから メールが相手に送信されたときに、配信レポートがお客様の本機に送信されます。作成中のメールにのみ設定が反映されます。

作成中の SMS の有効期限を設定したい

SMS 作成画面で 🖸 → 「送信オプション」 → 「有効期限」 → 項目を選択

入力した本文をすべて削除したい

[本文削除]

SMS 作成画面で ☑ →「本文削除」→「はい」

作成中の SMS を圏内時に自動送信したい

SMS 作成画面で ☑ →「送信予約」→「圏内時に送信」→「はい」

作成中の SMS の送信時間を指定したい

SMS 作成画面で 図 → 「送信予約」→ 「日時 指定」→ 予約日欄で予約日を入力→ 予約時 刻欄で予約時刻を入力→ • (OK) → 「はい」

デコレメール送信

絵文字の追加位置を制限したい

S! メール作成画面で、「楽デコ」→ 図(設定) →「絵文字」→「インライン+行末」/「行末 のみ」→ ■(OK)→ 図(送信)

本文が入力されている場合のみ、楽デコの操作が可能です。

テキストカラー/テキストサイズ/背景色の On / Off を設定したい

S! メール作成画面で、「楽デコ」→ 図(設定) →「テキストカラー」/「テキストサイズ」/ 「背景色|→「On|/「Off|→ ■(OK)→ 図(送信)

本文が入力されている場合のみ、楽デコの操作が可能です。

楽デコのテーマを変更したい

S! メール作成画面で、「楽デコ」→ 図(設定) →「テーマ選択」→「エモーショナルキャラクター」/「ブラック&シンプル」/「標準」 → ■(OK)→ 図(送信)

本文が入力されている場合のみ、楽デコの操作が可能です。

テンプレートを使ってメールを作成・送信 したい

図 →「テンプレート」→デコレメールテン プレートを選択→■(メール作成)→(�P.4-4 S! メールを送信する ②)

受信メール

手動でメールを受信したい

図 →「新着メール受信」

添付画像の表示サイズを設定したい

図 →「受信ボックス」→フォルダを選択→メールを選択→ 図 →「設定」→「画像表示設定」→項目を選択

全文を受信していないメールを受信したい 「サーバーメール受信]

図 → 「受信ボックス」→フォルダを選択

■1件受信するとき

メールを選んで 🗹 →「サーバーメール受信」→「1 件」

- ■複数のメールを受信するとき
 - ✓ →「サーバーメール受信」→「複数」→メールをチェック→ 図(受信)
- ■すべて受信するとき
 - 図 →「サーバーメール受信」→「全件」
- 「最大受信サイズ」を「2MB」に設定している場合に、サーバーメールのサイズが300KB以上のメールを受信したときは、受信するメールのサイズを「300KB以内」/「最大」から選択してください。

受信通知/サーバメールを転送したい [転送]

図→「受信ボックス」→フォルダを選択→受信通知を選択→図→「転送」→項目を選択→(◆P.4-4 S! メールを送信する②)

 フォルダを選択後、受信通知を選んで 図 →「転送」→項目を選択→(�P.4-4 S! メール を送信する ②)でも同じ操作ができます。

差出人に電話をかけたい

[発信]

- 宛先人が電話番号の場合のみ利用できます。

受信通知からメールサーバに保存されているメールを削除したい [削除]

図 →「受信ボックス」→フォルダを選択→受信通知を選択→ 図 →「削除」→項目を選択 →「はい」

受信メールに定型文で簡潔に返信したい

図 →「受信ボックス」→フォルダを選択
→メールを選択→ 図(長押:クイック返信)
を長押し→定型文を選択

- フォルダを選択後、メールを選んで 図(長押:クイック返信)を長押し→定型 文を選択しても同じ操作ができます。
- 定型文を選択するとメールが送信されます。

メールの利用/管理

添付ファイルを確認したい

図 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」/
「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→ファイルを選択

- 確認前に画像ファイル以外のファイルをデータフォルダに保存するには、メッセージ画面でファイルを選択し、「保存」を選択します。画像ファイルをデータフォルダに保存するには、メッセージ画面でファイルを選択→図(保存)→「ピクチャーに保文字に保存」/「デコレメピクチャーに保存」を選択します。
- 確認前に vcf ファイルと vcs ファイルを 電話帳やカレンダー、予定リストに登録 するには、メッセージ画面でファイルを 選択し、「電話帳登録」/「カレンダーに登 録」を選択します。
- コンテンツ・キーの購入/取得が必要なファイルが添付されている場合は、確認メッセージが表示されます。ファイルを確認するときは、「はい」を選択してコンテンツ・キーを購入または取得します。
- 回数制限があり、1回だけ再生/表示できるファイルを選択→「開く」を選択したときは、表示/再生回数が1回だけ残っていることをお知らせするメッセージが表示されます。

メールグループの名前を変更したい

[グループ名変更]

[削除]

■ →「電話機能」→「メールグループ」→グループを選んで図 →「グループ名変更」 →グループ名を入力

メールグループを削除したい

- →「電話機能 | →「メールグループ |
- 1 件削除するとき

メールグループを選んで **図** → 「削除」 → 「1 件 I → 「はい I

■ すべてのメールグループを削除するとき☑ → 「削除 | → 「 全件 | → 「 はし) |

メールグループのメンバーを解除したい

- →「電話機能」→「メールグループ」→グループを選択
- ■1件解除するときメンバーを選んで 図(解除)→[]件|
- ■複数のメンバーを解除するとき図(解除)→「複数 |→メンバーをチェック
- すべてのメンバーを解除するとき図 (解除) → 「全件」 → 「はい」

→ 回(解除)

送信者や宛先を確認したい

[メールアドレス表示]

[削除]

図 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」→フォルダを選択→メールを選択→ 図 →「メールアドレス表示」

メールの内容をコピーしたい [コピー]

- 回 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」→フォルダを選択→メールを選択→ \odot
- **差出人や宛先をコピーするとき** 「アドレス | → アドレスを選択
- ■件名をコピーするとき 「件名」→(◆P2-18 範囲を指定して文字のコピー/カットをしたい)
- ■本文をコピーするとき 「本文」→(�P2-18 範囲を指定して文字のコ ピーノカットをしたい)

表示中のメールを削除したい

回→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/
「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを 選択→メールを選択→ 図→「削除」→「はい」

メールの文字サイズを設定したい

図→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/ 「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを 選択→メールを選択→ 図→「設定」→「文字サイズ」→項目を選択 メッセージ画面のスクロール単位を設定したい

 回 → 「受信ボックス」/「送信済みボックス」/
「未送信ボックス」→ 必要に応じてフォルダを 選択→メールを選択→ 図 → 「設定」→「スク ロール単位」→項目を選択

メールの文字コードを設定したい

[文字コード変換]

受信したメールを迷惑メールとして申告したい [迷惑メール申告]

回 →「受信ボックス」→フォルダを選択
→メールを選択→ 図 →「迷惑メール申告」
→ 図(送信)

メッセージ画面の文頭/文末に移動したい 【画面移動】

● →「受信ボックス」/「送信済みボックス」/
 「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→ 図 →「画面移動」
 →項目を選択

メール/デコレメールテンプレートの詳細を確認したい [詳細]

図 →「受信ボックス」/「テンプレート」/
「送信済みボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メール/テンプレートを選択 → 図 →「詳細」

図 →「受信ボックス」/「下書き」/「テンプレート」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メール/テンプレートを選んで図→「詳細」でも同じ操作が行えます。

メール一覧画面のメールを並べ替えたい 「ソート1

回 →「受信ボックス」/「下書き」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→ 図 →「ソート」
→項目を選択

- 並べ替えができる項目は、次のとおりです。
 - 日付の順(「日付:新しい順」/「日付:古 い順」)
 - 宛先/送信者の順(「宛先順」/「送信者順」)
 - 未読/既読を分けて表示(「未読/既読順」)
 - 件名の順(「件名順」)
 - メールサイズの大きい順(「サイズ順」)
 - 添付ファイルあり/なしを分けて表示 (「添付順」)
 - 保護されている/されていないメールを 分けて表示(「保護順」)
 - フラグの点灯/消灯を分けて表示(「フラグ順」)

 「宛先順」/「送信者順」/「件名順」を選択 したときは、半角記号、半角数字、半角 英字、半角カタカナ、全角ひらがな、全 角カタカナ、ハングル、漢字、絵文字、 全角数字、全角記号、全角英字の順で表 示されます。ただし、「件名順」を選択し たときは「タイトルなし」が優先されます。

メールのフラグを設定/解除したい 【**フラグ設定**】

図 → 「 受信 ボックス」 → フォルダを選択 →メールを選んで 図 → 「 フラグ設定(短押: 1 キー) 」 / 「フラグ解除(短押: 1 キー) 」

 図→「受信ボックス」→フォルダを選択 →メールを選んで ① でも同じ操作が行 えます。

メールを既読/未読にしたい

[未読に変更] / [既読に変更]

☑ →「受信ボックス」→フォルダを選択

■ 1 件変更するとき

メールを選んで 🗹 → 「未読に変更」 / 「既 読に変更」 → 「1 件」

■複数のメールを変更するとき

☑ →「未読に変更」/「既読に変更」→「複数」→メールをチェック→ 図(未読)/ 図(既読)

■すべてのメールを変更するとき

☑ →「未読に変更」/「既読に変更」→「全件」

メールを選択するたびに設定が切り替わります。

メール一覧画面でSMS を本機/USIMカードに移動したい

[USIM に移動] / [本体に移動]

 ● →「受信ボックス」/「送信済みボックス」/ 「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを 選択→ SMS を選んで ※ →「USIM に移動」/ 「本体に移動」

- USIM カードに保存できる件数は、カードの種類によって異なります。
- 作成したフォルダにある受信 SMS を USIM カードに移動する場合は、確認メッ セージが表示されます。「はい」を選択す ると USIM カードに移動します。

下書きからメールを送信したい

図 →「下書き」→メールを選択→ 図(送信)

• 宛先が入力されていないときは 図(送信) は選択できません。

送信済みメールを編集して送信したい

図 → 「送信済みボックス」→ フォルダを選択→メールを選択→ 図(編集) → (◆P.4-4 S! メールを送信する ②、P.4-6 SMS を作成・送信する ②)

 • 図 → 「送信済みボックス」→ フォルダを選択→メールを選んで 図(編集)でも同じ操作が行えます。

配信レポートを確認したい [レポート]

送信済みのメールを取り消すメールを送り たい **送信済メール取消**

図 →「送信済みボックス」→フォルダを選択 →メールを選択→ 図 →「送信済メール取消」 →「はい」→「送信したメールをキャンセル します」というメールが送信されます。

未送信メールを編集して送信したい

[編集と送信]

 回 →「未送信ボックス」→メールを選択
 → 図→「編集と送信」→(②P.4-4 S! メールを送信する②、P.4-6 SMS を作成・送信する②)

未送信メールを再送信したい

□ → 「未送信ボックス」→メールを選んで回 (再送信)

未送信メールのエラー詳細を確認したい 【エラー詳細】

図 → 「未送信ボックス」 → メールを選んで
図 → 「エラー詳細 |

登録したデコレメールテンプレートを表示 して確認したい

図 →「テンプレート」→デコレメールテンプレートを選択

登録したデコレメールテンプレートを編集 したい **『テンプレート保存]**

図 →「テンプレート」→デコレメールテンプ レートを選択→ ■(メール作成)→本文入力 欄を選択→本文を入力→ 図 →「テンプレー ト保存 I→ファイル名を入力

登録したデコレメールテンプレートをメールで送信したい **【メール添付送信】**

デコレメールテンプレートを送信したい

図 →「テンプレート」→テンプレートを選んで 図

■メールで送信するとき

「送信」→「メール添付」→(�P.4-4 S! メールを送信する ②)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信 |→(•P.12-3)

デコレメールテンプレートを移動したい

[移動]

図 →「テンプレート」

■1件移動するとき

テンプレートを選んで 図 → 「移動」 → 「1 件」→ 移動先を選択

複数のテンプレートを移動するとき図→「移動」→「複数」→テンプレートを チェック→ 図(移動)→移動先を選択

- すべてのテンプレートを移動するとき□ →「移動」→「全件」→移動先を選択
- 新規にフォルダを作成してその中に移動する場合は、移動先の選択画面で 図(作成)→フォルダ名を入力します。
- メモリカードを取り付けているときは、 「本体」/「メモリカード」を選択してから 移動先のフォルダを選択します。

デコレメールテンプレートをコピーしたい
「コピー」

☑ →「テンプレート」

■ 1 件コピーするとき

テンプレートを選んで 🗹 →「コピー」 →「1 件」→コピー先を選択

■複数のテンプレートをコピーするとき図 →「コピー」→「複数」→テンプレート

図 →| コヒー」→| 複数]→テンノレート をチェック→ 図(コピー) →コピー先を 選択

■ **すべてのテンプレートをコピーするとき**図 →「コピー」→「全件」→コピー先を選択

- ・新規にフォルダを作成してその中にコピーする場合は、コピー先の選択画面で
 図(作成)→フォルダ名を入力します。
- メモリカードを取り付けているときは、 「本体」/「メモリカード」を選択してから コピー先のフォルダを選択します。

デコレメールテンプレートを並べ替えたい 「ソート]

図 →「テンプレート」→ 図 →「ソート」→項目を選択

デコレメールテンプレートを管理したい **「データ管理**】

図 →「テンプレート」→必要に応じてフォルダを選択

■テンプレート名を変更するとき

テンプレートを選んで 🗹 →「データ管理」 →「テンプレート名変更」→テンプレート 名を入力

■フォルダを作成するとき

- ☑ →「データ管理」→「フォルダ作成」→フォルダ名を入力
- メモリカードを取り付けているときは、 保存先を選択できます。

■フォルダ名を変更するとき

フォルダを選んで 🗹 →「データ管理」
→「フォルダ名変更」→フォルダ名を入力

■コンテンツ・キー情報を確認するとき図 →「データ管理」→「コンテンツ・キー情報 | →コンテンツ・キーを選択

■ **コンテンツ・キーを購入または取得するとき** テンプレートを選んで 図 →「データ管 理」→「コンテンツ・キー再取得」

メールサーバに保存されているメールを確認したい

図 → 「サーバーメール操作」 → 「メールリスト」 → 確認メッセージが表示されたときは 「はい」

メールリストを更新したい

☑ →「サーバーメール操作」→「メールリスト」→ 図(更新)

メールリストからメールを受信したい

図 →「サーバーメール操作」

■ 1 件受信するとき

「メールリスト」→確認メッセージが表示 されたときは「はい」→メールを選んで ■(受信)

- 「メールリスト」→確認メッセージが表示されたときは「はい」→メールを選んで
 一「受信」→「1件」を選択しても同じ操作を行うことができます。
- ■メールを選択して受信するとき

「メールリスト」→確認メッセージが表示 されたときは「はい」→ 図 → 「受信」→ 「複 数」→メールをチェック→ 図(受信)

■すべてのメールを受信するとき

「メールリスト」→確認メッセージが表示されたときは「はい」→ 図 → 「受信」→ 「全件」

 「メールリスト」→確認メッセージが表示 されたときは「はい」→ 図 →「メール全 受信」を選択しても同じ操作を行うこと ができます。

メールサーバに保存されているメールを転送したい **[サーバーメール転送]**

図 →「サーバーメール操作」→「メールリスト」→確認メッセージが表示されたときは「はい」→メールを選んで 図 →「サーバーメール転送」→(�P.4-4 S! メールを送信する ②)

- 転送するメールの件名には「Fw:」が自動 的に付きます。
- サーバメール転送後、サーバからメール を削除するかどうかをあらかじめ設定す ることができます(◆P.4-20 サーバメール転 送後、サーバからメールを削除するかど うか設定したい)。

メールサーバに保存されているメールをすべて削除したい

図 → 「サーバーメール操作」 → 「メール全削除」 → 操作用暗証番号を入力 → ■ (OK) → 項目を選択

メールリストを利用してサーバ内のメールを削除したい [削除]

図 →「サーバーメール操作」→「メールリスト」→確認メッセージが表示されたときは 「はい」

■ 1 件削除するとき

メールを選んで 図 → 「削除」 → 「1 件」 → 「はい |

■複数のメールを削除するとき

図→「削除」→「複数」→メールをチェック→ 図(削除)→「はい」

■すべてのメールを削除するとき

☑ →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■ (OK) → 「はい」

メールサーバの使用状況を確認したい

- 図→「サーバーメール操作」→「サーバーメール容量 |
- 最新の情報に更新する場合は ■(更新)を 押します。

メモリの使用状況を確認したい

- 図 → 「メモリ容量確認」 → 図(件数)/ 図(サイズ)
- 「受信ボックス」/「下書き」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」/「SMS (USIM) I別に表示されます。
- USIM カード内に保存した SMS は、「件数」で表示したとき確認できます。
- 確認したメモリを削除するには 図(削除) を押します(●P.11-14 登録/保存した内容を 削除してメモリを整理したい)。

フォルダ管理

フォルダ名を変更したい 【フォルダ名変更】

- 図 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」 →フォルダを選んで 図 →「フォルダ名変更」 →フォルダ名を入力
- 「受信メール」フォルダと「送信メール」 フォルダはフォルダ名を変更することが できません。

シークレット設定を設定したい

[シークレット設定]

- ◎ →「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「テンプレート」→フォルダを選んで ⑨ →「シークレット設定」→操作用暗証番号を入力→ \blacksquare (OK) →確認画面が表示された ときは \blacksquare (OK)
- 「シークレット設定」を設定したフォルダは、セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」に設定されていると確認できません。確認するには、※→「シークレットー時解除」→操作用暗証番号を入力→■(OK)を押します。

フォルダの詳細情報を確認したい 【詳細】

回 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「テンプレート」→フォルダを選んで
図 →「詳細」

フォルダを削除したい

[削除]

- 図 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「テンプレート」→フォルダを選んで 図 →「削除」→必要に応じて「はい」
- 「受信メール」フォルダと「送信メール」 フォルダは削除することができません。

メールの自動振り分けルールを変更したい 【ルール変更】

● →「受信ボックス」/「送信済みボックス」
 →フォルダを選んで 図 →「メール振り分け設定」→ルールを選んで 図 →「ルール変更」
 → (夕P.4-16 メールを振り分ける ③)

振り分けルールを削除したい [削除]

図 →「受信ボックス」/「送信済みボックス」 →フォルダを選んで 図 →「メール振り分け 設定」

■ 1 件削除するとき

ルールを選んで 🗹 → 「削除」→ 「1 件」

■ 複数削除するとき

☑→「削除」→「複数」→ルールをチェック→ 図(削除)

■全件削除するとき

☑ → 「削除」 → 「全件」 → 「はい」

インターネット

インターネットについて 安全に通信するしくみ(SSL / TLS)	
一時保存用メモリ(キャッシュ)ですばやく表示	
Yahoo! ケータイ Yahoo! ケータイのメインメニューから接続する. Yahoo! ケータイのメニューリストから接続する. URL を入力して接続する. 一度みたサイトに接続する(閲覧履歴).	. 5-3 . 5-3 . 5-4
PC サイトの閲覧	. 5-5 . 5-5
情報画面の操作 メニューを選択する 文字を入力する 画面の一部分を拡大する/縮小する 複数の画面を切り替えて表示する(タブ) ボタン/チェックボックス/	. 5-6 . 5-6 . 5-7 . 5-7
ラジオボタンなどを利用する	. 5-7
ブックマーク/画面メモ ブックマークに登録する ブックマークから接続する 画面メモに登録する 画面メモを表示する	. 5-8 . 5-8 . 5-9




RSS フィード 5 RSS を登録する 5 コンテンツを確認する 5-1 RSS を更新する 5-1	-9 0
便利な機能	0
PC サイトブラウザ. 5-1 情報画面操作	3
ブックマーク	7

インターネットについて

本機では、Yahoo! ケータイや PC サイトブラウザでインターネットに接続し、コンテンツの閲覧や、画像やサウンドなどのダウンロードを行うことができます。

この章では、インターネットの使い方について説明します。

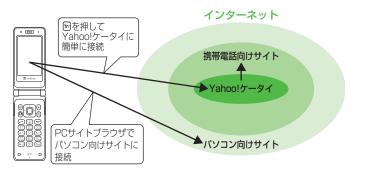

- Yahoo! ケータイや PC サイトブラウザでインターネットに接続したとき、表示される画面を情報画面といいます。
- 本書では、ソフトバンクのポータルサイトを「Yahoo! ケータイ」、PC サイトブラウザを 利用して閲覧できるサイトを「PC サイト」とし、これらの総称を「インターネット」と表記 しています。
- インターネットのご利用前に、あらかじめネットワーク自動調整を行う必要があります。

注意

- •インターネットのご利用には、別途ご契約が必要です。
- •情報画面への接続時にパケット通信料が発生します。

安全に通信するしくみ(SSL / TLS)

SSL(Secure Sockets Layer)と TLS (Transport Layer Security)とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル(通信規約)です。SSL/TLS 接続時の画面では、データを暗号化し、ブライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。本機では、あらかじめ認証機関から発行されたサーバ証明書が登録されていて、確認することもできます(�P.5-13)。

注意

•SSL/TLS の利用について セキュリティで保護されている情報画面を 表示する場合、お客様は自己の判断と責任に おいて SSL/TLS を利用するものとします。 お客様自身による SSL/TLS の利用に際 し、ソフトバンクおよび認証会社である日 本ベリサイン株式会社、サイバートラスト 株式会社、エントラストジャパン株式会社、 GMO グローバルサイン株式会社、RSA セキュリティ株式会社、セコムトラストシ ステムズ株式会社、株式会社コモドジャパ ンは、お客様に対し SSL/TLS の安全性 に関して何ら保証を行うものではありませ ん。万一、何らかの損害がお客様に発生し た場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。

一時保存用メモリ(キャッシュ)で すばやく表示

キャッシュとは、インターネットで入手したメニューや情報を、一時的に保存するメモリです。キャッシュに保存された情報は、インターネットを終了したり電源を切ったりしても保持されますが、メモリの容量がいっぱいになると古い情報から自動的に消去されます。

キャッシュに情報が保存されている情報画面を再表示すると、サービスセンター内の最新情報ではなく、以前に表示した情報画面が表示される場合があります。最新の情報を表示するには、情報を更新してください。

- 本機に他のUSIMカードを取り付けたときは、キャッシュに保存されている情報が自動的に消去されます。
- 有効期限が設定されている情報が保存されているときは、設定されている期限になると、キャッシュから自動的に消去されます。

Yahoo! ケータイ

Yahoo! ケータイを利用すれば、いろいろなコンテンツを閲覧したり、ダウンロードすることができます。

Yahoo! ケータイの接続方法には、以下の6つの方法があります。

- メインメニューから接続する方法
- メニューリストから接続する方法
- URL を直接入力して接続する方法
- 閲覧履歴を利用して接続する方法
- ブックマークから接続する方法(●P.5-8)
- Web 検索から接続する方法(●P.5-11)

注意

• [Referer 送出」を「送出しない」に設定していると、情報画面を表示できない場合があります(�P.5-12)。

Yahoo! ケータイのメインメニューから接続する

Yahoo! ケータイのメインメニューから項目を選択し、目的の情報画面に接続できます。

- 1 🗹
- 2 項目を選択
- お買い上げ後に初めてインターネットに接続すると、操作 ① でネットワーク自動調整画面が表示されます。ネットワーク自動調整を行うと、情報画面が表示されます。
- PC サイトブラウザの情報画面に切り替えるには、Yahoo! ケータイの情報画面で
 ☆ 「PC サイトブラウザ切替]・「このページ]/「リンク先」→警告メッセージが表示されたときは、「はい」を選択します。

Yahoo! ケータイのメニューリスト から接続する

Yahoo! ケータイのメニューリストから項目を選択し、目的の情報画面に接続できます。

① ■→「Yahoo!」→「メニューリスト」

URL を入力して接続する

Yahoo! ケータイの URL 入力から閲覧した い情報画面の URL を入力することで、目的 の情報画面に接続できます。

- 🚹 🔳 →「Yahoo!」→「URL 入力」
 - URL 欄には、あらかじめ「http://」が入力されています。
- ② URL を入力
- 情報画面で 図→「URL 入力」→ URL を 入力しても同じ操作を行うことができます。URL 欄には、あらかじめ現在の情報 画面の URL が入力されています。

一度みたサイトに接続する(閲覧履歴)

Yahoo! ケータイから接続したサイトは、 Yahoo! ケータイの閲覧履歴に登録されます。 閲覧履歴では、閲覧したいサイトを選択し、 目的の情報画面に接続できます。

履歴には接続した情報画面の URL が最大50 件まで記録されます。

- ¶ →「Yahoo!」→「閲覧履歴」
- 2 サイトを選択
- 情報画面で 図→「便利機能」→「閲覧履歴」→サイトを選択しても同じ操作を行うことができます。
- ■ →「Yahoo!」→「最新閲覧画面」を選択すると、最後に閲覧したサイトに接続することができます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.5-13

● 情報画面から Yahoo! ケータイのメイン メニューに移動したい

く設定

- 情報画面のキャッシュ/ Cookie /認証 情報を消去する(でP.13-17)
- 製造番号を自動的に通知するかどうか設定する(© P.13-17)
- Referer を送信するかどうか設定する (© P.13-18)
- Cookie の有効/無効を設定する (© P.13-19)
- ■スクリプトの有効/無効を設定する ((で) P 13-17)
- ルート証明書を確認する(120 P.13-17)
- 認証情報の保存期間を設定する (愛P.13-17)
- セキュリティ確認画面を表示するかど うか設定する(図 P.13-17)
- ブラウザを初期化する(☞P.13-17)
- ●設定をリセットする(I愛P.13-19)

PC サイトの閲覧

PC サイトブラウザを利用すれば、パソコン向けに作成された情報画面に接続し、コンテンツを閲覧したり、ダウンロードすることができます。

PC サイトから接続する方法には、以下の5つの方法があります。

- ホームページから接続する方法
- URL を直接入力して接続する方法
- 閲覧履歴を利用して接続する方法
- ブックマークから接続する方法(●P.5-8)
- Web 検索から接続する方法 (●P.5-11)

注意

- [Referer 送出]を「送出しない」に設定していると、情報画面を表示できない場合があります(�P.5-12)。
- データ量の多い情報画面を表示するときはパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。

PC サイトブラウザのホームページ から接続する

PC サイトブラウザのホームページから項目を選択し、パソコン向けサイトの情報画面に接続できます。

- ① →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「ホームページ」
 - 警告メッセージが表示されたとき は、「はい」/「いいえ」を選択します。

2 項目を選択

- •PC サイトブラウザを起動すると、ディスプレイ最上段に が表示されます。
- PC サイトブラウザでは、ドキュメント ファイル以外のデータをダウンロードする ことはできません。
- サイトによっては正しく表示されない場合があります。
- Yahoo! ケータイの情報画面に切り替えるには、PC サイトブラウザの情報画面で → 「Yahoo! ケータイ切替」→「このページ」/「リンク先」を選択します。

URL を入力して接続する

PC サイトブラウザの URL 入力から閲覧したい情報画面の URL を入力することで、目的の情報画面に接続できます。

- ① →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「URL 入力」
 - URL 欄には、あらかじめ「http://」 が入力されています。
- Q URL を入力
 - 警告メッセージが表示されたとき は、「はい」/「いいえ」を選択します。
- 情報画面で 図 →「URL 入力」→ URL を 入力しても同じ操作を行うことができます。URL 欄には、あらかじめ現在の情報 画面の URL が入力されています。

一度みたサイトに接続する(閲覧履歴)

PC サイトブラウザから接続したサイトは、PC サイトブラウザの閲覧履歴に登録されます。 閲覧履歴では、閲覧したいサイトを選択し、 目的の情報画面に接続できます。 履歴には接続した情報画面の URL が最大

履歴には接続した情報画面の URL が最大 50 件まで記録されます。

- 2 サイトを選択
 - 警告メッセージが表示されたとき は、「はい」/「いいえ」を選択ます。
- •情報画面で図→「便利機能」→「閲覧履歴」 →サイトを選択しても同じ操作を行うことができます。
- →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」
 →「最新閲覧画面」を選択すると、最後に閲覧したサイトに接続することができます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.5-13

- ●表示しているページ位置を移動したい
- 情報画面から PC サイトのホームページ に移動したい
- ●情報画面の表示幅を変更したい

く設定

- 情報画面のキャッシュ/ Cookie /認証 情報を消去する(②P.13-17)
- 製造番号を自動的に通知するかどうか設定する((☞ P.13-18)
- Referer を送信するかどうか設定する (© P.13-17)
- Cookie の有効/無効を設定する (© P.13-17)
- スクリプトの有効/無効を設定する (©F.13-19)
- ●ルート証明書を確認する(図P.13-19)
- 認証情報の保存期間を設定する (© P.13-19)
- セキュリティ確認画面を表示するかどう か設定する(図 P.13-19)
- 警告メッセージを表示するかどうか設定する((☞ P.13-19)
- ブラウザを初期化する(©▼P.13-19)
- ●設定をリセットする(©F.13-17)

情報画面の操作

情報画面では、文字や画像などが表示され ます。

表示された文字などは、拡大や縮小が可能です。

情報画面では、メニューなどを選択して閲覧したい情報画面にリンクしたり、ラジオボタンを選択して条件を設定することができます。

メニューを選択する

- 1 0 / 0 で上方向/下方向にスクロール
 - 情報画面の下部に横方向のスクロール バーが表示されている場合は、回 /
 で左方向/右方向にスクロール します。
- 2 メニューを選んで ■(選択)



災告用伝言权 戻る 選択 メニュー

情報画面 (Yahoo!ケータイ)

- 前の情報画面がない状態で 図(戻る)/ で を押すと、インターネット接続終了の 確認メッセージが表示され、「はい」を選択 するとインターネット接続を終了します。
- (戻る) / (量) を押すと、ひとつ前の情報画面へ戻ります。
- リンクなどを選んで ■(選択)を押すと、 選択した情報画面に進みます。
- 図 → 「進む」を選択すると、 図(戻る) / (場面) を押す前の状態に戻ります。
- ### を長押しすると、情報画面の BGM がミュート(消音)になります。

文字を入力する

登録内容や認証のパスワードなどを入力します。

- 1 文字入力欄を選択
- 2 文字を入力



注意

•文字入力や項目選択の表示は、表示する情報画面によって異なる場合があります。

画面の一部分を拡大する/縮小する

情報画面で画面の拡大/縮小ができます。

- 2 🗓 で倍率を選択→ 🗉 (保存)



複数の画面を切り替えて表示する(タブ)

画面上部に表示されるタブを利用して、最 大3つの情報画面を表示できます。

🚹 情報画面を表示

- 新しいタブで開くときリンクを選んで 図 →「タブメニュー」→「新しいタブで開く」
- タブを切り替えるとき図 →「タブメニュー」→「タブ切替」→ 図 で表示したいタブに切り替え→ ■(選択)
 - ★ぶ を長押ししても、タブ切替 モードに切り替わります。
- 選択中のタブを閉じるとき図 →「タブメニュー」→「選択中のタブを閉じる」
- タブを選択して閉じるとき
 図 →「タブメニュー」→「他のタブを閉じる」→ 図 で閉じたいタブに切り替え→ ■(選択)



- Yahoo! ケータイの情報画面と PC サイトブラウザの情報画面は同時に表示できません。
- •情報画面によっては、自動的にタブが追加されることがあります。
- 複数の情報画面を表示しているときは、 情報画面が一部表示できないことがあり ます。不要となった情報画面は閉じて閲 覧することをおすすめします。

ボタン/チェックボックス/ ラジオボタンなどを利用する



- ラジオボタン 複数の選択項目から 1 つの項目を選択する には、○→項目を選んで ■(選択)
 - ⑥に変わり、選択された状態になります。
- 2 メニュー欄 メニューを表示して項目を選択するには、 メニューを選んで ■(選択)→項目を選ん で ■(選択)

- ③ チェックボックス 複数の選択項目から複数の項目を選択するには、□→項目を選んで ■(選択)
 - ✓に変わり、選択された状態になります。
- ま行ボタン ボタンに表示されている操作を実行する には、ボタンを選んで ■(選択)

使いこなしチェック!

、便利 © P.5-10

- 情報画面のテキストをコピーしたい
- 情報画面を最新の情報に更新したい
- 閲覧履歴を送信したい
- 閲覧履歴を削除したい
- ●メニュー操作からブラウザを終了したい

く設定

- Yahoo! ケータイ
- Yahoo! ケータイの情報画面の文字サイズを変更する(図 P.13-6)
- ●情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する(12-18)
- 情報画面での文字コードを設定する (1267 P. 13-16)
- 情報画面でのスクロール単位を設定する (®P.13-16)
- 情報画面をポインタで操作するかどうか 設定する(②F.13-16)
- ポインタのスピードを設定する(© P.13-16)
- 情報画面で画像を表示するかどうか設定する(© P.13-16)

- 情報画面でサウンドを再生するかどうか 設定する((愛 P.13-18)
- 情報画面の画像などの保存先を設定する (図 P.13-17)
- PC サイトブラウザ
- PC サイトブラウザの情報画面の文字サイズを変更する(© P.13-6)
- ●情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する(図P.13-18)
- 情報画面での文字コードを設定する (☞ P.13-16)
- 情報画面でのスクロール単位を設定する (☞ P.13-18)
- 情報画面をポインタで操作するかどうか 設定する(図 P.13-18)
- ポインタのスピードを設定する (© P.13-18)
- ガイドを表示するかどうか設定する (⑥ P.13-18)
- 情報画面で画像を表示するかどうか設定する(© P.13-18)
- 情報画面でサウンドを再生するかどうか 設定する(図 P.13-18)
- 情報画面の画像などの保存先を設定する (☎P.13-18)

ブックマーク/画面メモ

ブックマークには情報画面の URL が登録され、インターネットに接続することで情報画面を表示できます。

画面メモには情報画面そのものが登録され、 インターネットに接続せずに情報画面を表示できます。

ブックマークに登録する

ブックマークは、Yahoo! ケータイと PC サイトそれぞれで最大 50 件まで保存でき ます。

- 1 情報画面を表示
- 2️ № →「ブックマーク」→「登録」
- 3 タイトルを入力

ブックマークから接続する

- ① →「Yahoo!」→必要に応じて 「PC サイトブラウザ」→「ブック マーク」
- 2 ブックマークを選択

注意

•情報画面への接続時には、パケット通信料が発生します。

画面メモに登録する

画面メモは、Yahoo! ケータイと PC サイトでそれぞれ最大 30 件まで登録できます。

- 🚹 情報画面を表示
- 2 ☑ →「画面メモ」→「登録」
- 3 タイトルを入力

画面メモを表示する

- →「Yahoo!」→必要に応じて 「PC サイトブラウザ」→「画面メモ」
- 2 画面メモを選択

注意

・画面メモを保存したときに取り付けていた USIM カードを差し替えると、画面メモは表示できません。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.5-15

- ブックマークを直接入力して登録したい
- ブックマークのタイトルや URL を編集 したい
- ブックマークの URL を新しいタブで開きたい
- ブックマークの URL を S! メールに添付 して送信したい
- ブックマークの URL を SMS の本文に挿 入して送信したい
- ブックマークの URL を赤外線で送信したい
- ブックマークの一覧表示にフォルダを作成したい
- ブックマークをフォルダの中に移動したい
- ブックマークを並べ替えたい
- ブックマークの表示形式を変更したい
- ブックマークをデータフォルダに保存したい
- ブックマークの詳細を確認したい
- ブックマークを削除したい
- 画面メモのタイトルを編集したい
- 画面メモの URL を新しいタブで開きたい
- ●画面メモの表示形式を変更したい
- 画面メモを削除したい

RSS フィード

PC サイトブラウザを利用して RSS 対応サイトを登録すると、そのサイトに接続することなく最新情報を確認できます。

RSS を登録する

RSS 対応サイトの情報画面を表示すると、 ディスプレイ最上段に M が表示されます。

- 1 情報画面を表示
- ② ☑ →「RSS フィードへ登録」
- ③ RSS のタイトルをチェック → 図(登録)
 - 登録後、一括自動更新の確認メッセージが表示されます。すぐに更新したい場合は「はい」を選択します。一括更新しない場合は、「いいえ」を選択します。
- •情報画面で RSS 用リンクが用意されて いる場合、リンクを選択して RSS を登 録することもできます。

コンテンツを確認する

- ① →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」
- 2 RSS のタイトルを選択→内容一 覧から項目を選択
- •更新情報のコンテンツがない場合は、コンテンツ取得の確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択します。
- 内容一覧のタイトル行を選択すると、情報画面に接続するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」または「いいえ」を選択します。
- フィードリストのタイトル横に表示されるる 戻して、既読/未読を確認できます。

RSS を更新する

- ① →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」
- 2 ፟ ☑ →「更新」
- 3 RSS の更新操作
 - 選択した RSS を更新するとき 「1 件」
 - 選択して更新するとき 「複数」→ RSS のタイトルをチェック→ 図(更新)

■ 登録されている RSS をまとめて更 新するとき

「全件」

•開始された RSS の更新を中止する場合 は、図(キャンセル)を押します。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.5-18

- RSS を並べ替えたい
- RSS をフォルダに移動したい
- RSS の更新を禁止したい
- RSS の一覧表示にフォルダを作成したい
- RSS のフォルダ名を変更したい
- RSS のフォルダを削除したい
- RSS をメールで送信したい
- RSS を赤外線通信で送信したい
- RSS をデータフォルダに保存したい
- RSS の読込みをしたい
- RSS の詳細を確認したい
- RSS を削除したい

便利な機能

Yahoo! ケータイ/ PC サイトブラウザ 共通の機能

情報画面のテキストをコピーしたい 【**テキストコピー**】

情報画面で 🗹 →「テキストコピー」

■文字を選択してコピーするとき

コピーしたい最初の文字に **②** でカーソル を合わせ **③** (始点) → **②** で範囲を指定 → **⑤**(終点)

■文字入力画面上のすべての文字をコピーするとき

図(全て)

情報画面を最新の情報に更新したい **【更新】** 情報画面で ☑ →「更新」

履歴を使って URL を入力したい

情報画面で 🗹 → 「URL 入力」→ 🗹 → 「挿入」 → 「URL 入力履歴」→ URL を選択

- ■→「Yahoo!」→(「PCサイトブラウザ」)
 →「URL 入力」→ ② →「挿入」→「URL 入力履歴」→ URL を選択しても同じ操作を行うことができます。
- URL 入力履歴は、新しいものから順に最大 10 件まで表示されます。最大件数を超えたときは、古い履歴から順に消去されます。

表示しているページとは別に Web 検索をしたい 情報画面で M → 「便利機能」→ 「Web 検索」 → 検索文字を入力

• ■ →「Yahoo!」→(「PC サイトブラウザ」) →「Web 検索」でも検索することができます。

情報画面のテキストを検索したい

情報画面で 🗹 → 「便利機能」 → 「ページ内検索 | → 検索文字を入力

一致した検索文字が選ばれます。
 図(戻る)/ ■(進む)を押すと、前後のテキストを検索します。情報画面に戻るときは 図(キャンセル)を押します。

表示しているページの文頭/文末へ移動したい 情報画面で 図 → 「便利機能」→「ページ内移 動」→「文頭へ移動」/「文末へ移動」

情報画面の URL をメールで送信したい

情報画面で 〒 → 「便利機能」 → 「URL 送信」 → 「S! メール」 / 「SMS」 → (•P.4-4 S! メール を送信する ② 、P.4-6 SMS を作成・送信する ②)

以前に表示した情報画面を表示したい

情報画面で 図 → 「便利機能」 → 「閲覧履歴」 →項目を選択

- ■→「Yahoo!」→(「PCサイトブラウザ」)
 →「閲覧履歴」→ URL を選択しても同じ 操作を行うことができます。
- 履歴には接続した情報画面の URL が最大50 件まで記録されます。
- 閲覧履歴を新しいタブで表示したいとき は、閲覧履歴を選んで 図 →「新しいタブ で開く」を選択します。

閲覧履歴を送信したい

[URL 送信]

情報画面で 図 → 「便利機能」 → 「閲覧履歴」 → URL を選んで 図 → 「URL 送信」 → 「S! メール」 / 「SMS」 → (�P.4-4 S! メールを送 信する ②、P.4-6 SMS を作成・送信する ②)

■→「Yahoo!」→(「PCサイトブラウザ」)
 →「閲覧履歴」→ URL を選んで 図 →「URL 送信」→「S! メール」/「SMS」を選択しても同じ操作を行うことができます。

閲覧履歴を削除したい

[削除]

情報画面で ☑ → 「便利機能」→ 「閲覧履歴」

- 1 件削除するときURLを選んで 🖸 → 「削除」→ 「1 件」→ 「はい」
- 複数削除するとき
 - ☑ →「削除」→「複数」→履歴をチェック→ 図(削除)→「はい」

■すべて削除するとき

- ☑ →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」
- ■→[Yahoo!]→([PCサイトブラウザ])
 →「閲覧履歴]→ URL を選んで 図→「削除」を選択しても同じ操作を行うことができます。

情報画面のテキストを利用したい

情報画面でテキストにカーソルを移動して
→「便利機能」→「範囲選択」→ ■(OK)または、

情報画面でテキストにカーソルを移動して を長押し

- ポインタ設定が On になっているときのみ、範囲選択の操作ができます(◆P.5-12)。
- ■テキストをコピーするときテキストの終了位置にカーソルを移動→ ■(コピー)
- → ■(コピー) ■ 選択したテキストで検索するとき
 - テキストの終了位置にカーソルを移動 → 図 →「コピーして検索」→ ■(完了)
 - •新しいタブで検索結果が表示されます。
- ■選択したテキストをメールの本文に挿入するとき

テキストの終了位置にカーソルを移動
→ 図→「メール作成」→(◆P.4-4 S! メール
を送信する ②)

 選択したテキストをメモ帳に保存するとき テキストの終了位置にカーソルを移動→ 図 →「メモ帳保存」→ ■(完了)
 → 図(保存) 選択中のフレームだけを表示したい

情報画面で ☑ → 「便利機能」 → 「フレーム イン」

- 情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。このとき分割された1つ1つの画面を「フレーム」と呼びます。
- ・元に戻るには、図 →「便利機能」→「フレームアウト」を選択します。

表示中の情報画面のプロパティを確認したい

情報画面で 🗹 → 「便利機能」 → 「プロパティ表示」

- ■ページ情報を確認するとき
 「ページ情報」
- ■サーバー証明を確認するとき 「サーバー証明」

情報画面の文字サイズを変更したい

情報画面で 図 → 「設定」→ 「文字サイズ」 →項目を選択

文字コードを変更したい

情報画面で ☑ → 「設定」→ 「文字コード変換」 →項目を選択

• 情報画面のテキスト情報が正しく表示されない場合、文字コードを変更すると正しく表示されることがあります。

情報画面のスクロール幅を変更したい

情報画面で ☑ → 「設定」 → 「スクロール単位」 →項目を選択

ポインタでの操作に切り替えたい

情報画面で 図 →「設定」→「ポインタ設定」 →「On / Off 設定」→「On]/「Off」

ポインタのスピードを変更したい

情報画面で 図 → 「設定」→ 「ポインタ設定」 → 「スピード」→ 項目を選択

情報画面で画像やサウンドを表示/再生するかどうか設定したい

情報画面で ☑ → 「設定」 → 「画像・音設定」

- ■画像の設定をするとき「画像表示」→「表示する」/「表示しない」
- ■サウンドの設定をするとき 「音再生」→「再生する」/「再生しない」

情報画面の画像などの保存先を設定したい 情報画面で ❷ →「設定」→「保存先設定」 →「メモリカード優先」/「本体」/「毎回確認」

キャッシュに保存された情報を消去したい 情報画面で 図 → 「設定」→ 「メモリ操作」 → 「キャッシュ消去 | → 「はい | Cookie を消去したい

情報画面で 🗹 → 「設定」 → 「メモリ操作」 → 「Cookie 消去」 → 「はい」

認証情報を消去したい

情報画面で 図 →「設定」→「メモリ操作」 →「認証情報消去」→「はい」

製造番号を通知するかどうか設定したい

情報画面で 🗹 → 「設定」→ 「セキュリティ設定」 → 「製造番号通知」→ 「On」 / 「Off」

Referer 情報の転送を設定したい

情報画面で図→「設定」→「セキュリティ設定」 →「Referer 送出」→項目を選択

 Referer とは、情報画面に接続する際に ウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。

Cookie の設定をしたい

情報画面で 図 → 「設定」→ 「セキュリティ設 定」→ 「Cookie 設定」 → 項目を選択

- 「毎回確認」を選択すると Cookie の記録を行うごとに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。
- Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報や接続日時などが記録されます。

スクリプト設定をしたい

情報画面で 図 → 「設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「スクリプト設定」 → 項目を選択

ルート証明書を確認したい

情報画面で 図 →「設定」→「セキュリティ設 定」→「ルート証明書表示」→証明書を選択

本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認できます。

認証情報の設定をしたい

情報画面で 🗹 →「設定」→「セキュリティ設 定」→「認証情報保持設定」→項目を選択

セキュリティ確認画面の表示を設定したい

情報画面で 🗹 → 「設定」 → 「セキュリティ 設定」 → 「セキュリティ確認画面」 → 「On」 / 「Off」

保存された情報を初期化したい

情報画面で

→「設定」→「ブラウザ初期化」

→操作用暗証番号を入力→

■(OK)→「はい|

ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。

Yahoo! ケータイ/PC サイトブラウザの設定をリセットしたい

情報画面で ☑ →「設定」→「設定リセット」 →操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」 メニュー操作からブラウザを終了したい

[ブラウザ終了]

情報画面で ☑ →「ブラウザ終了」→「はい」

Yahoo! ケータイ

情報画面から Yahoo! ケータイのメインメニューに移動したい **[Yahoo! ケータイ]** 情報画面で **(M)** → **[Yahoo!** ケータイ]

PC サイトブラウザ

情報画面を撮影したい
「画面撮影」

情報画面で ☑ →「画面撮影」

現在表示している画面をピクチャーフォルダに保存します。

表示しているページ位置を移動したい 【**クイック移動**】

情報画面で 図 →「便利機能」→「クイック 移動」→移動する位置にカーソルを移動 → ■(選択)

情報画面から PC サイトのホームページに 移動したい **【ホームページ**】

情報画面で ☑ →「ホームページ」

拡大/縮小時にガイドを表示するかどうか を設定したい

情報画面で 図 → 「設定」 → 「ガイド表示」 → 「On」 / 「Off」

警告画面の表示を設定したい

情報画面で 🗹 → 「設定」 → 「警告画面表示設定」 → 「On」 / 「Off」

 Yahoo! ケータイから PC サイトブラウ ザを切り替えたとき、または PC サイト ブラウザを起動したときに警告メッセー ジを表示するかどうか設定できます。

RSS フィードリストを消去したい

情報画面で Θ →「設定」→「メモリ操作」 →「RSS フィードー覧消去」→「はい」→操作用暗証番号を入力→ \blacksquare (OK)

情報画面の表示幅を変更したい

[スモールスクリーン] / [PC スクリーン] 情報画面で 🛛 → 「スモールスクリーン」 / 「PC スクリーン」

情報画面操作

情報画面内の電話番号/Eメールアドレス を電話帳に登録したい

情報画面で電話番号/Eメールアドレスを 選択→「電話帳登録」→「本体」/「USIM」

- ■新しい電話帳に登録するとき 「新規」→(•P.2-15 新規に電話帳を登録する•2)
- ■既存の電話帳に追加登録するとき「追加」→電話帳を検索し、選択(●P.2-16)→電話帳の登録操作(●P.2-15)
- 利用できる電話番号/Eメールアドレス には、アンダーラインが表示されます。

情報画面内の電話番号/Eメールアドレス を利用してメールを送信したい

情報画面で電話番号/Eメールアドレス を選択→「メール作成」→「S!メール」/ 「SMS」→(�P.4-4 S!メールを送信する⑤、 P.4-6 SMS を作成・送信する⑥)

利用できる電話番号/Eメールアドレスには、アンダーラインが表示されます。

情報画面内の電話番号を利用して電話をかけたい

情報画面で電話番号を選択→「音声通話 |

利用できる電話番号には、アンダーラインが表示されます。

情報画面内の URL を利用して他の情報画面 に接続したい

情報画面で URL を選択

利用できる URL には、アンダーライン が表示されます。

情報画面から画像や各種ファイルを保存し たい

■情報画面内に表示されている画像を保存するとき

情報画面で 🗹 → 「保存」→「ファイル保存」→画像を選択→「保存」/「マイ絵文字として保存」/「デコレメピクチャーとして保存」

- Yahoo! ケータイでは、画像が複数ある ときのみ、画像を選択します。
- 背景画像を保存するとき 情報画面で 🖾 → 「保存」 → 「背景画像を保存」 → 「保存」
- ■バックグラウンドで再生されるサウンドを保存するとき

情報画面で 図 → 「保存」 → 「ファイル保存」 → 「保存」

- PC サイトブラウザでは保存できません。
- ページ内に画像がある場合は、♪を選択してサウンドを保存します。

■リンク先の各種ファイルを保存するとき

情報画面でファイルのリンクを選んで ■(選択)→「保存」

- •自動保存形式のファイルの場合は、リンクを選択すると自動で保存を行います。
- リンクを選んで ■(選択)を押したとき やファイルを保存したときは、次の操作 を行うことができます(ファイルにより、 行える操作が異なります)。

「再生」: ファイルを再生 「表示」: ファイルを表示

「登録」: 保存したファイルを各種の画面/

着信音に設定

「詳細」: ファイルの詳細情報を表示 「ブラウザへ戻る」: 情報画面へ戻る

ファイル名が重複する旨の確認メッセージが表示されたときは「はい」を選択すると別名で保存します。「いいえ」を選択するとファイル名を編集できます。

ブックマーク

Yahoo! ケータイと PC サイトブラウザの ブックマークを切り替えたい

情報画面で 図 →「ブックマーク」→「一覧表示」→ 図(图)/ 図(図)

■→「Yahoo!」→(「PCサイトブラウザ」)
 →「ブックマーク」→ 図(图)/図(図)
 を押しても同じ操作を行うことができます。

情報画面を表示中にブックマークから接続 したい

情報画面で 🗹 →「ブックマーク」→「一覧表示」→ブックマークを選択

ブックマークを直接入力して登録したい **「新規登録**】

情報画面で 図 → 「ブックマーク」→ 「一覧表示」→ 図 → 「新規登録」 → タイトル欄を選択 → タイトルを入力 → URL 欄を選択 → URL を入力→ 図(保存)

■→「Yahoo!」→(「PC サイトブラウザ」)
 →「ブックマーク」→ 図 →「新規登録」→タイトル欄を選択→タイトルを入力→ URL 欄を選択→ URL を入力→ 図(保存)を押しても同じ操作を行うことができます。

ブックマークのタイトルや URL を編集したい 【編集】

■→「Yahoo!」→(「PCサイトブラウザ」)
→「ブックマーク」→ブックマークを選んで 図→「編集」→タイトル欄を選択→タイトルを編集→ URL 欄を選択→ URL を編集→ 図(保存)を押しても同じ操作を行うことができます。

ブックマークの URL を新しいタブで開きたい **「新しいタブで開く**]

情報画面で 🐿 →「ブックマーク」→「一覧表示」→ブックマークを選んで 🗹 →「新しいタブで開く」

ブックマークの URL を S! メールに添付して送信したい **【送信】**

情報画面で Θ \rightarrow 「ブックマーク」 \rightarrow 「一覧表示」 \rightarrow ブックマークを選んで Θ \rightarrow 「送信」 \rightarrow 「メール」 \rightarrow 「S! メール」 \rightarrow ブックマークをチェック \rightarrow Θ (送信) \rightarrow (\bullet P.4-4 S! メールを送信する \bullet 2)

■→「Yahoo!」→(「PCサイトブラウザ」)
 →「ブックマーク」→ブックマークを選んで図→「送信」→「メール」→「S! メール」
 →ブックマークをチェック→図(送信)を押しても同じ操作を行うことができます。

ブックマークの URL を SMS の本文に挿入 して送信したい 【送信】

情報画面で Θ \rightarrow 「ブックマーク」 \rightarrow 「一覧表示」 \rightarrow ブックマークを選んで Θ \rightarrow 「送信」 \rightarrow 「メール」 \rightarrow 「SMS」 \rightarrow (P.4-6 SMS を作成・送信する Θ 2)

● → [Yahoo!]→(「PC サイトブラウザ」)
 →「ブックマーク]→ブックマークを選んで 図 → 「送信」→「メール」→「SMS」を選択しても同じ操作を行うことができます。

ブックマークの URL を赤外線で送信したい 【**送信**】

情報画面で 図 →「ブックマーク」→「一覧表示」→ブックマークを選んで 図 →「送信」 →「赤外線送信 |→(♥P.12-3)

■→[Yahoo!]→(「PCサイトブラウザ」)
 →「ブックマーク」→ブックマークを選んで
 セラ・「送信」→「赤外線送信」を選択して
 も同じ操作を行うことができます。

ブックマークの一覧表示にフォルダを作成 したい 【フォルダ作成】

情報画面で Θ \rightarrow 「ブックマーク」 \rightarrow 「一覧表示」 \rightarrow Θ \rightarrow 「フォルダ作成」 \rightarrow フォルダ名を入力

■ → [Yahoo!] → (「PCサイトブラウザ」)
 → 「ブックマーク」 → 図 → 「フォルダ作成」
 → フォルダ名を入力しても同じ操作を行ってとができます。

ブックマークをフォルダの中に移動したい

[移動]

■ 1 件移動するとき

ブックマークを選んで 🗹 → 「移動」 → 「1 件」 → 移動先のフォルダを選択

■複数移動するとき

図→「移動」→「複数」→ブックマークを チェック→ 図(移動)→移動先のフォル ダを選択

■すべて移動するとき

☑ →「移動」→「全件」→移動先のフォルダを選択

■→「Yahoo!」→(「PC サイトブラウザ」)
 →「ブックマーク」→ブックマークを選んで
 図→「移動」を選択しても同じ操作を行うことができます。

ブックマークを並べ替えたい **【並べ替え】**

■ →「Yahoo!」→(「PC サイトブラウザ」)→「ブックマーク」→ 図→「並べ替え」→移動させる位置に ② でカーソルを移動→ ■(選択)を押しても同じ操作を行うことができます。

ブックマークの表示形式を変更したい 【表示】

情報画面で → 「ブックマーク」 → 「一覧表示」 → 図 → 「表示」 → 「リスト表示」 / 「リスト+プ レビュー表示」

■ →「Yahoo!」→(「PC サイトブラウザ」)
 →「ブックマーク」→ 図 →「表示」→「リスト表示」/「リスト+プレビュー表示」を選択しても同じ操作を行うことができます。

ブックマークをデータフォルダに保存したい **[データフォルダ保存]**

- ■→「Yahoo!」→(「PC サイトブラウザ」)
 →「ブックマーク」→ブックマークを選んで
 「アータフォルダ保存」→「本体」/「メモリカード」→「はい」を選択しても同じ操作を行うことができます。
- メモリカードを取り付けているときは、 保存先が選択できます。

ブックマークの詳細を確認したい 【詳細】

情報画面で 図 →「ブックマーク」→「一覧表示」→ブックマークを選んで 図 →「詳細」

■→[Yahoo!]→(「PCサイトブラウザ」)
 →「ブックマーク」→ブックマークを選んで
 団→「詳細」を選択しても同じ操作を行うことができます。

ブックマークを削除したい

[削除]

■ 1 件削除するとき

■複数削除するとき

☑ →「削除」→「複数」→ブックマークを チェック→ 図(削除)→「はい」

■すべて削除するとき

☑ →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」

■ → [Yahoo!] → (「PC サイトブラウザ」)
 → 「ブックマーク] → ブックマークを選んで図 → 「削除」を選択しても同じ操作を行うことができます。

画面メモ

Yahoo! ケータイと PC サイトブラウザの画面メモを切り替えたい

情報画面で 図 → 「画面メモ」→ 「一覧表示」 → 図(및) / 図(図)

情報画面を表示中に画面メモを表示したい

情報画面で ☑ →「画面メモ」→「一覧表示」 →画面メモを選択

画面メモのタイトルを編集したい

[ページ名変更]

情報画面で 図 → 「画面メモ」 → 「一覧表示」 → 画面メモを選んで 図 → 「ページ名変更」 →ページ名を入力

■ → [Yahoo!] → (「PC サイトブラウザ」) → 「画面メモ」 → 画面メモを選んで 図 → 「ページ名変更」 → ページ名を入力しても同じ操作を行うことができます。

画面メモの URL を新しいタブで開きたい

[新しいタブで開く]

情報画面で 図 → 「画面メモ」→ 「一覧表示」 → 画面メモを選んで 図 → 「新しいタブ で開く」

画面メモを並べ替えたい

情報画面で 図 → 「画面メモ」→ 「一覧表示」 → 画面メモを選んで 図 → 「並べ替え」 → 移動させる位置に ② でカーソルを移動 → ■ (選択)

● →「Yahoo!」→(「PC サイトブラウザ」)→「画面メモ」→画面メモを選んでを
 →「並べ替え」→移動させる位置に ② でカーソルを移動→ ●(選択)を押しても同じ操作を行うことができます。

画面メモの表示形式を変更したい 【表示】

情報画面で 図 → 「画面メモ」→ 「一覧表示」 → 図 → 「表示」→ 「リスト表示」 / 「リスト+ プレビュー表示」

■→[Yahoo!]→([PC サイトブラウザ])
 →「画面メモ」→ 図 →[表示]→[リスト表示]/[リスト+プレビュー表示]を選択しても同じ操作を行うことができます。

インターネッ

画面メモを削除したい

[削除]

情報画面で ☑ → 「画面メモ」→ 「一覧表示」

■ 1 件削除するとき

画面メモを選んで 🗹 → 「削除」→ 「1 件」 → 「はい」

■複数削除するとき

☑ →「削除」→「複数」→画面メモをチェック→ 図(削除)→「はい」

■すべて削除するとき

☑ →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」

■ →「Yahoo!」→「画面メモ」→画面メモを選んで 図 →「削除」を選択しても同じ操作を行うことができます。

RSS

RSS を並べ替えたい

[並べ替え]

[移動]

■ →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」
 →「RSS フィード」→並べ替える RSS を選んで 図 →「並べ替え」→移動させる位置に
 ■ でカーソルを移動→ ■(選択)

RSS をフォルダに移動したい

■ →「Yahoo!」 →「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」

■ 1 件移動するとき

RSS を選んで 図 → 「移動」 → 「1 件」 → 移 動先のフォルダを選択

■複数移動するとき

☑ → 「移動」→ 「複数」→ RSS をチェック→ 図(移動)→移動先のフォルダを選択

■すべて移動するとき

図 →「移動」→「全件」→移動先のフォルダを選択

RSS の更新を禁止したい

[更新禁止]

■ 1 件禁止するとき

RSS を選んで 🗹 → 「更新禁止」→ 「1 件」

■ 複数禁止するとき

図 → 「更新禁止」 → 「複数」 → RSS を チェック → 図(保存)

■すべて禁止するとき

☑ → 「更新禁止」→ 「全件」

• 設定を繰り返すことで更新禁止を解除することができます。

RSS の一覧表示にフォルダを作成したい

[フォルダ作成]

■ →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」→ 図 →「フォルダ作成」→フォルダ名を入力

RSS のフォルダ名を変更したい

[フォルダ名変更]

■ →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」→フォルダを選んで→「フォルダ名変更」→フォルダ名を入力

RSS のフォルダを削除したい

[フォルダ削除]

■ →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」→フォルダを選んで▼ →「フォルダ削除」→「はい」

RSS をメールで送信したい 【メール添付】

● →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」
 →「RSS フィード」→ RSS を選んで 図
 →「送信」→「メール添付」→(◆P.4-4 S! メールを送信する ②)

RSS を赤外線通信で送信したい

[赤外線通信]

■ →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」→ RSS を選んで 図→「送信」→「赤外線通信」(•P.12-3)

RSS をデータフォルダに保存したい【保存】

- →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」
 →「RSS フィード」→ 図 →「エクスポート」
 →「本体」/「メモリカード」→「はい」
- メモリカードを取り付けているときは、 保存先に「メモリカード」も選択できます。

RSS の読込みをしたい

[読込み]

- → [Yahoo!] → [PC サイトブラウザ] → [RSS フィード] → \bigcirc → [インポート] → ファイルを選択
- ■追加登録するとき「追加登録」→「はい」/「いいえ」
- ■すべての RSS を削除して登録するとき「全て削除して登録」→操作用暗証番号を入力→ (OK)→[はい)
- 登録後、更新をするかどうかの確認メッセージが表示されます。すぐに更新したい場合は「はい」を選択します。

RSS の詳細を確認したい

[詳細]

- →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」
 →「RSS フィード」→ RSS を選択して
- ☑ →「詳細」

RSS を削除したい

[削除]

- →[Yahoo!] →[PC サイトブラウザ]→[RSS フィード]
- 1 件削除するとき

RSS を選んで ☑ → 「削除」 → 「1件」 → 「はい」

- ■複数削除するとき
 - ☑ → 「削除」→ 「複数」→ RSS をチェック→ 図(削除)→ 「はい」
- ■すべて削除するとき
 - 図 → 「削除」→ 「全件」 → 操作用暗証番号を入力 → (OK) → 「はい」
 - フォルダを選んで 図 → 「全件削除」 → 操作用暗証番号を入力→ ⑥(OK) → 「はい」を選択しても全件削除できます。

カメラ/静止画編集

カメラ/静止画編集について	6-2
静止画撮影	6-3
静止画ビューファインダー(撮影画面)の見かた	6-3
静止画撮影の流れ	6-5
通常撮影する	
シーンに合わせて撮影する	6-6
連写機能で撮影する	
分割撮影する(フォトコンビ)	6-7
撮影した静止画を見る(クイック再生)	6-7
動画撮影	6-8
動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた	6-8
動画撮影の流れ	. 6-10
動画を撮影する	. 6-11
撮影した動画を見る(クイック再生)	. 6-11
静止画加工	. 6-11
フォトライブラリ	. 6-12
フォトアルバムを見る	
便利な機能	. 6-13
静止画/動画撮影共通	. 6-13
静止画撮影	. 6-13
動画撮影	. 6-14
クイック再生	. 6-14
フォトライブラリ	. 6-15



カメラ/静止画編集について

本機では、カメラを使って静止画や動画を撮影できます。また、静止画を加工することもできます。この章では、静止画や動画の撮影方法や静止画の編集方法について説明します。

静止画/動画の撮影

本機では、カメラを使って静止画や動画を 撮影できます。

動画の撮影では、1回で1時間まで撮影できます(**9**P.6-8)。



様々な撮影方法

静止画の撮影では、シーンに合わせた撮影、 連写機能での撮影などいろいろな撮影方法 があります(�P.6-3)。



画像の加工

本機では、撮影した静止画などの画像を加工できます。

画像サイズを変更(静止画加工)することが できます(�P.6-11)。



注意

- カメラのレンズ部に指紋や油脂が付くと、 ピントが合わなくなります。柔らかい布 でレンズ部をきれいにしてください。
- •手振れにご注意ください。画像がぶれる 原因となります。本機が動かないように しっかり持って撮影するか、安定した場 所に置いてタイマーで撮影してくださ い。
- カメラ利用時に、本機を静電気が発生する装置に近づけないでください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常に明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- 本機を暖かい場所に長時間置いたあとで 撮影したり画像を保存した場合は、画質 が劣化することがあります。
- •カメラ部分に直射日光が長時間当たると、画像が変色することがあります。
- •電池の残量が少ないと、カメラが起動しないことがあります。

静止画撮影

静止画撮影では、用途に合わせて撮影モードを設定できます。

撮影モードは、1 枚ずつ撮影するときは「通常撮影」、連写するときは「連写」または「フォトコンビ」などの撮影モードがあります。 撮影した静止画は「ピクチャー」フォルダに保存されます。メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」フォルダにも保存できます。

静止画ビューファインダー(撮影画面) の見かた



静止画のビューファインダー

モード (る): 通常撮影 **111**:シーン撮影 **二**:連写 ! フォトコンビ ピー: ビデオ シーン設定 **!!!!**: オート*1 ፟ : 風景*1 (℃ 夜景*1 **②**:スポーツ*1 **命**:室内*1 **!** ビーチ・スノー* 1 ※ : 夕焼け* ¹ 👛 : 夜明け* 🗅 **ど**3:紅葉*1 ●: 花火*1 1 文字* 1 : キャンドル*1 ∰:逆光*1 連写枚数

■:6枚*1

■:9枚*1

唱:速い*2 **『**:普通**² ■ : 遅い*2 **唱**:マニュアル*2 2 撮影サイズ : 3.1M(1536x2048)*3 : Wide2.4M(1232x2048)*3 **酬**: 2M(1200x1600)*3 ##: Wide 1.5M(960x1600*)*3 : Wide1.0M(768x1280)*3 : 0.3M(480x640)*3 關:壁紙(240x400) 翻:メール(240x320) マクロ 3 **∰**: On · Off タイマー **公**: Off **公**:3秒 **(A)**:5秒 (A):10秒 ホワイトバランス ……:オート ╬:晴天 🔐:白熱灯 端:蛍光灯 (☆:曇り 雷池残量 0

連写スピード

7	画質設定 野: スーパーファイン F: ファイン M: ノーマル
8	ISO III: 自動 III: 100 III: 200 III: 400
9	測光
0	撮影可能残数
0	保存先設定 pl: 本体 pl: メモリカード優先、デジタルカメラ優先、毎回確認

撮影モード	特 長
通常撮影	メールに添付や、待受画面 の背景にするなど、携帯電話 で利用するのに適したサイ ズの静止画を撮影できます。
シーン撮影	夜景、風景など撮影対象に適 した静止画を撮影できます。
連写	6、9枚の静止画を自動/ 手動で連続撮影できます。
フォトコンビ	手動で連続撮影できます。 フレームを選んで撮影する と、連続撮影したすべての 静止画が 1 枚の静止画とし て配置されます。

- ※ 1 モードと撮影サイズの間に表示されます。
- ※2 撮影サイズとマクロの間に表示されます。
- ※3 モードが「通常撮影」/「シーン撮影」時 のみ
- © を押すたびに、アイコンや設定内容などの表示/非表示が切り替わります。

静止画撮影の流れ



- 静止画撮影では、明るさやサイズを設定できます。
- 静止画撮影後は、撮影したファイルをメール添付(♥P.6-13)することもできます。
- 撮影した静止画は「ピクチャー」フォルダに保存されます。メモリカードを取り付けて「デジタルカメラ」フォルダを保存先に設定しているときは、「デジタルカメラ」フォルダに保存されます。

通常撮影する

- - 必要に応じて撮影前に設定を行います (●P.6-13)。
- 被写体をビューファインダーに表示
 - 撮影サイズによっては、園 で拡大/ 縮小ができます。
 - 🖸 で明るさを調整できます。



- - 自動的に保存されます。
 - 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(●P.13-20)。

シーンに合わせて撮影する

- 2 ☑ →「シーン撮影」
- ③「シーン設定」→シーンを選択
 - → 図(完了) / 🖫
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (◆P.6-13)。
 - シーン撮影では、ISO / 測光/撮影 効果は使用できません。
- 4 被写体をビューファインダーに表示
 - 撮影サイズによっては、 ② で拡大/ 縮小ができます。
- **5 (**
 - 自動的に保存されます。
 - 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(**9**P.13-20)。

連写機能で撮影する

- ☑ →「連写」
- ③「連写枚数」→連写枚数を選択
- 4 「連写スピード」→「速い」/「普通」/ 「遅い」/「マニュアル」→ 図(完了)/
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (◆P.6-13)。
 - 連写では、ISO、顔リンク表示/ シャッター音の設定ができません。
- **⑤** 被写体をビューファインダーに表示
 - 「 で拡大/縮小ができます。
 - 同で明るさを調整できます。
- - 連写枚数分撮影が終了すると、自動 的に保存されます。
 - 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(♪P.13-20)。
 - 連写スピードで「マニュアル」を選択した場合は、操作 ⑤ を繰り返します。図(停止)を押すと、撮影を終了して保存できます。撮影をやり直す場合は、(**)を押します。

• 手動保存(自動保存設定「Off」)に変更した場合は、撮影後、連続撮影した静止画がすべて表示され、必要な静止画を選んで保存できます。 手順 ③ のあと、保存する静止画をチェックして 図(保存)を押します。

分割撮影する(フォトコンビ)

- 2 ፟ 冠 →「フォトコンビ」
- ③「スタイル」→「スタイル」→スタイルを選択
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (◆P.6-13)。
 - フォトコンビでは、ISO、顔リンク表示は使用できません。
- 4 被写体をビューファインダーに表示→選んだフレームに合わせて■(■ ■)
 - 「 で拡大/縮小ができます。
 - 回で明るさを調整できます。
- 長 操作 4 を繰り返して被写体を撮影

 - 枚数分撮影が終了すると、自動的に 保存されます。
 - 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(**②**P.13-20)。

撮影した静止画を見る(クイック再生)

撮影して保存した静止画を撮影画面から確認することができます。

- **1**1 🖸 → 🖾 (プレビュー)
- 2 🖸 で画像を確認
 - メモリカードを取り付けているとき のみ、「メモリカード優先」/「デジ タルカメラ優先」の画像を確認でき ます。
 - 保存先に指定されているメディアの データが表示されます。メディアを 切り替える場合は、保存先の設定を 変更してください(♪P.13-20)。
 - 撮影した静止画は、データフォル ダから確認することもできます (◆P.11-3)。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.6-13

- 撮影した静止画を各種の画面に設定したい
- 顔リンクを編集したい
- ●静止画のクイック再生をスライドショー で再生したい

く設定


- 画質を設定する (© P.13-19)
- ISO を設定する (© P.13-19)
- 測光モードを設定する (166°P.13-20)
- ■撮影効果を設定する(1分P.13-20)
- 自動保存を設定する(図 P.13-20)
- 保存先を設定する (© P.13-20)
- グリッド線の表示を設定する (© P.13-20)
- あらつきを調整する(図でP.13-20)
- 顔リンク表示を設定する (☞ P.13-20)
- シャッター音を設定する (© P.13-20)
- タイマー音を設定する(図 P.13-20)

動画撮影

手軽に動画を撮影できます。撮影した動画は、3GP形式でデータフォルダの「ムービー」フォルダに保存されます。メールに添付/挿入する動画を撮影する場合は撮影サイズを「S!メール」に設定してください(◆P.6-13)。

動画ビューファインダー(撮影画面) の見かた

本機は横向きに表示されます。



動画のビューファインダー

モード

(): 通常撮影

511:シーン撮影

一:連写

: フォトコンビ

<equation-block>: ビデオ

2 撮影サイズ

: QVGA(320x240)

丽: QCIF(176x144) 丽: SQCIF(128x96)

: S! Mail(176x144)

: S! Mail(128x96)

3 マクロ

: On

タイマー

圖:Off **图**:3秒

■:5秒 ■:10秒

1 電池残量

6 画質設定

野:スーパーファイン

厚:ファイン **M**:ノーマル

ホワイトバランス **……**:オート **端**:晴天 🔐:白熱灯 端:蛍光灯 (論:曇り 録音設定 🖨 : On 🔯 : Off 撮影経過時間/撮影可能時間 撮影サイズが「S! Mail」の場合は、撮 影経過時間のみ表示されます。 プログレスバー 保存先設定 **p**问: 本体 ♪: メモリカード優先 撮影データの容量/撮影開始時のメ モリ残量 撮影サイズが「S! Mail」の場合は、撮

撮影モード	特 長
ビデオ	メールに添付する動画や本 機に保存して楽しむ動画を 撮影できます。


• **回** を押すたびに、アイコンや設定内容などの表示/非表示が切り替わります。

示されます。

影データの容量/撮影可能容量が表

•撮影サイズが大きい場合や、メモリ残量 が少ないときは、撮影可能時間が経過す る前に録画が終了します。

動画撮影の流れ



- 動画撮影では、明るさやサイズを設定できます。
- 動画撮影後は、撮影したファイルをメール添付(�P.6-13)することもできます。
- 動画ファイルが 15FPS 以上にエンコードされる場合は、十分な性能が提供できないことがあります。
- 保存先をメモリカードに設定した状態で、ビデオ撮影を一時停止し、メモリカードを取り外した場合、録画中の映像は正常に保存、再生することができません。

動画を撮影する

1回の動画撮影について、最大 1時間まで撮影できます。

- 🚹 🤷 を長押し
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います(◆P.6-14)。
- 2 被写体をビューファインダーに表示
 - 回で拡大/縮小ができます。
 - ① で明るさを調整できます。
- - 撮影中に一時停止する場合は
 (一時停止)を押します。撮影を再開する場合は
 (再開)を押します。
- 4 ■(停止)
 - 撮影が終了し、自動的に保存されます。撮影時間が経過した場合は、自動的に撮影が終了します。
 - 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(♪P.13-21)。

撮影した動画を見る(クイック再生)

撮影して保存した動画を撮影画面から確認 することができます。

- 🚹 🤘 を長押し→ (プレビュー)
- 2 🖪 で動画を選んで ■(再生)
 - 撮影した動画は、データフォルダから確認することもできます(●P.11-3)。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.6-14

●撮影した動画を各種の着信音に設定したい

く設定

- 画質を設定する(図 P.13-20)
- 撮影効果を設定する(© P.13-20)
- ●録音するかどうか設定する(図 P.13-20)
- ●自動保存を設定する(© P.13-21)
- ●保存先を設定する(©P.13-21)
- グリッド線の表示を設定する(© P.13-21)
- あらつきを調整する(©P.13-21)
- ●シャッター音を設定する(図 P.13-21)
- タイマー音を設定する(© P.13-21)

静止画加工

データフォルダに保存された静止画を編集 します。画像の明るさ、サイズ、効果など を設定することができます。

- ① →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択
- 2 ファイルを選択
- ③ ☑ →「編集」→「画像編集」
- 4 画像の編集操作
 - 画像にエフェクトを設定するとき
 分「効果」→「フィルター」/「スタイル」/「ワープ」を選択→プレビュー画像を選択→ ■(OK)
 - 選択したエフェクトによっては、 効果を調節できます。
 - ■画像を自動調整するとき
 - ☑ →「画像調整」→「自動レベル調整」
 - 画像を調整するとき
 ② →「画像調整」→「自動レベル調整」/「明るさ」/「コントラスト」/
 「色」→画像を調整→ ■(OK)
 - 画像のサイズを変更するとき☑ →「変形」→「サイズ変更」→「壁紙」/「カスタマイズ」
 - 「カスタマイズ」を選択したときは、「幅」と「高さ」を入力して■(OK)を押します。

- 画像を反転するとき
 図 →「変形」→「反転」→ 図()()/ 図(,※) → ■(OK)
- 画像を切り取るとき
 図 →「変形」→「切り取り」→ 3 で切り取り枠を切り取り位置に移動
 → 図(サイズ)→ 3 でサイズを調節→ ■(OK)
- ・直前に行った編集を取り消すには、図(元に戻す)を押します。
- 5 ■(保存)→「はい」→画像名を入力

フォトライブラリ

フォトアルバムを見る

フォトアルバムでは、本体/メモリカード に保存した JPEG 形式の静止画を確認でき ます。

1 ■ →「カメラ」→「フォトアルバム」

🗅 フォトアルバム 🖫



- 🗿 🗓 でフォルダを選んで 🔳 (選択)
- 3 🖸 でファイルを表示



- ファイルによっては表示されない場合があります。
- ■(ズーム) → 図(魚) / 図(魚) で画像を拡大/縮小できます。また、画像をスクロールして確認することもできます。表示を元に戻すときは■(OK)/ 営を押します。

使いこなしチェック!`

\便利 ☞ P.6-15

- ●画像が保存されているフォルダを切り替えたい
- ●表示している静止画を各種の画面に設定 したい
- 表示している静止画を編集したい
- タグの情報を登録したい
- 夕グを編集したい
- ●表示しているファイルを削除したい

便利な機能

静止画/動画撮影共通

撮影方法を設定したい

撮影画面で 🖾

■撮影サイズを設定するとき「撮影サイズ」→項目を選択→ 図(完了)/

■マクロ機能を設定するとき「マクロ」→「On」/「Off」→ 図(完了)/

- タイマーの設定をするとき「タイマー」→項目を選択→ 図(完了) / (電子)
- ホワイトバランスの設定をするとき「ホワイトバランス」→項目を選択→ 図(完了) / (管)
- ■撮影効果 (色調) の設定をするとき 「設定」→「設定」→「撮影効果」→項目を選 択→ 囫(完了) / (雪)

静止画撮影/動画撮影のボタンに割り当てられた機能を確認したい

撮影画面で 🖾 → 「ヘルプ |

静止画撮影

撮影した静止画を各種の画面に設定したい

静止画撮影後に ☑ →「登録」

- 「自動保存設定」を「Off」または「On(プレビュー手動)」に変更してから操作してください(�P.13-20)。
- ■ディスプレイの壁紙に設定するとき 「壁紙」→必要に応じて 図(回転)を何度 か押して向きを調節 または、
 - 図(ズーム)でサイズを調整→ ■(設定)
- ■個別着信音の着信画像に設定するとき 「個別着信画像」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-16)→ ■(設定)
 - サイズによっては設定できない場合があります。

顔リンクを編集したい [顔リンク編集]

静止画撮影後に 図 →「顔リンク編集」→電 話帳を検索し、選択(•P.2-16)→ ■(OK)

撮影前に「顔リンク表示」を「On」に設定してください。

撮影した静止画を送信したい

静止画撮影後に 図(送信)

- 「自動保存設定」を「Off」または「On(プレビュー手動)」に変更してから操作してください(全P.13-20)。
- メールで送信するとき 「メール添付」→(•P.4-4 S! メールを送信する•2)
- ■赤外線で送信するとき 「赤外線通信!(•P.12-3)

動画撮影

撮影した動画を保存前に確認したい

動画撮影後に 図(再生)

「自動保存設定」を「Off」に変更してから操作してください(●P.13-21)。

撮影した動画を各種の着信音に設定したい 【**登録**】

動画撮影後に 図 → 「登録」

- 「自動保存設定」を「Off」に変更してから操作してください(●P.13-21)。
- **音声着信音に設定するとき** 「音声着信音」
- ■個別着信音に設定するとき 「個別着信音」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-16)

録音の設定をしたい

撮影画面で 図 →「設定」→「設定」→「録音設 定」→「On」/「Off」→ 図(完了)/ (電)

撮影した動画を送信したい

動画撮影後に ☑ → 「送信」

- 「自動保存設定」を「Off」に変更してから操作してください(�P.13-21)。
- ■メールで送信するとき「メール添付」→(◆P.4-4 S! メールを送信する ②)
- 赤外線で送信するとき 「赤外線通信」(�P.12-3)

クイック再生

クイック再生で表示した静止画を編集/設定/ 送信したい

- □ → 図(プレビュー) → 図 で静止画を確認
- ■静止画を送信するとき

図(送信)

- メールで送信する
- 「メール添付」→(•P.4-4 S! メールを送信する ②)
- ・赤外線で送信する 「赤外線通信」(●P.12-3)
- ■静止画を各種の画面に設定するとき
 - ☑ →「登録」
 - ・ディスプレイの壁紙に設定するとき 「壁紙」→必要に応じて 図(回転)を何度 か押して向きを調節 または、
 - ☑ (ズーム)でサイズを調整→ ■(設定)
 - 個別画像に設定するとき
 「個別着信画像」→電話帳を検索し、選択
 (ᢒP 2-16)→ ■(設定)
 - サイズによっては設定できない場合があります
- ■静止画を編集するとき

☑→「編集」→「画像編集」→(●P.6-11 静止 画加工 4)

- 静止画の詳細を確認するとき
 - ☑ → [詳細 |

クイック再生で表示した動画を編集/設定/ 送信したい

- を長押し→ 図(プレビュー)→ で動画を確認
- 動画を送信するとき
 - ☑ →「送信」
 - ・メールで送信する 「メール添付」→(◆P.4-4 S! メールを送信する ②)
 - ・赤外線で送信する 「赤外線通信」(●P.12-3)
- 動画を各種の着信音に設定するとき☑ → 「登録」
 - ・音声着信音に設定する 「音声着信音」
 - •個別着信音に設定する 「個別着信音」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-16)
- ■動画の詳細を確認するとき

☞→「詳細し

■動画を削除するとき

• 1 件削除するとき

動画を選んで 🗹 → 「削除」→ 「1件」 → 「はい」

- 複数削除するとき
- ☑ → 「削除」→ 「複数」 → 動画をチェック→ ◎ (削除) → 「はい」
- 全件削除するとき

☑ →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■ (OK)→「はい」

静止画のクイック再生をスライドショーで 再生したい **【スライドショー**】

 □ → 図(プレビュー) → 図 →「スライド ショー」

- 再生中に ■(ポーズ)を押すと、スライドショーが一時停止します。スライドショーを再開する場合は ■(再起動)を押します。
- スライドショーを終了する場合は 図(停止) を押します。
- 保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(�P.13-20)。

クイック再生を終了したい クイック再生中に (警) フォトライブラリ

画像の表示単位(フォルダ別、月別、日付別、 タグ別、顔別)を切り替えたい

■→「カメラ」→「フォトアルバム」→ 図(分類)→「フォルダ別」/「月別」/「日付別」/「タグ別」/「顔別」

画像が保存されているフォルダを切り替え たい 【メモリ切替】

- →「カメラ」→「フォトアルバム」→ 図→「メモリ切替」→「本体+メモリカード」/ 「本体」/「メモリカード」/「デジタルカメラ」
- メモリカードを取り付けているときのみ、 「本体+メモリカード」、「メモリカード」、 「デジタルカメラ」を選択できます。

表示している静止画を各種の画面に設定したい

- →「カメラ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択→ でファイルを表示→ →「答録」
- ■ディスプレイの壁紙に設定するとき 「壁紙」→必要に応じて 図(回転)を何度 か押して向きを調節

または、 $\square(\vec{x} - \vec{L})$ でサイズを調整 $\rightarrow \square($ 設定)

■ 電話帳の着信画像に設定するとき

「個別着信画像」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-16)→ ■(設定)

サイズによっては設定できない場合があります。

表示しているファイルを送信したい

■ →「カメラ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択→ ② でファイルを表示→ ②(送信)

■メールで送信するとき

「メール添付」→(•P.4-4 S! メールを送信 する ②)

■赤外線で送信するとき 「赤外線通信」(◆P.12-3)

表示している静止画を編集したい [編集]

■ →「カメラ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択→
 □ でファイルを表示→
 □ (⑤P.6-11 静止画加工 ⑥)

タグの情報を登録したい [タグ情報]

- →「カメラ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択→ 図 でファイルを表示
 → 図 →「タグ情報」
- ■既存夕グを登録するときタグをチェック→ 図(保存)
- ■新規タグを登録するとき

図(新規)→タグ名を入力→ ■(完了)→新規タグをチェック→ 図(保存)

本体に保存されているデータのみタグ情報を登録できます。

タグを編集したい

[タグ管理]

■ →「カメラ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択→ © でファイルを表示→ 図 →「タグ管理」→タグを選んで 図

■タグ名を変更するとき

「タグ名変更」→タグ名を変更

■タグを並べ替えるとき

「並べ替え | → タグを移動 → ■ (選択)

■タグを削除するとき

「削除 |→「はい |

本体に保存されているデータのみタグ情報を編集できます。

表示しているファイルを削除したい 【削除】

■ →「カメラ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択→ © でファイルを表示 → 図 →「削除」→「はい」

メディアプレイヤー

メディアプレイヤーについて7-2
音楽/動画のダウンロード7-3音楽/動画をダウンロードする7-3音楽/動画をパソコンからメモリカードに保存する7-3
音楽再生7-3音楽再生画面の見かた7-4音楽を再生する7-4
動画再生7-5動画再生画面の見かた7-6動画を再生する7-7
プレイリスト7-8プレイリストを作成する7-8プレイリストを再生する7-8
便利な機能7-8音楽再生7-8動画再生7-9プレイリスト7-10



メディアプレイヤーについて

本機では、メディアプレイヤーを利用して、音楽や動画を楽しめます。

音楽や動画は、Yahoo! ケータイからダウンロードしたり、自分好みのプレイリストを作成することができます。 この章では、メディアプレイヤーの利用方法について説明します。

音楽/動画の再生



メディアプレイヤーから音楽/動画を再生できます(**②**P.7-4、P.7-7)。 フォルダやプレイリストなど様々な方法で再生できます。

音楽/動画をパソコンからメモリカードに保存



パソコンで音楽/動画を保存したメモリカードを本機に取り付けます(�P.7-3)。

音楽/動画のダウンロード



Yahoo! ケータイへ直接接続し、音楽や動画をダウンロードできます(�P.7-3)。

プレイリストの作成



お気に入りの音楽や動画をプレイリストに 登録することができます。

プレイリストを作成すれば、自分だけのアルバムを作ることができます(**◆**P.7-8)。

音楽/動画のダウンロード

Yahoo! ケータイに接続すれば、音楽や動画をダウンロードできます。

また、ご自宅のパソコンから本機へ音楽や 動画をコピーすることもできます。

注意

データ量の多い音楽や動画をダウンロードするときはパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。

音楽/動画をダウンロードする

Yahoo! ケータイに直接接続し、音楽や動画をダウンロードできます。

- 1 →「メディア」
- 2 音楽/動画のダウンロード操作
 - 音楽をダウンロードするとき 「ミュージック」→「全曲一覧」 →「楽曲を探す」
 - 動画をダウンロードするとき 「ムービー」→「全ムービー一覧」 →「動画を探す」

音楽/動画をパソコンから メモリカードに保存する

音楽/動画のファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。

- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 1 本機にメモリカードを取り付ける
 - ・以降は、(◆P.11-9)の指示に従って操作してください。
- 保存するファイルの種類別に、メモリカード内の次のフォルダに保存してください。 音楽ファイル: PRIVATE/MYFOLDER/ My Items/Music PRIVATE/MYFOLDER/ My Items/Sounds & Ringtones

動画ファイル: PRIVATE/MYFOLDER/ My Items/Videos

•ファイルの保存後、メモリカードの読込 みが完了すると、ファイルの再生が可能 となります。


音楽再生

ミュージックのフォルダ構成は次のとおりです。

フォルダ	概要
続き再生/ 再生中の ミュージック	最後に再生したファイルを表示/現在再生中のファイルを 表示
全曲一覧	すべてのファイルを最大 9999 件表示
プレイリスト	任意で作成するフォルダを表示
アーティスト	アーティスト別に表示
アルバム	アルバム別に表示
ジャンル	ジャンル別に表示
フォルダ	「着うた・メロディ」フォルダや 「ミュージック」フォルダに保存 されているファイルを表示
最近聴いた曲	最近再生したファイルの履歴を 最大 100 件表示(最後に再生 したファイルを一番上に表示)
よく聴く曲	再生回数の多いファイルの履歴を最大 100 件表示(最も再生回数が多いファイルを一番上に表示)

- 再生できるファイルが保存されたメモリカードを取り付けているときに、ファイルを一覧表示するまで時間がかかることがあります。
- •「ミュージック」で再生できないファイル は表示されません。

音楽再生画面の見かた

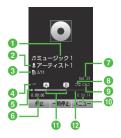

音楽再牛画面

- タイトル(タイトル情報がない場合はファイル名)
- 2 アーティスト名
- ❸ ファイル番号/総ファイル数
- 4 著作権保護
- ⑤ 状態:再生/一時停止/停止
- 6 再生経過時間
- 7 再生音量
- 8 シャッフル
- 9 再生パターン

 $\underline{\mathbb{A}}$: Off

C1D: 1 曲リピート CAD: 全曲リピート

- ⋒ 総再生時間
- ⑪ 部分リピート
- 12 プログレスバー

ショートカット(ボタン操作)について

ショートカットが割り当てられたボタンを 押すことにより、簡単に操作できます。 再生している状態やファイルの種類によっ ては、操作できない場合があります。

ボタン	内容
	再生/一時停止
	次の曲へ
•	前の曲へ/再生中の曲の先頭へ
	音量アップ
	音量ダウン
	停止/登録
¥7	メニュー
d: []	再生パターン
2 ABC	シャッフル
4 E	タイムサーチ
5 3	部分リピート

• 再生する音楽または環境によっては、効果が確認できない場合があります。

音楽を再生する

- 🚹 🔳 →「メディア」→「ミュージック」
- 2 ファイルの選択操作
 - 最後に再生したファイルを再生する とき

「続き再生」

- •再生中は「再生中のミュージック」 と表示され、音楽再生画面が表示 されます。
- すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき 「全曲一覧」→ファイルを選択
- プレイリストからファイルを選択するとき「プレイリスト」→プレイリストを 選択→ファイルを選択
- アーティスト別の一覧からファイル を選択するとき 「アーティスト」→アーティストを 選択→ファイルを選択
- アルバム別の一覧からファイルを選択するとき 「アルバム」→アルバムを選択 →ファイルを選択
- ジャンル別の一覧からファイルを選択するとき 「ジャンル」→ジャンルを選択 →ファイルを選択

- フォルダの一覧からファイルを選択 するとき
 - 「フォルダ |→フォルダを選択 →ファイルを選択
- 最近再生したファイルの一覧から ファイルを選択するとき 「最近聴いた曲 |→ファイルを選択
- よく再生するファイルの一覧から ファイルを選択するとき
 - 「よく聴く曲 |→ファイルを選択
- •メモリカードを取り付けているとき は、ファイルの一覧画面にメモリカー ドに保存されているファイルも表示 されます。該当するファイルには ■が表示されます。
- •メディアプレイヤーを起動して音楽を再 生している場合は、 (を繰り返し押す と再生を継続したまま音楽再生画面を終 了します。

再生を終了するには、待受画面で (で) を 押します。再生を中止するかどうかの確 認メッセージが表示されたら、「はい」を 選択します。

- •メディアプレイヤー画面で音楽を再牛中 に電話がかかってきたときは、再生が一 時停止され、着信音が鳴ります。通話が 終了すると、音楽再生が一時停止のまま、 音楽再生画面に戻ります。
- メディアプレイヤー画面で音楽を再牛中に アラームの設定時刻になったときは、再生 が一時停止され、アラームを音と表示でお 知らせします。いずれかのボタンを押すと アラーム音が止まり、表示が消えます。

使いこなしチェック!

\便利 ⑫ P.7-8

- タイトルやアーティスト名でファイルを 探したい
- ファイルを送信したい
- ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キー を購入または取得したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- 指定した位置から再生したい
- 歌詞を表示したい
- ウェブリンクに接続したい
- ボタンに割り当てられた機能を確認したい

く設定

- 再牛パターンを設定する(120 P.13-21)
- シャッフル再生をするかどうか設定する (@P.13-21)

動画再生

ムービーのフォルダ構成は、次のとおりです。

フォルダ	概要
続き再生	最後に再生したファイルを表 示
全ムービー 一覧	すべてのファイルを最大 9999 件表示
プレイリスト	ファイルから任意で作成する フォルダを表示
フォルダ	「ムービー」フォルダに保存され ているファイルを表示
最近見た ムービー	最近再生したファイルの履歴を 最大 100 件表示(最後に再生 したファイルを一番上に表示)
よく見る ムービー	再生回数の多いファイルの履歴を最大 100 件表示(最も 再生回数が多いファイルを一番上に表示)

- 再生できるファイルが保存されたメモリ カードを取り付けているときに、ファイ ルを一覧表示するまで時間がかかること があります。
- 「ムービー」で再生できないファイルは表 示されません。

動画再生画面の見かた





- ビデオタイトル(ビデオタイトルがない場合はファイル名)とアーティスト名
- 2 ファイル番号/総ファイル数
- 3 再生スピード
- 4 著作権保護
- **5** 状態: 再生/一時停止/停止
- 6 再生経過時間
- 7 再生音量

8 シャッフル

9 再生パターン

A : Off

C1D: 1 ファイルリピート CAD: 全ファイルリピート

- ⑩ 総再生時間
- 🛈 プログレスバー

ショートカット(ボタン操作)について

ショートカットが割り当てられたボタンを 押すことにより、簡単に操作できます。 再生している状態やファイルの種類によっ ては、操作できない場合があります。

標準画面表示時

ボタン	内容
	再生/一時停止
•	次のムービーへ
•	前のムービーへ/再生中のムービーの先頭へ
	音量アップ
	音量ダウン
	停止/登録
¥2/	メニュー
1 .8	再生パターン
2 ABC	シャッフル
3 👼	画面サイズ切り替え
4 E	タイムサーチ
5 .2	画面キャプチャ
(6 mm)	再生スピード

全画面表示時

ボタン	内容
	再生/一時停止
	音量アップ
	音量ダウン
	次のムービーへ
Ō	前のムービーへ/再生中のムービーの先頭へ
(1 .0)	再生パターン
2 ABC	シャッフル
5 .50.	画面キャプチャ
(6 mm)	再生スピード

動画を再生する

- **1**) →「メディア」→「ムービー」
- 2 ファイルの選択操作
 - 最後に再生したファイルを再生するとき 「続き再生」
 - すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき 「全ムービー一覧」→ファイルを選択
 - プレイリストからファイルを選択する とき 「プレイリスト」→プレイリストを 選択→ファイルを選択
 - フォルダの一覧からファイルを選択するとき「フォルダ |→ファイルを選択
 - 最近再生したファイルの一覧から ファイルを選択するとき

「最近見たムービー」→ファイルを選択

- よく再生するファイルの一覧から ファイルを選択するとき 「よく見るムービー」→ファイルを選択
- 「全ムービー一覧」を選んで 図(再生)を押すと、該当するファイルの一覧をすべて再生します。
- メモリカードを取り付けているときは、 ファイルの一覧画面にメモリカードに保 存されているファイルも表示されます。 該当するファイルには置が表示されます。
- ファイルの一覧画面などでは、ファイル を選ぶとプレビューが表示されます。

使いこなしチェック!

1.便利 [P.7-9

- タイトルや制作者名でファイルを探したい
- ファイルを送信したい
- ●ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キー を購入または取得したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- ●表示サイズを変更したい
- 指定した位置から再生したい
- 動画から静止画を切り取りたい
- ウェブリンクに接続したい
- 再生速度を変更したい
- ボタンに割り当てられた機能を確認したい

く設定

- 再生パターンを設定する(1分P.13-21)
- シャッフル再生をするかどうか設定する (☞P.13-21)
- ●バックライトを設定する(© P.13-21)
- 縦画面の表示サイズを設定する (で P 13-22)
- ▲ービー起動時の画面表示を設定する (© P.13-22)
- ●プレビュー表示を設定する(© P.13-22)
- リンク情報を持つファイルの再生後に リンク先に接続するかどうか設定する (☞ P.13-22)

プレイリスト

プレイリストを作成すれば、自分だけのアルバムを作ることができます。

プレイリストを作成する

プレイリストは最大 20 件作成でき、1 件のプレイリストには最大 100 件のファイルを登録できます。

- ① →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」→ 図(新規)
- 2 プレイリスト名を入力
- 3 プレイリストを選択
- 4 図(追加)
- 5 登録するファイルをチェック→ 図(追加)

プレイリストを再生する

- ① →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」
- 🕢 プレイリストを選択
- 3 ファイルを選択
- •プレイリストに登録したファイルを削除した場合や、メモリカードのファイルを登録しメモリカードを取り外した場合は再生できません。メモリカードを再度取り付けてファイルの読込みが完了すると、再生できるようになります。

使いこなしチェック!

!便利 @P.7-10

- ファイルをプレイリストに追加したい
- ファイルをプレイリストから削除したい
- プレイリスト内のファイルの順序を変更 したい
- プレイリスト名を編集したい
- プレイリストを削除したい

便利な機能

音楽再生

ファイルを通常モードの着信音に設定したい

- →「メディア」→「ミュージック」→「全曲 一覧」→ファイルを選んで 図(登録)→項目 を選択
- 着信音に設定できないファイルの場合は 操作できません。

タイトルやアーティスト名でファイルを探 したい **【検索**

■ →「メディア」→「ミュージック」→「全曲ー
 覧」→ 図 →「検索」→検索欄を選択→タイトルまたはアーティスト名を入力→「タイトル」または「アーティスト」をチェック→ 図(検索)

ファイルを送信したい

[送信]

- →「メディア」→「ミュージック」→「全曲 一覧」→ファイルを選んで 図 →「送信」
- ■メールで送信するとき 「メール添付」→(�P.4-4 S! メールを送信する ②)
- ■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→ファイルをチェック → 図(送信)(�P.12-3)

ファイルの順序を変更したい 【ソート】

- →「メディア」→「ミュージック」→「全曲ー覧」→ 〒 →「ソート」→項目を選択
- 「フォルダ」内のファイルでも同様に操作できます。
- メモリカードの読み込みが完了するまで、 変更できない可能性があります。もう一度 同じ手順を繰り返します。

著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを 購入または取得したい

[コンテンツ・キー再取得]

■ →「メディア」→「ミュージック」→「全曲 一覧」→ファイルを選んで 🗹 →「コンテン ツ・キー再取得」→「はい」

ファイルの詳細情報を確認したい 【詳細】

- →「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→ファイルを選んで 図 →「詳細」
- ・ 音楽再生画面で 図 →「詳細」を選択しても 同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

指定した位置から再生したい

[タイムサーチ]

歌詞を表示したい

音楽再生画面で 🗑 →「歌詞表示 |

• 歌詞表示に対応していない曲は表示できません。

ウェブリンクに接続したい

[ウェブリンクに接続]

「歌詞表示]

音楽再生画面で 🖸 →「ウェブリンクに接続」 →「はい」

Web リンクがない曲は、Web 接続ができません。

ボタンに割り当てられた機能を確認したい [ヘルプ]

音楽再生画面で 図 →「ヘルプ」

動画再生

ファイルを通常モードの着信音に設定したい

- →「メディア」→「ムービー」→「全ムービーー覧」→ファイルを選んで 図(登録)→項目を選択
- 着信音に設定できないファイルの場合は操作できません。

タイトルや制作者名でファイルを探したい **「検索**」

■ →「メディア」→「ムービー」→「全ムービーー覧」→ 図 →「検索」→検索欄を選択→タイトルまたは制作者名を入力→「タイトル」または「制作者」をチェック→ 図(検索)

ファイルを送信したい

[送信]

■ →「メディア」→「ムービー」→「全ムービーー覧」→ファイルを選んで 図 →「送信」

■ メールで送信するとき

「メール添付」→(•P.4-4 S! メールを送信する ②)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→ファイルをチェック → 図(送信)(�P.12-3)

ファイルの順序を変更したい 【ソート】

- →「メディア」→「ムービー」→「全ムービーー覧」→ 図 →「ソート」→項目を選択
- 「フォルダ」内のファイルでも同様に操作できます。

著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを 購入または取得したい

[コンテンツ・キー再取得]

■ →「メディア」→「ムービー」→「全ムービーー覧」→ファイルを選んで 図 →「コンテンツ・キー再取得」→「はい」

ファイルの詳細情報を確認したい 【詳細】

- →「メディア」→「ムービー」→「全ムービーー覧」→ファイルを選んで 図 →「詳細」
- 動画再生画面(縦)で ☑ →「詳細」を選択しても同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

画面表示を変更したい

■ →「メディア」→「設定」→「ムービー設定」→「画面設定」→「画面表示設定」→「縦」/「横」

表示サイズを変更したい 【画面表示サイズ】

動画再生画面(縦)で 🗹 →「画面表示サイズ」 →項目を選択

 フルスクリーンでプレビューを見るには、 動画映像が 320x192 解像度でエンコー ドされている必要があります。

指定した位置から再生したい

[タイムサーチ]

動画から静止画を切り取りたい

[画面キャプチャ]

動画再生画面(縦)で ☑ → 「画面キャプチャ」

ウェブリンクに接続したい

[ウェブリンクに接続]

動画再生画面(縦)で 🖸 →「ウェブリンクに 接続」→「はい」

再生速度を変更したい [再生スピード]

動画再生画面(縦)で 🗹 → 「再生スピード」 →項目を選択

• 速度変更中は音声が再生されません。

ボタンに割り当てられた機能を確認したい
【ヘルプ】

動画再生画面(縦)で 🗹 → 「ヘルプ」

プレイリスト

ファイルをプレイリストに追加したい

[プレイリストに追加]

■ →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「全曲一覧」/「全ムービー一覧」

■1件追加するとき

ファイルを選んで 🗹 → 「プレイリストに追加」→ 「1 件」→プレイリストを選択

■ 複数追加するとき

図 →「プレイリストに追加」→「複数」 →ファイルをチェック→ 図(追加)→プ レイリストを選択

ファイルをプレイリストから削除したい 【プレイリストから削除】

■ →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを 選択

■ 1 件削除するとき

ファイルを選んで 図 →「プレイリストから削除」→「1 件」

■ 複数削除するとき

図→「プレイリストから削除」→「複数」→ファイルをチェック→ 図(削除)

■全件削除するとき

☑ →「プレイリストから削除」→「全件」→「はい」

プレイリスト内のファイルの順序を変更したい **【並べ替え】**

■ →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを選択→ファイルを選んで 図 →「並べ替え」
 → ② で移動先を選んで ■(OK)

プレイリスト名を編集したい

[プレイリスト名変更]

■ →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを選んで →「プレイリスト名変更」→プレイリスト名を入力

プレイリストを削除したい

[削除]

- →「メディア」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」
- 1 件削除するときプレイリストを選んで 図 → 「削除」→ 「1件 I → 「はい |
- ■複数削除するとき
 - ☑ →「削除」→「複数」→プレイリストを チェック→ 図(削除)→「はい」
 - すべてのプレイリストを選択した場合は、操作用暗証番号を入力する必要があります。
- ■全件削除するとき
 - 図 → 「削除」→ 「全件」 → 「はい」

エンタテイメント

エンタテイメントについて 8-2
S! 情報チャンネル 8-3 サービス登録を行う 8-3
新着情報を確認する
S! 速報ニュース8-3リスト画面を表示する8-3更新情報を確認する8-4S! 速報ニュース一覧に登録する8-4S! 速報ニュース一覧を手動で更新する8-4S! 速報ニュース一覧を削除する8-4
無料コンテンツ8-5
便利な機能8-5S! 情報チャンネル8-5S! 速報ニュース8-6



エンタテイメントについて

本機では、インターネットに接続して、様々なコンテンツをダウンロードしたり閲覧することができます。 また、コンテンツを登録することによって、最新情報を自動的に受信できます。

ここでは、コンテンツのダウンロード方法と利用方法について説明します。



S! 情報チャンネル/お天気(�P.8-3)



登録したニュースなどを夜間に お届けします。また、待受画面 にお天気情報をアイコンでお知 らせします。

S! 速報ニュース (♥P.8-3)



登録した Yahoo! ケータイのコンテンツの更新情報を見ることができます。

無料コンテンツ(♥P.8-5)



情報料が無料のコンテンツだけに簡単に接続できるサイトです。

注意

次のコンテンツのご利用には、別途お申 し込みが必要です。

- S! 速報ニュース
- S! 情報チャンネル/お天気

S! 情報チャンネル

S! 情報チャンネルでは、登録したニュース などを夜間にお届けします。また、待受画面 にお天気情報をアイコンでお知らせします。

- 日本国内だけで利用できるサービスです。
- S! 情報チャンネルのご利用には、別途お申し込みが必要です。

注意

•S! 情報チャンネルのご利用時には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

- **1** →「ニュース/エンタメ」
 - → [S! 情報チャンネル/お天気]
 - →「サービス登録・解除」
- 2 画面の指示に従って操作

新着情報を確認する

S! 情報チャンネルの情報は自動的に受信され、待受画面に通知が表示されます。

- 1 通知を選択
- 2 画面の指示に従って操作
 - 操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。

お天気アイコンを利用する

S! 情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気ア イコン)が、待受画面に表示されます。

🔆:晴れ(昼)

⇒:晴れ(夜)

∞:曇り

₩:雨

🚱 : 雪

分∶雷雨

: のち! 時々

例: △/デ→曇り時々雨

上記以外に、降水確率や季節情報なども表示されます。

使いこなしチェック!

く設定

- お天気アイコンを表示するかどうか設定する(図 P.13-22)
- お天気アイコンが更新されたときに通知 するかどうかを設定する(図●P.13-22)
- お天気アイコンを自動的に更新するかど うかを設定する(120mg) P.13-22)

S! 速報ニュース

S! 速報ニュースでは、登録した Yahoo! ケータイのコンテンツの更新情報を見ることができます。

• S! 速報ニュースのご利用には、別途お申 し込みが必要です。

リスト画面を表示する

● →「ニュース/エンタメ」→「S! 速報ニュース」



₩ : 特別未読

意:速報未読意:一般未読

🔊 : 特別既読

② : 速報既読② : 一般既読

野 歌 メニュース S!速報ニュース 一覧画面

注意

•S! 速報ニュースのご利用時には、パケット通信料が発生します。

更新情報を確認する

- ① →「ニュース/エンタメ」→「S! 速報ニュース」
- 🗿 コンテンツを選択
- ③ 情報を選択
 - S! 速報ニュース内容一覧画面に戻る ときは、図(戻る)を押します。
 - インターネットに接続して更新情報を確認するには、項目を選択し、 「はい」を選択します。

S! 速報ニュース一覧に登録する

S! 速報ニュース一覧には特別が 1 件、一般/ 速報が最大 5 件まで登録できます。

- ① →「ニュース/エンタメ」→「S! 速報ニュース」
- ② 「登録はこちら」→「はい」
- 3 コンテンツを選択→画面の指示に 従って操作

S! 速報ニュース一覧を手動で更新する

- ① →「ニュース/エンタメ」→「S! 速報ニュース」
- 📿 コンテンツの更新操作
 - 1 件更新するとき コンテンツを選んで 図(更新)→「1 件」
 - 複数のコンテンツをまとめて更新するとき図(更新)→「複数」→コンテンツを チェック→ 図(更新)
 - すべてのコンテンツを更新するとき図(更新)→「全件」
 - 更新中に中止したいときは 図(キャンセル)/ 図 を押します。

S! 速報ニュース一覧を削除する

- ① →「ニュース/エンタメ」→「S! 速報ニュース」
- 2 コンテンツの削除操作
 - 1 件削除するときコンテンツを選んで 図 → 「削除」→「1 件」→「はい」
 - 複数のコンテンツをまとめて削除するとき
 →「削除」→「複数」→コンテンツをチェック→ 図(削除)→「はい」

■ すべてのコンテンツを削除するとき図 →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.8-6

- コンテンツの詳細を確認したい
- S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面で情報を更新したい
- S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面から 更新情報を確認したい

無料コンテンツ

情報料が無料のコンテンツだけに簡単に接 続できるサイトです。

- ① →「ニュース/エンタメ」→「無料コンテンツ」
- ② 「タダデコ」→画面の指示に従って 操作

注意

•無料コンテンツへの接続時には、パケット通信料が発生します。

便利な機能

S! 情報チャンネル

通知が消えた後で確認したい

■ →「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャンネル/お天気」→「最新情報」

以前受信した情報を確認したい

■ →「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャンネル/お天気」→「バックナンバー」→項目を選択

受信できなかった情報を再度受信したい

■ →「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャンネル/お天気」→「再配信要求」→「はい」

天気予報を表示したい

■ →「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャンネル/お天気」→「お天気アイコン」→「天気予報」

お天気アイコンを手動で更新したい

■
→「ニュース/エンタメ」→
「S! 情報チャンネル/お天気」
→
「お天気アイコン」
→
「
動更新」
→
「はい」

お天気の設定を変更したい

■ →「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャンネル/お天気」→「お天気アイコン」→「設定」

表示設定を変更するとき「表示設定」→「On」/「Off」

■インフォメーション表示設定を変更する とき

「インフォメーション表示設定」→「On」/ 「Off」

■ 自動更新を設定するとき「自動更新 | → 「On | / 「Off |

S! 速報ニュース

コンテンツの詳細を確認したい 【詳細】

S! 速報ニュース一覧画面でコンテンツを選 んで 🗹 →「詳細」

S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面で情報 を更新したい **【更新】**

S! 速報ニュース一覧画面でコンテンツを選択→項目を選んで 🗹 →「更新」

更新中に中止するときは 図(キャンセル)/を押します。

S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面から更 新情報を確認したい **[Web に接続]**

S! 速報ニュース一覧画面でコンテンツを選択→項目を選んで M → 「Web に接続」→ 「はい」

接続中に中止するときは 図(キャンセル)/
 (量)を押します。

S! 速報ニュース一覧を自動更新したい

■ →「ニュース/エンタメ」→「S! 速報ニュース | → 図 → 「設定 | → 「自動更新設定 |

- ■「速報」を自動更新するとき 「速報」→項目を選択
- **■「一般」を自動更新するとき**「一般」→「On」/「Off」

■「特別」を自動更新するとき

「特別」→「On」/「Off」

- 自動更新に設定した時刻を基準に自動更新が行われます。次回の自動更新の時刻は、S!速報ニュース一覧画面でコンテンツを選んで →「詳細」を選択すると確認できます。
- 「一般」を「On」に設定すると1日に1回 自動更新されます。
- [特別]を「On」に設定すると、通信料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。
- 「特別」を「On」に設定すると4時間に1回自動更新されます。
- 「特別」、「速報」は、夜間から早朝の間は自動更新が行われません。「一般」の場合は、この時間帯にも自動更新が行われます。
- ローミング中は自動更新は行われません。 ただし、手動で更新できます(●P.8-4)。
- 圏外や電波の悪い場所では、自動更新されないことがあります。
- 何らかの事情で自動更新が停止したときは、手動で更新できます(♪P.8-4)。
- USIM カードを交換したときは、「自動更新しない」または「Off」に設定されます。

画像の表示/非表示を設定したい

■ →「ニュース/エンタメ」→「S! 速報ニュース」→ 図 →「設定」→「画像表示」→「On」/「Off」

S! 速報ニュース一覧を全削除したい

■ →「ニュース/エンタメ」→「S!速報ニュース」→ 図 →「設定」→「S!速報ニュース一覧消去」→操作用暗証番号を入力→
 ■ (OK)→「はい」

ツール

ツールについて9-2
アラーム
カレンダー9-4カレンダーの見かた9-4カレンダーを表示する9-5スケジュールを登録する9-5スケジュールを確認する9-5
予定リスト9-6予定リストを登録する9-6予定リストを確認する9-6処理済みマークを付ける9-6
ストップウォッチ9-7
タイマー9-7
世界時計9-7世界時計を見る9-7地域を設定する9-7
おやすみタイマー
電卓
メモ帳.9-9メモを登録する9-9メモを確認する9-9

ハーコート/ 名刺読取 9-8	1
バーコード/ QR コード/名刺/	
文字/単語を読み取る 9-9	9
バーコードファイルを読み取る9-11	l
QR コードを作成する9-11	l
読み取ったバーコード/	
文字を確認する9-1	l
通貨・単位換算9-12	2
- 通貨換算する9-12	
他の単位に換算する9-12	
割り勘ツール9-12	
ボイスレコーダー9-13	3
ボイスレコーダーの	
表示画面の見かた9-13	3
音声を録音する9-13	3
音声を再生する9-13	3
ドキュメントビューア9-14	1
ドキュメントファイルを	
確認する9-14	1
ファイルを拡大/縮小する9-14	
ルーペ9-15	5
英和辞書/和英辞書9-15	
ATHUTE / THATE I	-



₹利な機能	9-15
アラーム	
カレンダー	9-15
予定リスト	9-19
タイマー	9-20
おやすみタイマー	9-20
メモ帳	9-20
バーコード/名刺読取	9-21
通貨·単位換算	9-23
割り勘ツール	
ボイスレコーダー	9-23
ドキュメントビューア	9-25

アラーム



アラーム機能を設 ♥ 定できます (**9**P.9-3)。





カレンダーを表示したり、スケジュールを登録することができます(�P.9-4)。

予定リスト



予定リストを登録/ 確認できます (�P.9-6)。

ストップウォッチ



ストップウォッチ機 能を使用できます (�P.9-7)。

タイマー



指定した時間を経 過したときに、お知 らせします (�P.9-7)。

世界時計



世界各国の都市の 現在時刻の確認が できます (**②**P.9-7)。

おやすみタイマー



着信音やバイブ レータを停止させ る時間帯を設定で きます(◆P.9-8)。

電卓



電卓機能を使用で きます(•P.9-8)。

メモ帳



メモを登録/確認 できます (•P.9-9)。

バーコード/名刺読取



通貨・単位換算



金額を各国の通貨に換算したり、長さや重さなどを他の単位に換算できます(**9**P.9-12)。

割り勘ツール



精算金額の一人 当たりの金額を計 算できます (�P.9-23)。

ボイスレコーダー



音声を録音/再生 できます (•P.9-13)。

ドキュメントビューア



ドキュメントファイ ルを閲覧できます (�P.9-14)。

ルーペ



文字や風景などを 拡大して見ること ができます (�P.9-15)。

辞書



日本語の英語訳や 英単語の日本語訳 を調べられます (◆P.9-15)。

ツー

ル

アラーム

アラームを10件登録できます。時刻などを登録しておけば、「On」または「Off」に切り替えるだけで設定や解除ができます。1回限りの起動だけでなく、特定の曜日や毎日の起動を登録することもできます。

アラームを設定/解除する

ここでは例として、アラーム時刻のみ設定 します。

他の項目については、「アラームの内容を 編集する」(◆P.9-3)を参照してください。

設定する

- ① →「アラーム」
- ② アラームを選択→設定時刻欄でア ラーム時刻を入力
- 3 図(保存)
 - ディスプレイにQが表示されます。
 - アラームの設定/編集をして 図(保存) を押すと、そのアラームは自動的に 「On Iに設定されます。
- ・アラームの設定時刻になると、アラーム音と表示でお知らせします。バイブレータを「Off」以外に設定しているときはバイブレータでも知らせします。ステスを「Off」に設定している場合は、
 ■(停止)を押すとアラーム音とバイブレータが止まります。

- •アラームの設定時刻に通話中または接続中(「呼び出し中・・・」と表示)、発信中(「ダイヤル中・・・」と表示)は、表示でお知らせします。スヌーズを「Off」に設定している場合は、f(停止)を押すと表示が消えます。
- ・スヌーズを「Off」以外に設定しているときは、スヌーズを解除するまでアラーム通知を設定した時間毎に設定した回数繰り返します。アラーム通知時に■(スヌーズ)を押すと、設定した時間後に再度アラーム通知されます。 図(終了)→「終了」を選択すると、アラームが終了して表示が消えます。
- 複数のアラームに同じアラーム時刻が設定されている場合は、最初に設定した内容が優先されます。ただし、スケジュールや予定リストのアラームと同じアラーム時刻に設定されているときは、スケジュールや予定リストのアラームよりも優先されます。
- マナーモード設定時は、アラーム音とバイブレータは「マナーモード設定」(●P.9-15)の設定に従います。
- 動画撮影中または音声録音中だったときは、撮影または録音の終了と同時に、アラーム音と表示でお知らせします。

解除する

① ■ →「アラーム」→アラームを選んで図 (On / Off)

アラームの内容を編集する

- 1 →「アラーム」→アラームを選択
 - アラーム時刻を設定するとき 設定時刻欄でアラーム時刻を入力 → 図(保存)
 - 繰り返しを設定するとき 「繰り返し」→項目を選択→ ❷(保存)
 - 「曜日指定」を選択したときは、曜日をチェック→ 図(完了)を押します。
 すべての曜日を通知する設定にし
 - すべての曜日を通知する設定にしているときは、毎日通知されます。
 - 祝日の除外を設定するとき 「祝日除外設定」→「On」/「Off」→ 図(保存)
 - スヌーズを設定するとき 「スヌーズ」→項目を選択→ **回**(保存)
 - ・スヌーズを「Off」以外に設定しているときは、スヌーズを解除するまでアラーム通知を設定した時間毎に設定した回数繰り返します。アラーム通知時に ■(スヌーズ)を押すと、設定した時間後に再度アラーム通知されます。 図(終了)・「終了」を選択すると、アラームを終了して表示が消えます。
 - •「その他」を選択したときは、時間を入力します。
 - スヌーズの繰り返し回数を設定するとき「スヌーズ繰り返し回数」→項目を

選択→ 図(保存)

- アラーム音やムービーを設定するとき 「アラーム音・ムービー |→ファイル の保存場所を選択→ファイルを選択 → 囫(保存)
 - ファイル一覧画面で 図(再生)を 押すとファイルを再生します。
- アラーム音量を調節するとき 「音量 |→音量を調節→ 図(保存)
 - ●回(再生)を押すとファイルを再生 します。
- バイブレータを設定するとき 「バイブ | → 項目を選択 → 図 (保存)
 - ●回(再生)を押すと振動パターンを 確認できます。
- アラーム音の鳴動時間を設定するとき 「鳴動時間 |→項目を選択→ 図(保存)
 - 「その他」を選択したときは、時間 を入力します。
- アラーム名を編集するとき 「アラーム名」→アラーム名を入力 → 囫(保存)
- メモリカードに保存されているファイル をアラーム音に設定すると、ファイルを 本機にコピーしてから設定するかどうか の確認メッセージが表示されます。著作 権保護ファイルの場合は、移動してから 設定するかどうかの確認メッセージが表 示されます。「はい」を選択すると設定が 完了します。

使いこなしチェック!

\便利 ⑫ P.9-15

- アラーハをリヤットしたい
- マナーモード時のアラーム音/バイブ レータを設定したい

カレンダー

カレンダーを表示したり、カレンダーにス ケジュールを登録することができます。3 種類の方法でカレンダーを表示できます。 スケジュールには、件名、開始日などを登 録できます。

予定リストと合わせて最大 500 件登録でき ます。

カレンダーの見かた

1ヶ月、1週間、1日の3つの表示モード があります。

- →「カレンダー」→ 図 → 「表示切替」 →「月表示 | / 「周表示 | / 「日表示 | を選択 すると表示モードが切り替わります。
- スケジュールが登録されている日付を選 択すると、スケジュールが表示されます。

黒文字の日付:月曜日~金曜日

青文字の日付: 十曜日

赤文字の日付:日曜日、祝日 黒色枠の日付: 選んでいる位置

灰色の背景の日付:今日 ____: スケジュール登録あり



1ヶ月表示画面 1週間表示画面 1日表示画面

- •各画面で前後の月/週/日に切り替える には、(※※)/(#※)を押します。
- スケジュールやアラームを登録している 日などを表示すると、スケジュールの件 名やアイコンなどが表示されます。
- ●:スケジュール(カテゴリなし)
- 高:スケジュール(約束)
- ※:スケジュール(会議)
- ■:スケジュール(仕事)
- ⊜:スケジュール(個人予定)
- (祝日) スケジュール(祝日)
- ■:スケジュール(記念日)
- ♨:スケジュール(誕生日)
- 月:スケジュール(電話)
- ◆:スケジュール(旅行)
- ≦:スケジュール(買い物)
- ♀:スケジュール(その他)
- ↓: アラームの設定あり
- (ご)(量)(契)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(担)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)(日)

カレンダーを表示する

1 ■ →「カレンダー」

スケジュールを登録する

予定リストと合わせて最大 500 件登録できます。

ここでは例として、件名、開始日、開始時間、 終了日、終了時間を登録します。

- 他の項目については、「スケジュール の内容を登録したい」(●P.9-16)を参照 してください。
- 1 →「カレンダー」
- ② 図(新規作成)
- 3 件名を入力
- 4 日時を選択→開始日欄で開始日を入力→開始時間欄で開始時間を入力
- 終了日欄で終了日を入力→終了時間欄で終了時間を入力→ ■(OK)
- 6 図(保存)
- •操作 ② の前に、カレンダー画面で目的 の日付を選択しておくと、開始日欄や終 了日欄にその日付が表示されます。

スケジュールを確認する

- 1 →「カレンダー」
- 2 日付を選択
- 3 スケジュールを選択
- •カレンダーの登録状況を確認するには、カレンダー画面または全スケジュール表示画面で、図→「メモリ容量確認」を選択すると、スケジュールと予定リストの登録件数を確認できます。

使いこなしチェック!`

\便利 @ P.9-15

- 表示モードを切り替えたい
- 日付を指定して表示を切り替えたい
- すべてのイベントを表示したい
- カテゴリごとにスケジュールを確認したい
- スケジュールを送信したい
- シークレット設定したスケジュールを確認 したい
- アラーム通知時に停止操作をしなかった スケジュールを確認したい
- カレンダーの登録状況を確認したい
- スケジュールを削除したい
- スケジュールを選んで送信したい
- ゲストにスケジュールを送信したい
- スケジュールを保存したい

予定リスト

スケジュールと合わせて最大 500 件登録 して、リストで管理できます。

予定リストを登録する

ここでは例として、件名、期限日、期限時間 を登録します。

- 他の項目については、「予定リストの内容を登録したい」(●P.9-19)を参照してください。
- 1 →「ツール」→「予定リスト」
- 2 図(新規登録)
- 3 件名を入力
- 4 「期限日時」→期限日欄で年月日を入力→期限時間欄で時刻を入力→ (OK)
- ⑤ 図(保存)

予定リストを確認する

- 1 →「ツール」→「予定リスト」
- ■ →「カレンダー」→日付を選択→「予定 リスト」を選択しても確認できます。
- 予定リスト一覧画面で 図 を押すと、
 ⑤ (全予定リスト)、
 ⑤ (処理済)、
 ⑥ (未処理)、
 ⑥ (期限切)を切り替えることができます。

処理済みマークを付ける

- 1 →「ツール」→「予定リスト」
- 2 未処理の予定リスト/期限切れの 予定リストを選んで 図 → 「ステー タス」→「処理済」



新規登録 選択 メニュー

処理済の予定リストを選んで 図
 →「ステータス」→「未処理」を選択すると、期限前の予定リストは (未処理)に、期限切れの予定リストは
 ※(期限切)になります。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.9-19

- 予定リストを送信したい
- 予定リストを並べ替えたい
- 予定リストを検索したい
- 予定リストを保存したい
- マナーモード時のアラーム音/バイブレータを設定したい
- シークレット設定した予定リストを確認 したい
- アラーム通知時に停止操作をしなかった予定リストを確認したい
- 予定リストの登録状況を確認したい
- 予定リストを削除したい

ストップウォッチ

本機をストップウォッチとして使えます。 最大 10 回のラップタイムと合計タイムも 計れます。

- 🚹 🔳 →「ツール」→「ストップウォッチ」
- 2 (開始)
 - ラップタイムを計るときは、計測中に 図(ラップ)を押します。10回以上ラップタイムを計ったときは、最後の10回のラップタイムが記録されます。
- 3 ■(停止)
- ストップウォッチの内容をメモ帳に登録するときは、図(保存)→「はい」を選択します。
- ・停止後、計測を再開するときは ■(再開) を押します。
- ●(リセット)を押すとすべての計測タイムを削除します。

タイマー

最大60分の時間を計れます。

- ① →「ツール」→「タイマー」
- 2 計る時間を入力
- ③ ■(開始)
- •計測を中断するときは ■(停止)を押します。
- ・停止後、計測を再開するときは ■(再開) を押します。
- •停止後、図(リセット)を押すとすべての 計測タイムを削除します。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.9-20

● 計測が完了したときのアラーム音などを 変更したい

世界時計

世界各国の都市の現在時刻を確認できます。

世界時計を見る

🚹 🔳 →「ツール」→「世界時計」

地域を設定する

地域を設定しておくと、世界時計を呼び出すだけで簡単に表示できます。

- 🚹 🔳 →「ツール」→「世界時計」
 - ・ →「設定」→「ディスプレイ設定」 →「時計/カレンダー表示」→「デュ アル時計」を選択しても同じ操作が 行えます。
- 2 🖸 でタイムゾーンを選択
 - ①で時計1と時計2を選択できます。
 - サマータイムの設定をするときは、 図(サマータイム)を押します。
- 3 ■(保存)

おやすみタイマー

アラーム音/バイブレータ/ライトを停止させる時間帯を設定できます。

- おやすみタイマーが「On」の間は、アラーム音/バイブレータ/ライトが「Off」に設定されます。音の出る機能を起動した場合は、音量レベル O で起動します。
- おやすみタイマーが「On」でも、電話など、他の機能を利用できます。

おやすみタイマーを設定する

注意

- おやすみタイマー起動時に、すべての機能を終了しておいてください。
- •何らかの機能を使用していると、おやす みタイマーを起動できません。
- →「ツール」→「おやすみタイマー」
- 「タイマー」
- 3 開始時間欄で開始時刻を入力→終了時間欄で終了時刻を入力
 - 「今すぐ起動」をチェックすると、おやすみタイマーを設定した直後からタイマーが起動します。
- 4 (OK)

「繰り返し」→項目を選択

- すべての曜日をチェックしていると きは、毎日繰り返されます。
- 操作 ③ で「今すぐ起動」をチェック している場合は、繰り返しの設定は 無効になります。
- 6 おやすみタイマー起動中でも アラーム音を鳴らす場合は、 「アラーム音」→「On」
- 7 図(保存)
 - 自動的におやすみタイマーが「On」 になります。

おやすみタイマーを解除する

- ① →「ツール」→「おやすみタイマー」
- (On / Off)

電卓

13 桁までの四則演算ができます。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「電卓」
- 2 数字と記号を入力して計算
 - 電卓の内容をメモ帳に登録したいときは、分→「メモ帳保存」→「はい」を選択します。計算が終了した内容のみ、メモ帳に登録できます。
 - 電卓を終了したいときは、図→「終了」を選択します。
- 数式を 1 文字消すには、(電) を押します。
- ・数式と計算結果をまとめて消すには、 図(AC)を押します。

メモ帳

最大 100 件のメモを登録できます。 メモ帳は通話中にも登録できます(�P.3-20)。

メモを登録する

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」
- ② 図(新規作成)→内容を入力
- ③ カテゴリ欄を選択→カテゴリを選択
- 4 図(保存)

メモを確認する

① ■ →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→メモを選択

使いこなしチェック!

\.便利 @ P.9-20

- メモを検索したい
- ●メモをカテゴリ別に表示したい
- メモを送信したい
- メモをデータフォルダに保存したい
- ●メモの登録状況を確認したい
- メモを削除したい

バーコード/名刺読取

印刷されたバーコード、QR コード、名刺、文字や単語をカメラで撮影して読み取ったり、インターネットなどで入手したバーコードの画像ファイルを直接読み取れます。また、読み取った文字を編集したり、単語の管味を辞書で調べることもできます。

バーコード/QRコード/名刺/文字/単語を読み取る

注意

- ・文字を読み取るときに、大きさが小さすぎる場合やピントが合っていない場合、読み取り結果を誤認識することがあります。
- バーコード/文字によっては、読み取れないことがあります。
- バーコード/文字が汚れていたり、かすれていたり、薄いときなどは読み取れないことがあります。
- ・室内などでバーコード/文字を読み取る場合に、体の一部や本体の影がバーコード/文字にかかっていると読み取れないことがあります。
- ・被写体とは約10cm 離してください。 読み取りにくいときは、本体をゆっくり と動かして被写体との距離を調整し、も う一度読み取りを行います。
- マクロを無効/有効にするには 図(マクロ)を押します。
- 明るさを調整するには 🖸 を押します。

バーコード/ QR コード

バーコード(JAN コード)または QR コード を自動的に判別し、読み取ることができます。また、読み取った結果を利用して電話をかけるなどの操作ができます。



QRコード

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「バーコード読み取り」
- 2 バーコードを画面中央に表示→ ■(読み取り)
 - 自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。
- 画面内に複数のバーコードを表示する と、読み取れないことがあります。
- JAN コードとは幅の異なるバーとスペースを組み合わせた一次元コードの種類です。JAN コード以外の一次元コード(ITFコード、Code39、Codabar/NW-7 など)は読み取ることができません。
- •QRコードとは縦横に情報を持った二次 元コードの種類です。

- 読み取り結果を保存するには、図(保存)を押します。バーコードリーダー起動中に保存した読み取り結果を確認するときは、
 ✓ 「読み取りデータ確認」を選択します。
- ・複数のバーコードを続けて読み取るには、バーコードリーダーを起動後に図→「連続読み取り」を選択してバーコードを読み取ります。読み取り終了後「はい」を選択し、読み取り操作を繰り返します。
- 分割されているバーコードはすべて読み込まないと内容を表示したり、保存できません。
- 読み取り結果に電話番号やメールアドレス、電話帳用の項目などが含まれるときは、それらの情報を利用できます(●P.9-21)。情報を利用できるものにはテキストにテーマカラーの背景が付きます(ただし、文字列の中に規定以外の文字があったときは、その文字以降はテキストにテーマカラーの背景は付きません)。
- QR コードの情報で読み取れるのは、テキストデータのみです。画像や音楽ファイルの QR コードは、ファイルとして読み取ることができません。

名刺

名刺を読み取って、電話帳などに保存する ことができます。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「名刺リーダー」
- ② 読み取る名刺を枠内に表示→ ■(読み取り)
 - 自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。
- ・読み取り結果を登録するには、■(登録)→ 図(保存)を押します。

文字

文章を読み取って保存したり、編集することができます。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「文字読み取り」
- ② 読み取る文章を枠内に表示→ ■(読み取り)
 - 自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。
 - ⑤ を押して読み取る範囲を調整します。

- 読み取り結果を保存するには、■(OK)
 → 回(保存)を押します。文字読み取り起
 動中に保存した読み取り結果を確認する
 ときは、Y→「読み取りデータ確認」を選
 択します。
- 読み取り結果を編集するには、文章を読み取り後に編集します。
- 読み取り言語を変えたい場合は、図→「読み取り言語」→「自動」/「日本語」/「英語」を選択します。

単語を読み取って辞書で調べる

単語を読み取って、辞書で調べることができます。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「文字認識辞典」
- ② 読み取る単語を枠内に表示→ ■(読み取り)
 - 自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。
- 3 読み取りデータを選択
- •辞典を切り替えるときには 図 (辞典切替) →「英和辞典」/「和英辞典」を選択します。

バーコードファイルを読み取る

データフォルダに保存されたバーコード ファイルを直接読み取ります。

- ① →「ツール」→「便利ツール」 →「バーコード/名刺読取」 →「データフォルダ」→フォルダを 選択
 - メモリカードを取り付けているときは、「ピクチャー」フォルダと「デジタルカメラ」フォルダからファイルを選択できます。

2 ファイルを選択

- 自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。
- 分割されているバーコードは、分割されたうちの1つを読み取ると、残りのバーコードを自動的に認識して読み取ります。分割されたバーコードのファイル名や保存場所が変更されているときは、自動で認識できなかったファイルを選択すると読み取ることができます。
- サイズを変更したバーコードは、読み取れないことがあります。
- •バーコードの種類によっては、読み取れない旨のメッセージが表示され、確認できないことがあります。

QRコードを作成する

電話帳や入力したテキストを利用して、QR コードを作成できます。

- 1 つの QR コードに登録できる文字数の 目安は、半角文字を入力したときは 211 文字、全角文字だけを入力したときは 105 文字です。
- 情報量が多いときは、自動的に分割 QR コードが表示されます(16 分割まで)。
- 作成した QR コードは、データフォルダ の「ピクチャー」フォルダに保存されます。 保存後は、データフォルダの操作で確認 できます(◆P.9-11)。
- ① →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「QRコード作成」
- 2 QR コードの作成
 - 電話帳を利用するとき「電話帳」→電話帳を検索し、選択(�P.2-16)→電話番号を選択
 - オーナー情報を入力するとき 「オーナー情報」
- 3 ■(保存)
 - 保存先を指定したいときは、図→「保存先設定」→項目を選択→ ■(保存)を押します。

- •電話帳を利用する場合、QR コードには 名前、名前のヨミガナ、電話番号、E メー ルアドレス、住所、メモが含まれます。 その他の項目は含まれません。
- QR コード作成後、図(送信)を押すと、 作成した QR コードを添付した S! メー ルを作成できます。

読み取ったバーコード/文字を確認 する

保存した読み取り結果を確認します。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「読み取りデータ確認」
- 2 読み取り結果を選択
- 表示サイズが大きすぎると表示されません。また、ファイルによっては表示できないことがあります。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.9-21

- 読み取ったバーコードの名前を変更したい
- 読み取ったバーコードの詳細を表示したい
- ●読み取ったバーコードを削除したい

通貨・単位換算

金額を各国の通貨に換算できます。長さや 重さなどを他の単位に換算することもでき ます。

通貨換算する

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」
- ② 換算元の通貨欄を選択→通貨を選択



4 金額を確認

- 通貨換算した内容をメモ帳に登録したいときは、図→「メモ帳保存」→「はい」を選択します。
- 通貨・単位換算を終了したいときは、
 ▼「終了」を選択します。

他の単位に換算する

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「長さ」/「重さ」/「体積」/「面積」/「温度」
- ② 換算元の単位欄を選択→単位を選択
- 3 換算元の単位の数値欄を選んで数 値を入力
- 4 数値を確認
 - 単位換算した内容をメモ帳に登録したいときは、図→「メモ帳保存」→「はい」を選択します。
 - 通貨・単位換算を終了したいときは、▼「終了」を選択します。

割り勘ツール

支払比率の異なる2組の精算金額を計算できます。


- ① →「ツール」→「便利ツール」→「割り勘ツール」
- 2 合計金額欄に金額を入力
- 3 人数の A 欄に人数を入力
- ✓ 人数の B 欄に人数を入力
- 5 支払比率を 回 で変更
 - A、Bの一人当たりの金額および繰越し金額が表示されます。
- 切上単位を変更するときは、割り勘ツール画面から、図(設定)→「切上単位」→項目を選択→(配)を押します。
- 端数分の徴収方法を変更するときは、割り勘ツール画面から、図(設定)→「多めに徴収」→「Onl/「Ofl→ (電)を押します。

ボイスレコーダー

音声を最長 60 分間録音できます。ボイス レコーダーは、ツールメニューのほか、通 話中やデータフォルダ、メール作成画面の メニューからも起動できます。

ボイスレコーダーの表示画面の見かた

ソフトキーの表示や、マルチファンクション ボタンのガイド表示に従って操作します。

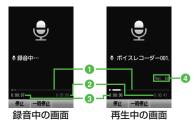

- 1 ステータスバー
- ② 録音可能時間(録音中)/ 再生時間(再生中)
- 3 経過時間
- 4 音量

音声を録音する

録音した音声は、データフォルダの「着うた・ メロディ」フォルダに保存されます。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」
- 2 🔳 (録音)
- ③ 図(停止)
 - 録音が終了し、音声データは自動的 にデータフォルダの「着うた・メロ ディ」フォルダに保存されます。
 - ・録音時間が経過した場合は、自動的 に録音が終了します。
 - ■ (一時停止)を押した後、 図(保存)で も録音した音声データを保存できます。
 - ■(一時停止)を押すと、一時停止できます。 ■(録音)を押すと録音を再開できます。
- ・録音後、すぐに録音内容を確認したい場合は ■(再生)を押すと確認できます。
- (一時停止)を押すと、一時停止できます。
- 録音後、すぐに次の録音をしたい場合は☑ →「録音 |を選択します。

音声を再生する

データフォルダに保存されている音声ファイルを再生します。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」
- ② →「データフォルダ」
- 3 ファイルを選択
- ① で再生音量の調節ができます。
- 🖸 で巻き戻し/早送りができます。

使いこなしチェック!`

\便利 ☞ P.9-23

- 録音した音声ファイルの保存場所を移動したい
- 録音した音声ファイルをコピーしたい
- ●録音した音声ファイルを送信したい
- 録音した音声ファイル名を編集したい
- 録音した音声ファイルの詳細情報を確認したい
- 録音した音声ファイルを削除したい

ドキュメントビューア

ドキュメントファイルは、標準表示または 全画面表示で確認できます。標準表示と全 画面表示は、メニューから切り替えられます。

• 本書では、標準表示で説明を記載してい ます。





全画面表示

注意

- •ページ数の多いドキュメントや複雑な デザインを含むドキュメントなどでは、 ファイルをすべて表示できない場合があ ります。
- 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/ ポルトガル語が含まれたファイルを正しく 表示するには、言語選択で該当の言語を設 定する必要があります。

ドキュメントファイルを確認する

- →「ツール | → 「便利ツール | →「ドキュメントビューア」
- 2 ファイルを選択
- ß ファイルを確認
 - 同でページをめくることができます。
- データフォルダ内のドキュメントファイル (PDF、XLS、DOC、PPT、TXT) を確 認できます。データフォルダの一覧画面で これらのファイルを選択すると、自動的に ドキュメントビューアが起動します。
- 約4Mバイトまでのファイルを閲覧する ことができます。ファイルの内容によっ てはサイズが 4M バイト以内であっても 表示できないことがあります。

ファイルを拡大/縮小する

■ →「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」 →ファイルを選択

「ズームアウト」



- ☑ / 図 で倍率を調節できます。
- M →「フィット表示」→「ページ全体」/ 「幅に合わせる」/「高さに合わせる」を選 択すると画面の表示方法を変更できます。

使いこなしチェック!`

\便利 ⑫ P.9-25

- ファイルを削除したい
- 全画面表示/標準表示を切り替えたい
- ページ内の文字列を検索したい
- ページを移動したい
- ページの表示向きを切り替えたい
- 画面をキャプチャしたい
- ファイルを送信したい
- ファイル名を編集したい
- ファイルを保護して変更や削除などを制 限したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- ショートカットのキー割り当てを確認したい

ルーペ

細かい文字や遠くの景色をルーペで見やすくできます。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「ルーペ」
 - マクロを有効にするときは、図(マクロ)を押します。
 - 明るさを調整するには 🖸 を押します。
 - ズームを調整するには ② を押します。
- ■ → 「カメラ」 → 「ルーペ」を選択しても 起動できます。

英和辞書/和英辞書

日本語の単語の英語訳や、英単語の日本語訳を調べることができます。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「辞書」
- 2 「英和辞書」/「和英辞書」
- 3 調べる単語を入力
- 4 単語を選択
 - 辞書で検索した内容をメモ帳に登録 したいときは、◎(保存)→「はい」を 選択します。
 - 図(辞書切替)を押すと「英和辞書」/ 「和英辞書」に切り替えられます。

便利な機能

アラーム

アラームをリセットしたい 【リセット】

- →「アラーム」
- ■1件リセットするときアラームを選んで 🗹 →「リセット」→「1件 | →「はい」
- ■複数リセットするとき

☑ →「リセット」→「複数」→アラームを チェック→ 図(リセット)→「はい」

- ■全件リセットするとき
 - 図 →「リセット」→「全件」→「はい」

マナーモード時のアラーム音/バイブレータを設定したい 【マナーモード設定】

■ →「アラーム」→ 図 →「マナーモード設定」→「アラーム音」/「バイブ」→「On」/「Off」

カレンダー

スケジュールの内容をクイック登録したい

- →「カレンダー」→ 図(長押:クイック) →件名を入力→日時を選択→開始日欄で開始日を入力→開始時間欄で開始時間を入力 →終了日欄で終了日を入力→終了時間欄で終了時間を入力→ ■(OK)
- スケジュールを終日に設定する場合は、 「終日」をチェック→ ■(OK)を押します。

スケジュールの内容を登録したい

■ →「カレンダー」→ 図(新規作成)→件名を入力→日時を選択→開始日欄で開始日を入力→開始時間欄で開始時間を入力→終了日欄で終了日を入力→終了時間欄で終了時間を入力→ ■(OK)

■スケジュールを終日に設定するとき

日時を選択→「終日」をチェック
→ **(**OK)→ **(**QKP)

■カテゴリを設定するとき 「カテゴリ | →項目を選択 → **回**(保存)

■アラームを設定するとき

「アラーム」→「設定時刻」→項目を選択 →「鳴動時間」→項目を選択→「アラーム 音・ムービー」→ファイルの保存場所を 選択→ファイルを選択→「音量」→音量を 調節→「バイブ」→項目を選択→ 図(完了) → 図(保存)

- ・設定時刻/鳴動時間で「その他」を選択した ときは、設定時刻/鳴動時間を入力します。
- ・アラーム音・ムービーのファイル選択時に回(再生)を押すとファイルを再生します。
- ・バイブパターン選択時に 図(再生)を押すと振動パターンを確認できます。
- ・メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを 本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。 [はい]を選択すると設定が完了します。

- アラームの設定時刻になると、アラーム 音と表示でお知らせします。 ■(停止)を 押すとアラーム音が止まり、表示が消え ます。アラームを停止しなかったときは、 未確認のアラームがある旨をお知らせす るメッセージが表示されます。メッセー ジを選択すると、内容を確認できます。
- アラームの設定時刻に通話中または接続中(「呼び出し中・・・」と表示)、発信中(「ダイヤル中・・・・」と表示)だったときは、表示でお知らせします。表示は、■(停止)を押すと消えます。

■設定したスケジュールを繰り返すとき「繰り返し」→項目を選択→繰り返す回数を入力→ ■(OK)→ 図(保存)

•「一回のみ」を選択した場合は、繰り返す 回数を入力する操作はありません。

■場所を設定するとき

「場所」→場所を入力→ 図(保存)

■ゲストを設定するとき

「ゲスト」→「電話帳」/「番号入力」/ 「アドレス入力」→電話帳を検索して選択 (�P.2-16)/番号を入力/アドレスを入力 → 図(OK)→ 図(保存)

- ・ゲストを追加する場合は、図→「追加」 を選択します。
- ゲストを削除する場合は、次のように操作します。
- 1 件削除するとき ゲストを選んで 図 → 「削除」→ 「1 件」
- 複数削除するとき
 図 →「削除」→「複数」→ゲストをチェック→ 図(削除)

- 全件削除するとき 図 → 「削除」 → 「全件」

■ スケジュールを自動で削除するとき「有効期限 | → 項目を選択 → 囫(保存)

• 有効期限を過ぎると、カレンダーから自動的に削除されます。たとえば有効期限が「1年後」の場合、繰り返しを設定していないときは、終了日から1年経過すると削除されます。繰り返しを設定しているときは、繰り返しの終了日から1年で削除されます。自動的に削除されないようにするには、「設定しない」を選択します。

■スケジュールの詳細を設定するとき「詳細」→内容を入力→ 図(保存)

■シークレット設定をするとき「シークレット設定」→「On」/「Off」 → 図(保存)

スケジュールを編集したい

■ →「カレンダー」→日付を選択→スケジュールを選択→ ■ (編集)→スケジュールの登録操作(�P.9-16)

表示モードを切り替えたい 【表示切替】

■ →「カレンダー」→ 図 → 「表示切替」→「月表示」/「週表示」/「日表示」

日付を指定して表示を切り替えたい

[表示日指定]

- → 「カレンダー」 → 「表示日指定」
- ■今日の日付を表示するとき 「今日 |
- ■確認したい日付に表示を切り替えたいとき 「日付指定」→年月日を入力

すべてのイベントを表示したい

[全スケジュール表示]

■ →「カレンダー」→ 図 →「全スケジュール表示」

カテゴリごとにスケジュールを確認したい **「カテゴリ別表示**】

■ →「カレンダー」→ 図 →「カテゴリ別表示」→項目を選択

スケジュールを送信したい [赤外線送信]

■ →「カレンダー」→ 図 →「赤外線通信」→スケジュールをチェック→ 図(送信)(�P.12-3)

祝日を追加したい

- →「カレンダー」→ 図 →「設定」→「祝日設定」(→祝日がすでに登録されている場合は、図 →「追加」)→件名を入力→ 図(保存)
- 日付を変更したいときは、「日付」を選んで日付を入力します。
- 頻度を変更したいときは、「頻度」→項目 を選択します。

追加した祝日の有効/無効を変更したい

■ →「カレンダー」→ 図 →「設定」→「祝日設定」→ 図(On / Off)

追加した祝日を編集したい

■ →「カレンダー」→ 図 →「設定」→「祝日設定」→祝日を選択→項目を編集→ 図(保存)

追加した祝日を削除したい

■ →「カレンダー」→ 図 →「設定」→「祝日設定」→祝日を選んで 図 →「削除」

週の開始曜日を設定したい

■ →「カレンダー」→ 図 →「設定」→「週の始まり」→「日曜日」/「月曜日」

カレンダー起動時の表示画面を設定したい

■ →「カレンダー」→ 図 →「設定」→「基本表示モード」→項目を選択

マナーモード時のアラーム音/バイブレータを設定したい

■ →「カレンダー」→ 図 →「設定」→「マナーモード設定」→「アラーム音」/「バイブ」 →「On」/「Off」

シークレット設定したスケジュールを確認 したい **【シークレットー時解除】**

■ \rightarrow 「カレンダー」 \rightarrow \boxtimes \rightarrow 「シークレットー 時解除」 \rightarrow 操作用暗証番号を入力 \rightarrow \blacksquare (OK)

アラーム通知時に停止操作をしなかったスケジュールを確認したい

[未確認イベント一覧]

■ →「カレンダー」→ 図 →「未確認イベント 一覧」→スケジュールを選択

カレンダーの登録状況を確認したい

[メモリ容量確認]

- →「カレンダー」→ 🗹 →「メモリ容量確認」
- スケジュールを削除するときは、項目を 選んで 図(削除)→「はい」→項目をチェッ ク→ 図(削除)→「はい」を選択します。

スケジュールを削除したい

[削除]

■ →「カレンダー」

■ 1 件削除するとき

1 ヶ月表示画面/ 1 週間表示画面で日付を選択→スケジュールを選んで 図→「削除」→「1 件」→「はい」

- ■選択した日のスケジュールを削除するとき 1 ヶ月表示画面 / 1 週間表示画面で日付 を選択→ 図 → 「削除 |
 - 複数削除するとき 「複数」→スケジュールをチェック → 図(削除)→「はい」
 - ・全件削除するとき 「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK) →「はい」
 - 1ヶ月表示画面 / 1週間表示画面で日付を選んで 図→「削除」→「1日」→「はい」を選択しても、選択した日のスケジュールを全件削除できます。

■特定の期間のスケジュールを削除するとき

1 ヶ月表示画面 / 1 週間表示画面で ♥ →「削除」→「期間指定」→「開始日」を選んで開始年月日を入力→「終了日」を選んで終了年月日を入力→ ■(削除)→「はい」

■表示中の月/週のスケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面/1週間表示画面で ☑ →「削除」→「今月」/「今週」→「はい」

■選んでいる日付より前の全スケジュール を削除するとき

1 ヶ月表示画面/ 1 週間表示画面で 〒 →「削除」→「選択日より前」→操作用暗証番号を入力→ ■ (OK)→「はい」

■すべてのスケジュールを削除するとき

1 ヶ月表示画面/ 1 週間表示画面で 図 →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■ (OK)→「はい」

■カテゴリごとに複数のスケジュールをま とめて削除するとき

1 ヶ月表示画面 / 1 週間表示画面で ☑→「カテゴリ別表示」→カテゴリを選択

- •複数削除するとき
- 図→「削除」→「複数」→スケジュールを チェック→ 図(削除)→「はい」
- 選択したカテゴリ全てを削除するとき
 →「削除」→「このカテゴリ全て」
 →「はい」
- •全 て の カ テ ゴ リ を 削 除 す る と き 図 → 「削除」→ 「全件」 → 操作用暗証番号 を入力→ 圓 (OK) → 「はい」

■ 1 日表示画面から削除するとき

- 1 件削除するとき1 日表示画面でスケジュールを選んで☑ →「1 件」→「はい」
- 複数削除するとき1日表示画面で 図→「複数」→スケジュールをチェック→ 図(削除)→「はい」
- ・全件削除するとき1 日表示画面で ♥ →「全件」→操作用暗 証番号を入力→ ■(OK)→「はい」

スケジュールを選んで送信したい 【送信】

■メールで送信するとき

「メール添付」→スケジュールをチェック → 回(送信)→(�P.4-4 S!メールを送信す る ②)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→スケジュールをチェック → 図(送信)(�P.12-3)

 スケジュールの詳細画面で 図 →「送信」を 選択しても送信できます。

ゲストにスケジュールを送信したい

[ゲストを招待する]

- →「カレンダー」→日付を選択→スケジュールを選んで図→「ゲストを招待する」→ 図(送信)
- スケジュールの詳細画面で ☑ →「ゲストを招待する」を選択しても送信できます。

スケジュールを保存したい

[データフォルダ保存]

- →「カレンダー」→日付を選択→スケジュールを選んで 図 →「データフォルダ保存」
 →「本体」/「メモリカード」→「はい」
- スケジュールの詳細画面で 図 →「データ フォルダ保存」→「本体」/「メモリカード」 →「はい」を選択しても保存できます。
- メモリカードを取り付けているときは、 「メモリカード」を選択できます。

予定リスト

予定リストの内容を登録したい

■ →「ツール」→「予定リスト」→ 回(新規登録)→件名を入力→「期限日時」→期限日欄で年月日を入力→期限時間欄で時刻を入力→ ■(OK)

■アラームを設定するとき

「アラーム」→「設定時刻」→項目を選択 →「鳴動時間」→項目を選択→「アラーム 音・ムービー」→ファイルの保存場所を 選択→ファイルを選択→「音量」→音量を 調節→「バイブ」→項目を選択→ 図(完了) → 図(保存)

- •設定時刻/鳴動時間で「その他」を選択したときは、設定時刻/鳴動時間を入力します。
- アラーム音・ムービーのファイル選択時に 図(再生)を押すとファイルを再生します。
- ・バイブパターン選択時に 図(再生)を押すと振動パターンを確認できます。
- ・メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

- アラームの設定時刻になると、アラーム 音と表示でお知らせします。 ■(停止)を 押すとアラーム音が止まり、表示が消え ます。アラームを停止しなかったときは、 未確認のアラームがある旨をお知らせす るメッセージが表示されます。メッセー ジを選択すると、内容を確認できます。
- アラームの設定時刻に通話中または接続中(「呼び出し中・・・」と表示)、発信中(「ダイヤル中・・・」と表示)だったときは、表示でお知らせします。表示は、■(停止)を押すと消えます。

■重要度を設定するとき

「重要度」→項目を選択→ 図(保存)

- ■予定リストの詳細を設定するとき 「詳細」→内容を入力→ 図(保存)
- シークレット設定をするとき「シークレット設定」→「On」/「Off」→ 回(保存)

予定リストを編集したい

■ →「ツール」→「予定リスト」→予定リストを選択→ ■ (編集)→予定リストの編集操作(♪P.9-19)

予定リストを送信したい

[送信]

- ■→「ツール」→「予定リスト」→ 図 → 「送信」
- ■メールで送信するとき

「メール添付」→予定リストをチェック →回(送信)→(�P.4-4 S!メールを送信す る ②)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→予定リストをチェック → 図(送信)(♠P.12-3)

予定リストの詳細画面で ☑ →「送信」を選択しても送信できます。

予定リストを並べ替えたい

[ソート]

■ →「ツール」→「予定リスト」→ 図 →「ソート」→「期限順」/「重要度順」

予定リストを検索したい

[検索]

■ →「ツール」→「予定リスト」→ 図 →「検索」→「期限から」/「件名から」→検索する期限/件名を入力

予定リストを保存したい

[データフォルダ保存]

- →「ツール」→「予定リスト」→予定リストを選択→ 図 →「データフォルダ保存」→「本体」/「メモリカード」→「はい」
- 予定リスト一覧で 図 →「データフォルダ 保存」→「本体」/「メモリカード」→「はい」 を選択しても保存できます。
- メモリカードを取り付けているときは、 「メモリカード」を選択できます。

マナーモード時のアラーム音/バイブレー タを設定したい **[マナーモード設定]**

■ →「ツール」→「予定リスト」→ 図 →「マナーモード設定」→「アラーム音」/「バイブ」 →「On」/「Off」

ツール

シークレット設定した予定リストを確認したい [シークレットー時解除]

■ →「ツール」→「予定リスト」→ 図 →「シークレットー時解除」→操作用暗証番号を入力 → ■(OK)

アラーム通知時に停止操作をしなかった予 定リストを確認したい

[未確認イベント一覧]

■ →「ツール」→「予定リスト」→ 図 →「未確認イベント―覧」→予定リストを選択

予定リストの登録状況を確認したい

[メモリ容量確認]

■ →「ツール」→「予定リスト」→ 図 →「メ モリ容量確認」

予定リストを削除するときは、項目を選んで 図(削除)→「はい」→項目をチェック
 → 図(削除)→「はい」を選択します。

予定リストを削除したい

[削除]

■ →「ツール」→「予定リスト」

■ 1 件削除するとき

予定リストを選んで 🗹 →「削除」→「1 件」 →「はい」

- 予定リストの詳細画面で ☑ → 「削除」→「はい」を選択しても削除できます。
- タブごとに選んで削除するとき「処理済」/「未処理」/「期限切」タブを選んで 図 → 「削除 |

-] 件削除するとき 「] 件 | → 「はい |
- 複数削除するとき 「複数」→予定リストをチェック→ 図(削除) →「はい」
- タブ内全てを削除するとき 「タブ内全て」→「はい」

■複数の予定リストを削除するとき

「複数」→予定リストをチェック→ 図(削除)→「はい」

■すべての予定リストを削除するとき

☑ →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■ (OK)→「はい」

「処理済」/「未処理」/「期限切」タブを選んで 図→「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」でも削除できます。

タイマー

計測が完了したときのアラーム音などを変更したい **(設定)**

- →「ツール」→「タイマー」→ 図(設定)
- ■鳴動時間を設定するとき

「鳴動時間」→項目を選択

•「その他」を選択したときは、鳴動時間を 入力します。

■アラーム音を設定するとき

「アラーム音」→ファイルの保存場所を選 択→ファイルを選択

- •アラーム音のファイル選択時に 図(再生)を押すとファイルを再生します。
- ・メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

■ 音量を設定するとき

「音量」→音量を調節

■バイブレータを設定するとき 「バイブ | →項目を選択

•バイブパターン選択時に 図(再生)を押すと振動パターンを確認できます。

おやすみタイマー

おやすみタイマーの内容をリセットしたい

- ■→「ツール」→「おやすみタイマー」
- → 図(リセット)→「はい」

メモ帳

メモのカテゴリを変更したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→メモを選択→メモのカテゴリ欄を選択→カテゴリを選択

メモの内容を編集したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→メモを選択→本文欄を選択→メモを編集

メモを検索したい

[検索]

■ →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→ 図 →「検索」→文字を入力

メモをカテゴリ別に表示したい

[カテゴリ別表示]

■ →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→ 図 →「カテゴリ別表示」→カテゴリを選択

メモを送信したい

[送信]

- →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→ 図 →「送信」
- ■メモの内容をメールの本文に挿入するとき 「メール本文に挿入」→(◆P.4-4 S!メール を送信する ②)
 - メモ帳にハングル文字が含まれている場合は、デコレメールと楽デコが使用できなくなります。

■メールで送信するとき

「メール添付」→メモをチェック→ 図(送信) →(•P.4-4 S! メールを送信する ②)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→メモをチェック→ 回(送信)→(�P.12-3)

メモの詳細画面で 図(送信)を押しても送信できます。

メモをデータフォルダに保存したい

[データフォルダ保存]

- →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→メモを選んで 図 →「データフォルダ保存」→「本体」/「メモリカード」→「はい」
- メモの詳細画面で 図 →「データフォルダ 保存」→「本体」/「メモリカード」→「はい」 を選択しても保存できます。
- メモリカードを取り付けているときは、 「メモリカード」を選択できます。

メモの登録状況を確認したい

[メモリ容量確認]

- →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→ 図 →「メモリ容量確認」
- メモを削除するときは、項目を選んで
 (削除)→「はい」→項目をチェック
 (削除)→「はい」を選択します。

メモを削除したい

[削除]

■ →「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」

■ 1 件削除するとき

メモを選んで 🗹 → 「削除」 → 「1 件」 → 「はい」

・メモの詳細画面で ☑ →「削除」→「はい」を選択しても削除できます。

■複数削除するとき

☑ →「削除」→「複数」→メモをチェック→ 図(削除)→「はい」

■全件削除するとき

☑ →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■ (OK)→「はい」

バーコード/名刺読取

読み取ったデータから操作したい

- →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「バーコード読み取り」 →バーコードを読み取り
- 読み取った電話番号に電話をかけるとき 「TEL:」の付いている番号または0から始まる10桁以上32桁以下の番号を選んで 同(選択)→「音声通話」/「発信前に電話番号を編集」

■読み取った電話番号にメールを送信する とき

「TEL:」の付いている番号または0から始まる10桁以上32桁以下の番号を選んで ■(選択)→「メッセージ作成」→「S!メール」/「SMS」→(�P.4-4 S!メールを送信する⑤、P.4-6 SMS を作成・送信する⑤)

■読み取ったEメールアドレスにメールを 送信するとき

「@」の含まれる E メールアドレスを選んで (選択)→「メッセージ作成」→(P.4-4 S! メールを送信する ⑤)

■読み取った URL に接続するとき

「http://」から始まる URL を選んで

■ (選択)→「Yahoo! ケータイで開く」/
「PC サイトブラウザで開く」→「はい」

- 読み取った電話帳を登録するとき電話帳データを選んで (選択)→ (保存)
- ■読み取った電話番号などを新しい電話帳 に登録するとき

電話番号などを選んで ■(選択)→「電話 帳に保存」→「新規」→(�P.2-15 新規に電話 帳を登録する ❷)

■読み取った電話番号などを既存の電話帳 に追加登録するとき

電話番号などを選んで ■(選択)→「電話帳に保存」→「追加」→電話帳を検索 し、選択(�P.2-16)→電話帳の登録操作 (�P.2-15)

■読み取った URL をブックマークに登録するとき

URL を選んで **■**(選択) →「ブックマーク追加」→タイトルを入力

■読み取ったEメールアドレスや電話番号 などをコピーするとき

Eメールアドレスや電話番号などを選んで →「コピー」→コピーする最初の文字を選択して ●(始点)→コピーする文字の末尾を選択して範囲を指定→ ■(終点)

読み取った電話番号やEメールアドレスなどをすべてメール本文に貼り付けるとき
 ☆ → 「送信」→「S!メール」/「SMS」→(◆P.4-4 S!メールを送信する 2、P.4-6 SMS を作成・送信する 2)

■読み取った文字をコピーするとき

☑ →「コピー」→コピーする最初の文字を 選択して ⑥(始点)→コピーする文字の 末尾を選択して範囲を指定→ ⑥(終点)

名刺の読み取り/保存の設定を行いたい

- →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「名刺リーダー」→ 図(設定)
- ■読み取り方法を設定するとき 「読み取りモード」→「自動読取」/「手動 読取」
- ■保存先を設定するとき「保存先設定」→「電話帳」/「本体(vCard)」/「メモリーカード(vCard)」
- ■名刺の画像を電話帳に保存するとき 「画像付加設定」→「On」/「Off」

読み取った名刺から操作したい

- →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「名刺リーダー」→バーコードを読み取る
- ■文字をメール本文に貼り付けるとき
 図 → 「 送 信 」 → 「S! メ ー ル 」 / 「SMS 」
 → (�P.4-4 S! メールを送信する ②、P.4-6 SMS を作成・送信する ②)
- ■文字をコピーするとき

☑ →「コピー」→コピーする最初の文字を選んで ⑥(始点)→コピーする文字の末尾を選んで範囲を指定→ ⑥(終点)

■メモ帳に保存するとき

作成した QR コードをメールに添付して送信したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「QR コード作成」→「電話帳」/「オーナー情報」/「テキスト入力」→ QR コードの作成操作(�P.9-11 QR コードを作成する②)→ 図(送信)→(�P.4-4 S!メールを送信する②)

保存した読み取りデータから操作したい

- →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「読み取りデータ確認」 →読み取り結果を選択→
- ■文字を編集するとき「テキスト編集」→文字を編集→ 図(保存)
- ■文字をメール本文に貼り付けるとき 「送信」→「S! メール」/「SMS」 →(�P.4-4 S! メールを送信する 2、P.4-6 SMS を作成・送信する 2)
- ■文字をコピーするとき

「コピー」→コピーする最初の文字を選択して ■(始点)→コピーする文字の末尾を選択して範囲を指定→ ■(終点)

■メモ帳に保存するとき

図 →「メモ帳保存」→メモを編集→カテゴリを選択→ 図(保存)

読み取ったバーコードの名前を変更したい 【ファイル名変更】

● →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「読み取りデータ確認」→読み取ったデータを選んで 図 →「ファイル名変更」→ファイル名を入力

読み取ったバーコードの詳細を表示したい **[詳細]**

■ →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「読み取りデータ確認」→読み取ったデータを選んで 図 →「詳細」

読み取ったバーコードを削除したい 【削除】

■ →「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「読み取りデータ確認」

■ 1 件削除するとき

読み取ったデータを選んで 図 →「削除」 →「1 件」→「はい」

■複数件削除するとき

☑ →「削除」→「複数」→項目をチェック→ 図(削除)→「はい」

■全件削除するとき

図 → 「削除」→ 「全件」 → 操作用暗証番号 を入力→ ■ (OK) → 「はい |

通貨・単位換算

為替レートを確認したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→ 図(レート表示)

為替レートを変更したい

通貨単位を追加したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位 換算」→「通貨」→ 図(レート表示)→ 図(追加)→通貨単位名を入力→レートを入力

追加した通貨単位を削除したい

□ →「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→ 図(レート表示)→通貨を選んで図(削除)

割り勘ツール

金額を電卓で計算したい

割り勘ツール画面の合計金額欄を選んで 図(電卓)

支払金額と繰越し金額を保存したい

割り勘ツール画面で ■(保存)→「はい」

 支払金額と繰越し金額を保存するには、 合計金額と少なくともAとBのどちらか の人数を入力する必要があります。

ボイスレコーダー

録音した音声ファイルを着信音などに設定 したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→ 図(登録)→着信音を選択

「個別着信音」を選択した場合は、電話帳を検索し、選択(●P.2-16)します。

録音した音声ファイルの保存場所を移動したい **「移動**」

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→ 図 →「データフォルダ」

■ 1 件移動するとき

ファイルを選んで 図 → 「移動」 → 「1 件」 →移動先を選択

■複数移動するとき

図 → 「移動」 → 「複数」 → ファイルを チェック→ 図(移動) → 移動先を選択

■全件移動するとき

🗹 → 「移動 | → 「全件 | →移動先を選択

録音した音声ファイルをコピーしたい 【コピー】

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→ 図 →「データフォ

■ **1 件コピーするとき** ファイルを選んで 図 → 「コピー | → 「] 件 |

→コピー先を選択 ■**複数コピーするとき**

ルダー

■全件コピーするとき

☑ →「コピー」→「全件」→コピー先を選択

録音した音声ファイルを送信したい【送信】

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー | →音声を録音→ 図 →「送信 |

■メールで送信するとき 「メール添付」→(•P.4-4 S!メールを送信する•2)

■赤外線で送信するとき 「赤外線通信!(•P.12-3)

録音した音声ファイル名を編集したい

[ファイル名変更]

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→ 〒 →「ファイル名変更」→ファイル名を入力

録音した音声ファイルの詳細情報を確認したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→ 図 →「詳細」

録音した音声ファイルを削除したい【削除】

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→ 図→「削除」→「はい」

保存時に付けられるファイル名を変更したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→ 図 →「録音設定」→「保存ファイル名設定」→ファイル名を入力

録音時間を変更したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→ 図 →「録音設定」→「録音時間」→項目を選択

• 「その他」を選択したときは、録音時間を 入力します。 ファイルの保存先を変更したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→ 〒 →「録音設定」→「保存先設定」→項目を選択

過去の音声ファイルを表示したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→ 図 →「データフォルダ」

■表示設定を変更するとき

✓ →「表示設定」→「ファイル名」/「タイトル」

■表示順を並べ替えるとき

☑ →「ソート」→項目を選択

■シークレット設定の音声ファイルを表示 するとき

☑ →「シークレット―時解除」→操作用暗証番号を入力→「OK」

■本体/メモリを切り替えるとき

図 →「メモリ切替」→「本体+メモリカード」/「本体」/「メモリカード」

ドキュメントビューア

ファイルを削除したい

[削除]

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」

■ 1 件削除するとき

ファイルを選んで 🗹 → 「削除」→ 「1 件」 → 「はい」

•詳細画面で 図 →「削除」→「はい」を選択 しても同じ操作を行うことができます。

■ 複数削除するとき

☑ →「削除」→「複数」→ファイルを チェック→ 図(削除)→「はい」

■全件削除するとき

☑ →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■ (OK)→「はい」

全画面表示/標準表示を切り替えたい

[全画面表示]/[標準表示]

- →「ツール」→「使利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図 →「全画面表示」/「標準表示」
- 回でも全画面表示/標準表示を切り替えられます。

ページ内の文字列を検索したい 【検索】

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図 →「検索」→検索文字を入力

- 検索結果が表示されたあと、同じ検索 文字で文末に向かって検索するときは (次)を押します。
- 検索を終了するときは 3 を押します。
- 続けて次の検索をするときは 図 →「検索」 を選択します。

ページを移動したい

[移動]

- →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図→「移動」→項目を選択
- 「ページ指定」を選択したときは、移動したいページ数を入力して指定します。
- 表示倍率によっては、 でページを移動することもできます。

ページの表示向きを切り替えたい [回転]

- →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図→「回転」
- ③ ご でも表示向きを切り替えられます。

画面をキャプチャしたい

[画面撮影]

- \rightarrow 「ツール」 \rightarrow 「便利ツール」 \rightarrow 「ドキュメントビューア」 \rightarrow ファイルを選択 \rightarrow \odot \rightarrow 「画面撮影」
- キャプチャした画像は本機のデータフォルダの「ピクチャー」フォルダに JPEG 形式で保存されます。

ファイルを送信したい

「送信1

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図→「送信」

■メールで送信するとき

「メール添付」→(•P.4-4 S!メールを送信する 2)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」(●P.12-3)

 「ドキュメントビューア」を選択後、ファイルを選んで 図 →「送信」→「メール添付」/ 「赤外線通信」を選択しても同じ操作を行うことができます。

ファイル名を編集したい 【ファイル名変更】

- →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ ♥→「ファイル名変更」→ファイル名を入力
- 「ドキュメントビューア」を選択後、ファイルを選んで 図 →「データ管理」→「ファイル名変更」→ファイル名を入力しても同じ操作を行うことができます。

ファイルを保護して変更や削除などを制限 したい 【保護】/【保護解除】

- →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図 →「保護」/「保護解除」
- 本体に保存されているファイルのみ設定できます。

保護すると、ファイル名の編集やファイルの移動、削除などが制限されます。

ファイルの詳細情報を確認したい 【詳細】

- →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図→「詳細」
- 「ドキュメントビューア」を選択後、ファイルを選んで図→「詳細」を選択しても同じ操作を行うことができます。

スクロール単位を設定したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図 →「設定」→「スクロール単位」→項目を選択

文字情報のファイル(doc や txt など)の表示を画面幅に合わせるかどうか設定したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図→「設定」→「画面幅に合わせて表示」→「On」/「Off」

マップの表示を設定したい

- →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図→「設定」 →「マップ表示」→「On」/「Off」
- マップ上では、表示中のエリアが水色の 枠で示されます。
- マップを一時的に表示/非表示を変更する場合は、ファイル表示中に回(表示)/回(非表示)を押します。

コントローラの表示を設定したい

- ■→「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図→「設定」→「コントローラ表示」→「On」/「Off」
- •「On」に設定すると、「全画面表示」の場合にのみ画面上に表示されます。

画面撮影時に付けられるファイル名を編集 したい

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図→「設定」→「画面撮影ファイル名」→ファイル名を入力

ショートカットのキー割り当てを確認したい 【ショートカット表示】

■ →「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択→ 図→「ショートカット表示」

セキュリティ

セキュリティ機能について
暗証番号の変更10-3操作用暗証番号を変更する10-3PIN コード/ PIN2 コードを変更する10-3
本機のロック10-3電源 On 時ロックを設定/解除する10-3キー操作ロックを設定/解除する10-4PIN コード認証を設定/解除する10-4USIM 照合を設定/解除する10-5安心遠隔ロック10-5
機能別のロック10-5機能別にロックする10-5シークレットモードを設定/解除する10-5シークレットデータフォルダを設定/解除する10-6モバイルトラッカーを設定する10-6
お買い上げ時の状態に戻す(メモリ消去/リセット).10-6メモリ消去.10-6設定リセット.10-7オールリセット.10-7



セキュリティ機能について

本機では、安全&安心にご使用していただくために、様々なセキュリティ機能をご用意しています。 この章では、本機に搭載されているセキュリティ機能について説明します。

本機のロック

次の方法で本機をロックできます。ロックを解除しない限り、本機の操作を禁止/制限します。

 ・暗証番号によるロック 設定した暗証番号を使用したロックです。 操作用暗証番号、PIN コード、USIM パスワードを使ったもの があります(♪P.10-3)。



機能別のロック

電話帳やメールなどの機能ごとに操作を禁止/制限します。 各機能を使用する際に、操作用暗証番号の入力が必要になります。 シークレットモードを設定すると、秘密のデータを隠すことができます。











お買い上げ時の状態に戻す

電話帳などの登録情報を消去したり、各機能での設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

暗証番号の変更

本機では、操作用暗証番号と PIN コード/ PIN2 コードを暗証番号として利用できます。

操作用暗証番号を変更する

お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

● →「設定」→「セキュリティ設定」→「暗証番号変更」



- ② 現在の操作用暗証番号を入力
 → (OK)
- 3 新しい操作用暗証番号(4~8桁) を入力→ ■(OK)
- 4 もう一度新しい操作用暗証番号を 入力→ ■(OK)

使いこなしチェック!

く設定

操作用暗証番号を変更する(© P.13-22)

PIN コード/ PIN2 コードを変更する

- ① →「設定」→「セキュリティ設定」→「PIN 変更」/「PIN2 変更」
 - PIN コードを変更する場合に は、「PIN 認証」を「On」にします (◆P.10-4)。
- ② 現在の PIN コード/ PIN2 コードを入力→ ■(OK)
- 3 新しい PIN コード/ PIN2 コード(4~8桁)を入力→ ■(OK)
- 4 もう一度新しい PIN コード/ PIN2 コード(4~8 桁)を入力 → ■(OK)

本機のロック

本機では、ロックの方法として次の方法を 用意しています。

- 電源 On 時ロック
- キー操作ロック
- PIN 認証
- USIM 照合
- 安心遠隔ロック

電源 On 時ロックを設定/解除する

[On]に設定すると、電源を入れるごとに操作用暗証番号の入力が必要になります。

- ① →「設定」→「セキュリティ設定」
- 2)「電源 On 時ロック」→「On」/「Off」
- ③ 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
- •操作用暗証番号を入力するまで、電話の 着信を含むすべての操作が行えません。

Ц

キー操作ロックを設定/解除する

キー操作ロックを設定すると、待受画面でいずれかのボタンを押したときに操作用暗証番号の入力画面が表示されます。操作用暗証番号を入力するとキー操作ロックが解除されて本機を操作できます。

- 1 →「設定」→「セキュリティ設定」
- ②「キー操作ロック」→「On」
- 3 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
- •キー操作ロックを設定していても、電話を受けるなど一部の操作は行えます。
- ・設定後、待受画面に戻ります。いずれかのボタンを押すと、操作用暗証番号の入力画面が表示されます。操作用暗証番号を入力してキー操作ロックを解除すると、「キー操作ロック」の設定は自動的に「Offlになります。

PIN コード認証を設定/解除する

PIN コードは USIM カードの暗証番号です。 USIM カードについて詳しくは、「USIM カードのお取り扱い」(�P.1-5)を参照してください。 電源を入れるたびに PIN コードによる認証を するようにしたい場合は、「On」に設定します。

設定する

- ① →「設定」→「セキュリティ設定」
- ② 「PIN 認証」→「On」/「Off」
- ③ PIN コードを入力→ ■(OK)

解除する

PIN コードまたは PIN2 コードの入力を 3 回続けて間違えると、PIN ロックまたは PIN2 ロックが設定され、本機の使用が制限されます。

注意

- PIN ロック解除コードまたは PIN2 ロック解除コード (PUK/PUK2 コード)については、お問い合わせ先(◆P.14-33)までご連絡ください。
- PUK コードを 10 回間違うと、USIM カードがロックされ、本機が使用できな くなります。その際には、ソフトバンク ショップにて USIM カードの再発行(有 償)が必要になります。

PIN ロックまたは PIN2 ロックを解除する ときは、次の操作を行います。

- PIN ロック解除コード(PUK コード)の入力画面が表示されている状態でPUK コードを入力→ ■(OK)
- ② 新しい PIN コード / PIN2 コード (4~8桁)を入力→ ■(OK)
- 3 もう一度新しい PIN コード/ PIN2 コード(4~8桁)を入力 → ■(OK)

USIM 照合を設定/解除する

本機に他の USIM カードが取り付けられた とき、USIM パスワードを入力しないと使 用できないように設定できます。

- 1 →「設定」→「セキュリティ設定」
- ② 「USIM 照合」→「On」/「Off」
- 3 USIM パスワード(4~8 桁の任 意の番号)を入力→ ■(OK)
- USIM パスワードとは、USIM カードの認証に使用する専用のパスワードです。USIM パスワードが一致すれば、他の USIM カードでも本機を使用できます。USIM パスワードは、「USIM 照合」を「On Iに設定するたびに変更できます。
- USIM パスワードを忘れたときは、「USIM 照合」を「On」に設定した USIM カード を本機に取り付けて、オールリセット (◆P.10-7)を行います。

安心遠隔ロック

本機が紛失・盗難にあったときなど、パソコンや他の携帯電話から遠隔で本機をロックしたり、本機のデータを消去できます。 「安心遠隔ロック」では、以下の機能をサポートしています。

- ロック
- ロック解除
- データ消去
- 携帯電話の状態確認
- 履歴の表示
- ・安心遠隔ロックの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)を参照してください。または、お問い合わせ先(◆P.14-33)までご連絡ください。

「使いこなしチェック!`

く設定

- ■電源On時ロックを設定する(©P.13-22)
- キー操作ロックを設定する(© P.13-22)
- PIN 認証を設定する(120 P.13-23)
- PIN コードを変更する(120 P.13-23)
- PIN2 コードを変更する(©P.13-23)
- USIM 照合を設定する(© P.13-23)

機能別のロック

機能別にロックする

機能別ロックを設定すると、電話帳、カレンダー/メモ帳/予定リスト、Yahoo!ケータイ、メール、通話履歴、データフォルダの各機能を呼び出すごとに操作用暗証番号の入力が必要になります。

- 1 →「設定」→「セキュリティ設定」→「機能別ロック」
- ② ロックする機能をチェック→ 図(保存)
- ③ 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)

シークレットモードを設定/解除する

「表示しない」に設定すると、電話帳の一覧 画面やメールのフォルダ、カレンダーのス ケジュール、予定リストを表示したときに、 各機能でシークレットを設定している登録 内容が表示されなくなります。

- 夕 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
- 3 「表示する」/「表示しない」
- •「シークレットモード」を「表示する」に設定しても、本機の電源を入れ直すと「表示しない」に設定されます。

セキュ

ij

シークレットデータフォルダを設定 /解除する

「表示しない」に設定すると、データフォル ダを表示したときに、シークレットを設定 したサブフォルダが表示されなくなります。

- →「設定」→「セキュリティ設定」 →「シークレットデータフォルダ」
- 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
- 「表示する」/「表示しない」
- 「シークレットデータフォルダ」を「表示 する | に設定しても、本機の電源を入れ直 すと「表示しない」に設定されます。

モバイルトラッカーを設定する

「On」に設定すると、設定したときと異なる USIM カードが取り付けられたとき、指定 した宛先に SMS を送信してお知らせしま す。宛先は2件まで指定できます。

- →「設定」→「セキュリティ設定」 **→「干バイルトラッカー**」
- ② 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
- 設定欄を選択→「On」
- 宛先欄を選択
- 「To 欄を選択→「直接入力」→宛先 を入力→ 図(完了)

- 電話帳から宛先を登録する場合は、 To 欄を選択→「電話帳 I→電話帳を 検索し、選択(•P.2-16)→電話番号を 選択します。
- 送信者欄を選択→送信者名を入力
- 図(保存)
 - 異なる USIM カードが取り付けら れると、起動中に指定した宛先に SMS が送信されます。USIM カー ドを差し替えた相手には気づかれま せん。モバイルトラッカーを設定す るときに、操作用暗証番号を3回続 けて間違えた場合も SMS が送信さ わます。
 - 宛先を削除するときは、操作 6 で ■ を押して「削除」を選択します。

使いこなしチェック!

く設定

- 機能別ロックを設定する(©F.13-23)
- シークレットモードを設定する(© P.13-23)
- データフォルダのサブフォルダにシーク レットモード設定をする(©FP.13-23)
- 干バイルトラッカーを設定する((で)P.13-23)

お買い上げ時の状態に戻す (メモリ消去/リセット)

メモリ消去

メモリ消去を行うと、次のデータが消去さ れます。

- データフォルダ
- メー川/
- 電話帳
- カレンダー/メモ帳/予定リスト
- ユーザ辞書

これらのデータは、まとめて消去すること もできます。

- →「設定」→「メモリ設定」→「本 体」→ 図(消去)
- ② 項目をチェック→ 図(消去)
- (3) 操作用暗証番号を入力→ ■(OK) →「はい」

設定リセット

設定リセットを行うと、次のデータがお買い上げ時の状態に戻ります。

設定メニュー	リセットされる内容
_	•「アラーム」
設定	•各設定内容

ただし、以下の内容はリセットされません。

設定メニュー	リセットされない内容
_	•「カレンダー」
ツール	「予定リスト」「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」の為替レート「便利ツール」→「メモ帳」
データ フォルダ	•各フォルダの内容
電話機能	・「電話帳」・「通話履歴」・「オーナー情報」の電話番号・「グループ設定」のグループ名・「お気に入り」・「メールグループ」

設定メニュー		リセットされない内容
設に	È	
	一般設定	•ユーザ辞書
	セキュリ ティ設定	◆「USIM 照合」 ◆「PIN 認証」 ◆「PIN 変更」 ◆「PIN2 変更」
	通話設定	・「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話設定」の設定内容 ・「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「転送電話設定」の登録・設定内容 ・「通話サービス」→「割込通話」の設定内容 ・「通話サービス」→「発着信規制」の設定内容 ・「着信拒否」→「電話番号指定」→「拒否リスト」の登録内容
メ-	-ル	メッセージフォルダ内の内容

設定リセットは、以下の手順で行います。

- ② 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」
 - 設定をリセットした後、本機は再起動します。

オールリセット

本機の電話帳、通話履歴、メール、データフォルダの登録内容および各機能の設定を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。 ただし、お買い上げ時にあらかじめ保存されているデータフォルダ内のファイルは、消去されません。

- ① →「設定」→「セキュリティ設定」→「リセット」→「オールリセット」
- ② 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」
 - オールリセットした後、本機は再起動します。

使いこなしチェック!

く設定

- 設定をリセットする(I愛P.13-23)
- ■電話帳やメールなどを消去する(© P.13-23)

Ц

データフォルダ/メモリ

データフォルダについて	11-2
データフォルダの構成	11-2
ファイルの確認	11-3
イメージビューアで画像ファイルを確認する	
画像を拡大/縮小する	11-4
顔リンクのデータを登録する	11-4
顔リンクを利用する	11-5
ファイル/フォルダの管理	11-6
フォルダを作成する	11-6
ファイル名/フォルダ名を編集する	11-6
ファイル/フォルダを移動する	11-6
ファイル/フォルダをコピーする	11-7
ファイル/フォルダを削除する	11-7
メモリカード	11-8
メモリカードを初期化する	
メモリカードを取り付ける/取り外す	
メモリカードの内容を確認する	11-10
メモリ容量を確認する	1 1-10
便利な機能	1 1-1 1
ファイルの確認	1 1-1 1
ファイル/フォルダの管理	11-12
メモリ容量確認	11-14



データフォルダについて

本機では、様々なデータファイルをフォルダで管理することができます。この章では、データの管理方法について説明します。

データフォルダの構成

ファイルは、データ形式に応じて自動的にフォルダに分類されます。

ピクチャー

本機で撮影した静止画など

デジタルカメラ

本機で撮影した静止画 (メモリカードを取り付け ているときのみ保存可能) マイ絵文字 ダウンロードした絵文字

デコレメピクチャー メールと関連するイメージ 着うた・メロディ

ダウンロードしたメロディ や、ボイスレコーダーで 録音した音声など

ミュージック ダウンロードした着うた フル[®] ムービー 本機で撮影した動画など デコレメールテンプレート S! メールで作成したテン プレート その他ファイル ドキュメントビューアで 表示するファイルなどの その他のファイル

- 1 件の種別フォルダ内には、フォルダと ファイルを合わせて最大 999 件保存で きます。
- 「メモリ容量確認」を選択すると、データフォルダのフォルダごとのメモリ使用状況を確認できます。「設定」からもメモリ容量を確認することができます(◆P.11-10)。
- データフォルダで 図 → 「メモリ切替」
 → 「本体+メモリカード」/ 「本体」/ 「メモリカード」を選択すると、参照するデータフォルダを切り替えることができます。
- 種別フォルダ内に表示される
 は、ダウンロードサイトへのショートカットです。選択すると、インターネット上のダウンロードサイトに接続できます。
- 1 件の種別フォルダ内にファイルが大量にある場合、本機の動作が遅くなることがあります。

ファイルの確認

データフォルダに保存されている画像ファイル、アニメーションなどのファイルを確認します。データフォルダを選択すると、フォルダ内に保存されたファイルが一覧表示されます。

- ② ファイルの保存場所を選択
- 3 一覧画面でファイルを選択
- •ファイルの一覧に表示されるアイコン

※: 転送不可

※: 転送不可かつ利用不可

□:保護あり

- ★・・・ 著作権保護ファイル(転送可、 コンテンツ・キー有効)
- ★ : 著作権保護ファイル(転送可、 コンテンツ・キー期限切れ)
- ▼: 著作権保護ファイル(転送不可、コンテンツ・キー有効)
- 参: 著作権保護ファイル(転送不可、 コンテンツ・キー期限切れ)
- プリインストール以外の転送不可ファイル と著作権保護ファイルは利用できません。

- データフォルダからのカメラ/ボイスレ コーダー起動
- 「ピクチャー」フォルダを表示中に静止 画撮影モードのカメラを起動すること ができます(�P.11-13)。
- 「ムービー」フォルダを表示中に動画撮影モードのカメラを起動することができます(�P.11-13)。
- 「着うた・メロディ」フォルダを表示中 にボイスレコーダーを起動することが できます(◆P.11-14)。

11

イメージビューアで画像ファイルを 確認する

静止画を縦表示/横表示で確認できます。 横長の静止画は、静止画の全体を表示させ るため、小さく表示されます。

- ① →「データフォルダ」→「ピク チャー」
- 2 ファイルを選択



- 3 🖸 で画像を変更
- データによっては、表示されない場合があります。

画像を拡大/縮小する

- ① →「データフォルダ」→「ピクチャー」→画像を選択
- (ズーム)
- 3 🗹 / 🖾 で拡大/縮小
 - で画面をスクロールします。

顔リンクのデータを登録する

静止画の人物の顔に電話帳の情報をリンク させ、静止画から電話をかけたりメールを 送信したりできます。

1 枚の静止画につき、最大 10 件の情報を 登録できます。

静止画を撮影して登録する

- 1 0
- ② →「設定」→「設定」→「撮影設定」→「顔リンク表示」→「On」→ 図(完了)
- **3** ()



- 顔リンク表示を「On」、自動保存設定を「Off」または「On(プレビュー手動) | に設定しないと登録できません。
- 撮影後に顔が認識されると、静止画 の顔部分に枠が表示されます。
- すでに顔リンクのデータを登録済みの場合は、登録された名前が表示されます。登録されていない場合は、「?」と表示されます。
- 撮影後に顔が認識されなかった場合は、枠は表示されず、画像を保存するとカメラの撮影画面に戻ります。
- 「自動保存設定」を「On」に設定している場合は、静止画は保存され、カメラの撮影画面に戻ります。
- 4 ☑ →「顔リンク編集」
- ⑤ 電話帳を検索し、選択(♥P.2-16)
- 6 ■(保存)

保存した画像にデータを登録する

- ① →「データフォルダ」→「ピク チャー」
- 2 ファイルを選択
- 3 🗹 →「顔リンク」
- 4 ☑ →「名前タグ」

- ⑤ 電話帳を検索し、選択(♥P.2-16)

顔リンクを利用する

顔リンクのデータが登録された静止画から、 電話をかけたりメールを送信したりすることができます。

登録した画像から電話/メールをする

- ① →「データフォルダ」→「ピク チャー」→ファイルを選択
- 2 🗹 →「顔リンク」→ 🔳 (🜃)
 - 複数の顔リンクが設定されている場合は、利用する顔リンクを ♥ で選択します。
- ③ 顔リンクのデータからの選択操作
 - 他の顔リンクのデータを確認するとき 「この人の写真 |
 - 同じ顔リンクのデータを登録する画像を選択するとき
 「この人の写真」→ 図 → 「追加」
 →ファイルを選択→ (登録)
 - ・顔リンクのデータが登録されていない画像の場合は、「この人の写真」→ M → 「追加」→ファイルを選択→「はい」→ M で名前タグを移動→ ■(保存)を押します。

- ■同じ顔の画像を検索して登録するとき 「この人の写真」→ 図 →「顔検索」 →「はい」
- 同じ顔リンクのデータを解除するとき 「この人の写真」→解除したいファイルを選んで 図 →「解除」→「1 件」 →「はい」
 - 複数解除したい場合は、「この人の写真」→ 図→「解除」→「複数」
 →ファイルをチェック→ 図(削除)→「はい」を選択します。
 - 全件解除したい場合は、「この人の 写真」→ 図 → 「解除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK) →「はい」を選択します。
- 音声電話をかけるとき 「電話」
- S! メールを送信するとき 「メール」→(•P.4-4 S! メールを送信 する •
- 電話帳を確認するとき 「電話帳 |

登録した顔リンクのデータをメール で送信する

- ① →「データフォルダ」→「ピク チャー」→ファイルを選択
- 2 ፟ № →「顔リンク」
- 3 名前タグを選んで 図 →「メール添付送信」
- 4 メールの送信操作(�P.4-4 S! メールを送信する ⑤)

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.11-11

- 画像を自動的に切り替えながら確認したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キー を購入または取得したい
- ●表示しているファイルを削除したい
- 表示しているファイルの詳細を確認したい
- ドキュメントの画面を撮影したい
- PDF/DOC 形式のファイルの表示ページ を移動したい
- PDF/DOC 形式のファイルのテキストを 検索したい

ファイル/フォルダの管理

種別フォルダ内にサブフォルダを作成したり、フォルダ/ファイルのコピー、移動、削除などができます。

フォルダを作成する

種別フォルダ内にサブフォルダを作成できます。

自分で作成したサブフォルダに「シークレット設定」を設定すると、非表示にできます。

- 🚹 🔳 →「データフォルダ」
- 2 種別フォルダを選択
- 3 ☑→「データ管理」→「フォルダ作成」
 - フォルダ内にサブフォルダもファイ ルもない場合は、メニューが異なり ます。
- 4 フォルダ名を入力
 - メモリカードを取り付けているときは、「本体」/「メモリカード」を選択してからフォルダ名を入力します。
- サブフォルダの中にサブフォルダを作成 することはできません。

ファイル名/フォルダ名を編集する

- 🚹 🔳 →「データフォルダ」
- 2 種別フォルダを選択
- ③ サブフォルダ/ファイルを選んで 〒一夕管理」→「フォルダ名 変更」/「ファイル名変更」/「テンプレート名変更」
- 4 名前を入力
- •ファイルが保護されていると、ファイル 名を編集できません。

ファイル/フォルダを移動する

メモリカードを取り付けているときは、本機とメモリカードの間でもファイル/サブフォルダの移動ができます。

注意

- •ファイルが保護されていると、移動できません。
- 本機でダウンロードしたファイルは、他の携帯電話に移動したときや本機に異なるUSIMカードを挿入したときには、表示や再生ができない場合があります。

- 🚹 🔳 →「データフォルダ」
- 2 種別フォルダを選択
- ③ ファイル/サブフォルダを選んで☑ →「移動」
- 4 ファイル/サブフォルダの移動操作
 - 1 件移動するとき「1 件」
 - 複数移動するとき 「複数」→ファイル/サブフォルダ をチェック→ 図(移動)
 - 同一フォルダ内のすべてのファイル/ すべてのサブフォルダを移動するとき 「全件」
- 5 移動先のフォルダを選択 →「ここに移動」
 - メモリカードを取り付けているときは、 「本体」/「メモリカード」を選択してから移動先のフォルダを選択します。
- •移動先にすでに同名のファイル/サブフォルダがあったときは、移動するファイルまたはサブフォルダの名前を編集する必要があります。表示された文字入力画面に新しい名前を入力してください。

・壁紙や着信音などに設定しているファイルをメモリカードへ移動するときは、確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定は解除され、移動が完了します。複数または全件移動するときに「いいえ」を選択すると、設定されていないファイルのみを移動します。移動を中止するときは (音)/(1)(キャンセル)を押します。

ファイル/フォルダをコピーする

コピーしたファイルを種別フォルダやサブフォルダに貼り付けたり、コピーしたサブフォルダを種別フォルダに貼り付けられます。メモリカードを取り付けているときは、本機とメモリカードの間でも貼り付け操作ができます。

注意

- 転送不可のファイルはコピーできません。
- 🚹 🔳 →「データフォルダ」
- 2 種別フォルダを選択
- ③ ファイル/サブフォルダを 選んで 図 →「コピー」
- 4 ファイル/サブフォルダのコピー 操作
 - 1 件コピーするとき「1 件」
 - 複数コピーするとき 「複数」→ファイル/サブフォルダ をチェック→ 図(コピー)
 - 同一フォルダ内のすべてのファイル/ すべてのサブフォルダをコピーするとき 「全件」
- 5 コピー先のフォルダを選択 →「ここにコピー」

- メモリカードを取り付けているときは、「本体」/「メモリカード」を選択してからコピー先のフォルダを選択します。
- •ファイル/サブフォルダのコピーをコピー元と同じ場所に貼り付けると、貼り付けたファイルまたはサブフォルダに、自動的に「_001」などが付き、別名で保存されます。
- 貼り付け先にすでに同名のファイル/サブフォルダがあったときは、貼り付けるファイルまたはサブフォルダの名前を編集する必要があります。表示された文字入力画面に新しい名前を入力してください。

ファイル/フォルダを削除する

- ① →「データフォルダ」→ファイル/ サブフォルダの保存場所を選択
- ② 一覧画面でファイルを選んで図 →「削除」
- 3 ファイルの削除操作
 - 1 件削除するとき「1 件」→「はい」
 - 複数削除するとき「複数」→ファイルをチェック→ 図(削除)→「はい」

■ 同一フォルダ内のすべてのファイルを 削除するとき

「全件」→操作用暗証番号を入力
→ ■(OK)→「はい|

- フォルダを削除するときは、フォルダを選んで → 「削除」 → (必要に応じて操作用暗証番号を入力→ ■(OK))→ 「はい」を選択してください。
- ・壁紙や着信音などの設定や、保護を設定しているファイルを削除するときは、確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定は解除され、削除を実行します。複数または全件削除するときは、「はい」→「保護以外削除」を選択すると設定や保護のないファイルのみが削除されます。
- コンテンツ・キーがあるファイルを削除すると、確認メッセージが表示されます。 「はい」を選択すると、コンテンツ・キーも削除されます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.11-12

- ●静止画を使って画像を編集したい
- ファイルを送信したい
- ファイルを並べ替えたい
- サウンドファイルや動画ファイルをプレイリストに追加したい
- データフォルダ内のコンテンツ・キーを 管理したい
- コンテンツ・キーを削除したい
- サブフォルダにシークレット設定をしたい

- ●シークレット設定を一時的に解除したい
- 静止画撮影モードのカメラを起動したい
- 動画撮影モードのカメラを起動したい
- ボイスレコーダーを起動したい
- ●ファイルの保護/保護を解除したい
- 画像ファイルを各種の画面に設定したい
- サウンドファイルを通常モードの着信音 に設定したい
- 動画ファイルを通常モードの着信音に設定したい

メモリカード

本機は microSD™メモリカードおよび microSDHC™に対応しています。メモリカードを利用する場合は、市販のメモリカードを購入してください。

- 推奨のものを使用してください。推奨以外のメモリカードを使用すると、正しく動作しないことがあります。
- ラベルやシールなどを貼り付けないでください。メモリカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。
- 分解や改造などをしないでください。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。
- 端子部分を手や金属で触れないでください。
- 高温になる所、湿度が高い所、ほこりが 多い所には置かないでください。
- 腐食性のガスなどが発生する所には置かないでください。
- 火気に近づける、火の中に投げ込むなど しないでください。
- メモリカードには寿命があります。長期間使用するとデータが書き込めなくなることがあります。

本機で利用する microSD™メモリカードおよび microSDHC™メモリカードは、64Mバイト、128Mバイト、256Mバイト、512Mバイト、1Gバイト、2Gバイト、4Gバイト*、8Gバイト*、16Gバイト*のメモリカードを推奨します。

※microSDHC™メモリカードのみ推奨

注意

大切なデータを失わないために

- メモリカードに登録した内容は、事故や故障などにより消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- メモリカードには、ライトプロテクトがありません。データの消去や上書きなどにご注意ください。

メモリカードを初期化する

メモリカードを初期化すると、メモリカード内のデータが削除されます。本機で使用するメモリカードは必ず本操作を行ってください。

■ →「設定」→「メモリ設定」→「メモリカード」→ 図(初期化)→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」

メモリカードを取り付ける/取り外す

取り付けや取り外しをするときは、必ず電源を切ってください。

注意

- ・無理に取り付けたり取り外したりする と、メモリカードや本機が破損すること がありますのでご注意ください。
- •取り外したメモリカードは、紛失しないようにご注意ください。
- •メモリカードの取り付けや取り外しを行うときは、端子部分に不用意に触れたり、 傷をつけたりしないでください。
- データの読み込み中や書き込み中は絶対 にメモリカードや電池パックを取り外さ ないでください。メモリカードや本機が 破損することがあります。

取り付ける

← 端子キャップを開く



メモリカードの端子部分を上にしてメモリカードスロットに差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込む




3 端子キャップを閉じる

取り外す

- 1 端子キャップを開く
- ②「カチッ」と音がするまでメモリカードを軽く押し込む



3 メモリカードから手を離し、メモリカードが少し飛び出したら取り出す



⚠ 端子キャップを閉じる

メモリカードの内容を確認する

- 1 →「データフォルダ」
- ② ☑ →「メモリ切替」→「メモリカード」
 - メモリカードの内容を確認する際は、あらかじめ、メモリカードを取り付けておいてください。
 - 本機のデータフォルダの内容に切り 替える場合、図→「メモリ切替」→「本 体」を選択します。

使いこなしチェック!

く設定

- メモリカードの詳細情報を確認する (© P.13-23)
- メモリカードの表示名を編集する (☞ P.13-23)
- メモリカードをフォーマット(初期化) する(© P.13-23)
- データの保存先を本機/メモリカードに 指定する((②P.13-24)

メモリ容量を確認する

次の情報を確認できます。

- データフォルダのメモリ使用状況
- SMS および S! メールのメールボックス の使用状況
- カレンダー/予定リストの種別の登録状況
- メモ帳の使用状況
- 電話帳(本機および USIM カード)の
 登録状況
- ① →「設定」→「メモリ設定」→「メモリ容量確認」



2 確認する項目の選択操作

- データフォルダの容量を確認するとき 「データフォルダ」→「本体メモリ」/ 「メモリカード」
- メールの容量を確認するとき 「メール」
 - メールのサイズ容量が表示されます。
 - •メールの件数容量を確認したいと きは、図(件数)を押します。

- •USIM カード内に保存した SMS の件数は、メール(件数)画面での み確認できます。
- カレンダー/予定リストの容量を確認するとき 「カレンダー/予定リスト」
- メモ帳の容量を確認するとき 「メモ帳」
- 電話帳を確認するとき 「電話帳 |

使いこなしチェック!

く設定

- 本機のメモリの詳細情報を確認する (© P.13-24)
- ●本機のメモリを消去する(123-24)
- ●メモリ容量を確認する(®P.13-24)

便利な機能

ファイルの確認

画像を自動的に切り替えながら確認したい [スライドショー]

- →「データフォルダ」→「ピクチャー」 → 一覧画面でファイルを選んで ■(表示)
- → ☑ →「スライドショー」
- 一時停止/再開する場合は ■(ポーズ)/■(再起動)を押します。
- スライドショーを停止する場合は 図(停止) を押します。

著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを 購入または取得したい **『データ管理**』

■ →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選んで 図 →「データ管理」→「コンテンツ・キー再取得」→「はい」

表示しているファイルを削除したい 【削除】

■ →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ 図 →「削除」

表示しているファイルの詳細を確認したい

[詳細]

ドキュメントの画面を撮影したい

[画面撮影]

- →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ 図 →「画面撮影」
- 撮影した静止画は「ピクチャー」フォルダ に保存されます。

PDF/DOC 形式のファイルの表示ページを 移動したい **「移動」**

- →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ 図 →「移動」
 →「前のページへ」/「次のページへ」/「最初のページへ」/「最後のページへ」/「ページ指定」
- 「ページ指定」を選択した場合は、表示したいページ数を入力してください。

PDF/DOC 形式のファイルのテキストを検索したい 【検索】

- →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ 図 →「検索」→検索文字を入力
- 一致した検索文字が選ばれます。(次)を押すと、次のテキストを検索します。

ファイル/フォルダの管理

静止画を使って画像を編集したい [編集]

■ →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ 図 →「編集」
→「画像編集 | → (→ P.6-1 | 静止画加工 ④)

ファイルを送信したい

[送信]

■ \rightarrow 「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選んで \bigcirc \rightarrow 「送信」

■メールで送信するとき

「メール添付」→(•P.4-4 S! メールを送信する 2)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→(•P.12-3)

ファイルを並べ替えたい

[ソート]

■ →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ 図 →「ソート | → 項目を選択

- 次の項目で並べ替えができます。
 - 日付の新しい順(「日付順」)
 - ファイル形式別(「ファイルタイプ順」)
 - ファイル名(「ファイル名順」)
 - ファイルのサイズの小さい順(「サイズ順」)
 - タイトル(「タイトル順」)
 - コンテンツ・キーの状態別(「コンテンツ・ キータイプ順」)

- 一覧にフォルダが含まれているときは、 どの基準で並べたときも、先頭にフォル ダが表示されます。
- 「ファイルタイブ順」を選択したときの並び順は、拡張子のアルファベット順で表示されます。
- 「ファイル名順」を選択したときの並び順は、数字→英字(半角)→日本語→英字(全角)の順で表示されます。
- 「テンプレート」フォルダ内のファイルは 「ファイルタイプ順」で並べ替えはできません。
- 「コンテンツ・キータイブ順」を選択したときの並び順は、著作権保護や転送の制限のないファイル→転送不可のファイル→著作権保護のファイル(コンテンツ・キー有効)→著作権保護のファイル(コンテンツ・キー期限切れ)→転送不可かつ利用不可のファイルの順に表示されます。
- タイトル名のないファイルは「タイトル順」で並べ替えはできません。

サウンドファイルや動画ファイルをプレイ リストに追加したい **「データ管理**]

- →「データフォルダ」→「着うた・メロディ」/「ミュージック」/「ムービー」
 →ファイルを選んで 図 →「データ管理」
 →「プレイリストに追加」→プレイリストを選択
- プレイリストを新しく作成して追加する ときは、追加画面で 図(新規)を押します。
- ファイル形式によってはプレイリストに 追加できないものもあります。

データフォルダ内のコンテンツ・キーを管理したい **「データ管理**]

- →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ 図 →「データ管理」→「コンテンツ・キー情報」→コンテンツ・キーを選択
- どのフォルダでコンテンツ・キー情報を表示しても、データフォルダおよびメモリカードに保存されているすべてのコンテンツ・キーが表示されます。
- コンテンツ・キーを持つファイルがない 場合は「コンテンツ・キー情報」の項目は 表示されません。

コンテンツ・キーを削除したい [削除]

■ →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ 図 →「データ管理」→「コンテンツ・キー情報」

■ 1 件削除するとき

コンテンツ・キーを選んで 図 → 「削除」 → 「1 件」→ 「はい」

■全件削除するとき

図→「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ ■ (OK)→「はい」

コンテンツ・キーを持つファイルがない場合は「コンテンツ・キー情報」の項目は表示されません。

サブフォルダにシークレット設定をしたい **「シークレット設定**】

- →「データフォルダ」→サブフォルダの保存場所を選択→フォルダを選んで図→「シークレット設定」→操作用暗証番号を入力→■(OK)
- 本体に保存されているフォルダのみ設定できます。
- シークレット設定を解除する場合は、
 □ →「シークレット解除」→操作用暗証番号の入力→ (OK)を押します。

シークレット設定を一時的に解除したい [シークレットー時解除]

■ →「データフォルダ」→フォルダの保存場所を選択→ 図 →「シークレットー時解除」
 →操作用暗証番号を入力→ ■(OK)

静止画撮影モードのカメラを起動したい **「カメラ起動**]

■ →「データフォルダ」→「ピクチャー」→ 図 →「カメラ起動」

動画撮影モードのカメラを起動したい 「ビデオカメラ起動」

■ →「データフォルダ」→「ムービー」→ 図 →「ビデオカメラ起動」

ボイスレコーダーを起動したい

[ボイスレコーダー起動]

■ →「データフォルダ」→「着うた・メロディ」→ 図 →「ボイスレコーダー起動」

ファイルの保護/保護を解除したい 【保護/保護解除】

- →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選んで ♥ →「保護」/「保護解除」
- 本体に保存されているファイルのみ設定できます。
- 保護すると、ファイル名の編集やファイルの移動、削除などが制限されます。

画像ファイルを各種の画面に設定したい 「登録」

■ →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ 図 →「登録」

- ■電話帳の着信画像に設定するとき「個別着信画像」→電話帳を検索し、選択(�P.2-16)→ ■(設定)
- 画像ファイルの形式によっては設定できないものもあります。

サウンドファイルを通常モードの着信音に設定したい 【登録】

■ →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選んで図 →「登録」

■ 各機能の着信音に設定するとき

「音声着信音」/「メール着信音」/「着信お知らせ機能着信音」/「S! 速報ニュース着信音」/「配信確認着信音」

- ■各電話帳の着信音に設定するとき 「個別着信音」→電話帳を検索し、選択 (◆P.2-16)
- ・メモリカードに保存されているファイルを設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。
- MPEG4 ファイルのオーディオコーデックが AAC、AAC+、Enhanced AAC+の場合は、著作権保護ファイルのみ設定できます。ただし、使用回数に制限のある著作権保護ファイルは設定できません。

動画ファイルを通常モードの着信音に設定したい 【登録】

- \rightarrow 「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選んで \bowtie \rightarrow 「登録」
- 各機能の着信音に設定するとき 「音声着信音 |
- ■各電話帳の着信音に設定するとき

- メモリカードに保存されているファイルを設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。
- MPEG4 ファイルのオーディオコーデック が AAC、AAC+、Enhanced AAC+の場合は、著作権保護ファイルのみ設定できます。ただし、使用回数に制限のある著作権保護ファイルは設定できません。

ファイルを各機能に取り込みたい

- →「データフォルダ」→「その他ファイル」→ vcf/vcs/vnt/opml ファイルを選択→ ■(登録)
- データフォルダに保存されている vcf や vcs、vnt、opml ファイルなどを電話帳 やカレンダー、メモ帳、RSS フィードに 登録します。

メモリ容量確認

登録/保存した内容を削除してメモリを整 理したい

- →「データフォルダ」→「メモリ容量確認」→必要に応じて「本体」/「メモリカード」→項目を選んで 図(削除)→「はい」
- 1 件または複数削除するとき項目をチェック→ 図(削除)→「はい」
- ■すべて削除するとき

図(全チェック)→ 図(削除)→操作用暗 証番号を入力→ ■(OK)→「はい」

- →「設定」→「メモリ設定」→「メモリ容量確認」→項目を選択→必要に応じて「本体」/「メモリカード」→項目をチェック→ 図(「済去)→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」を選択しても操作できます。
- メールボックスやデータフォルダ、カレンダー/予定リスト、電話帳、メモ帳の内容を削除します。
- 削除する内容に機能や保護が設定されている内容が含まれているときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。

通信/バックアップ

通信/バックアップについて1	2-2
赤外線通信 1 赤外線ポートの向き 1 データを送信する 1 データを受信する 1	2-3 2-3 2-4
USB 接続 1 USB 接続でできること 1 カードリーダーモードでデータを送受信する 1	2-5
メモリカードバックアップ1メモリカードバックアップ時のご注意1メモリカードにバックアップする1メモリカードから読み込む1メモリカードに自動バックアップする1	2-6 2-7 2-7
S! 電話帳バックアップを利用する 1 ご利用いただく前に 1 同期に関する注意 1 電話帳の同期を行う 12 電話帳の自動保存設定を行う 12	2-9 2-9 -10
便利な機能	



通信/バックアップについて

本機では、赤外線通信などを利用したデータのやり取り、S! 電話帳バックアップを使ったバックアップを利用できます。 この章では、データのやり取り、バックアップについて説明します。 ※ S! 電話帳バックアップは、ソフトバンクが提供する有料のオプションサービスです。

データのやり取り

本機では、次の機能を使ってデータをやり取りできます。

- 赤外線诵信(•P.12-3)
- USB 接続(•P.12-5)




もしものときのバックアップ

本機では、メモリカードやパソコンにデータのバックアップをとる ことができます(**9**P.12-6)。



- S! 電話帳バックアップを使ってサーバにバックアップをとることも できます。
- S! 電話帳バックアップを使うと、本機の電話帳データが消えても 電話帳を復元できます。
- バックアップをとった電話帳は、パソコンで編集することもできます (P.12-8)。



赤外線通信

本機など赤外線対応の携帯電話や、他の赤 外線通信対応機器 (パソコンなど) と無線 で接続し、データの送受信ができます。

- 本機の赤外線通信機能は、IrMC1.1 に準拠しています。ただし、相手側の機器が IrMC1.1 に準拠していても、機能によっては送受信できないデータがあります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の 真下、赤外線装置の近くでは、これらの 影響によって正常に通信できないことが あります。
- 電話帳、オーナー情報、カレンダーのスケ ジュール、予定リスト、静止画、動画、音 声ファイル、音楽ファイルなどを送受信で きます。

また、電話帳、カレンダー/予定リスト、ブックマーク、メモ帳、受信ボックス、下書き、送信済みボックスを一括で送受信できます。


 認証コードは、赤外線通信機器どうしが接続するためのパスワード(4桁)です。 データの一括送受信では、受信側/送信側とも同じ認証コードを入力する必要があります。

注意

- インターネットの利用中、メールやデータの編集中などは、赤外線通信でのデータ送信は行えません。
- 受信したデータの内容によっては、本機に正しく登録できなかったり、一部登録できないことがあります。

赤外線ポートの向き

• 受信側、送信側のソフトバンク携帯電話 (または赤外線通信対応機器)を、30cm 以内に近づけます。このとき、両方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うように します。また、間に物を置かないように してください。



赤外線ポート

- データの送受信が終わるまで、お互いの 赤外線ポートが向き合ったままの状態に して動かさないでください。
- 赤外線ポートが汚れていると通信しにくく なります。汚れているときは、傷つかない ように柔らかい布で拭き取ってください。
- 正常に通信できないときは、再接続の確認 メッセージが表示されます。「赤外線ポートの向き」を確認したあと、「はい」を選択 して再接続してください。

データを送信する

事前に送信先を受信待機の状態にしておきます。

データを 1 件ずつ送信する

- 🚹 🔳 →「赤外線」→「ファイル送信」
- ② フォルダを選択→ファイルを チェック
- (3) 図(送信)
- ファイルの一覧画面で 図 →「送信」→「赤 外線通信」→データをチェック→ 図(送 信)でも送信できます。
- •詳細画面/再生画面で ☑ →「送信」→「赤 外線通信」でも送信できます。

データを一括送信する

- 🚹 🔳 →「赤外線」→「全件データ送信」
- ② 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
- 3 「電話帳」/「カレンダー/予定リスト」/「ブックマーク」/ 「メモ帳」/「受信ボックス」/ 「下書き」/「送信済みボックス」
 - 電話帳を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。
- 4) 認証コード(4桁)を入力→ ■(OK)

通信

ÍΪ

データを受信する

注意

• 誤動作防止中やソフトウェア更新中に データ受信は行えません。

データを 1 件ずつ受信する

- 🚹 🔳 →「赤外線」→「受信」
 - データ受信の待機状態になります。
- ② 相手側機器から3分以内にデータを送信
- 3 保存の確認メッセージが表示されたら「はい」
 - 画像ファイルを受信するときは、 保存先を「ピクチャー」/「デコレメ ピクチャー」から選択します。
 - 絵文字ファイルを受信するときは、 保存先を「ピクチャー」/「デコレメ ピクチャー」/「マイ絵文字」から選 択します。
 - 受信を中止するときは 図(キャンセル) を押します。
 - 受信を強制終了するときは (す) を 押します。
- ・vcfファイルに着信画像が含まれる場合、 着信画像のサイズが100Kバイトを超えると画像を削除して電話帳に登録します。

データを一括受信する

- 🚹 🔳 →「赤外線」→「受信」
 - データ受信の待機状態になります。
- ② 相手側機器から3分以内にデータを送信
- 3 認証コード(4桁)を入力→ ■(OK)
 - 送信側と同じ認証コードを入力して ください。
- 4 登録方法の選択操作
 - 追加登録するとき 「追加登録 |
 - すべてのデータを削除して登録するとき 「削除して上書き」→「はい」→操作 用暗証番号を入力→ ■(OK)
 - 電話帳を受信した場合は、お客様のオーナー情報以外の電話帳は消去されます。オーナー情報が送信されてきたときは、電話番号以外の情報はすべて上書きされます。
 - 受信を中止するときは 図(キャンセル) を押します。
 - 受信を強制終了するときは ® を 押します。

使いこなしチェック!

く設定

- ●オーナーの情報を転送する(© P.13-25)
- ファイルを送信する(©F.13-25)
- データを一括送信する(図 P.13-25)

USB 接続

本機を USB ケーブルでパソコンと接続し、 データを送受信することができます。 本機は USB2.0 に対応しています。

本機をUSBケーブルでパソコンと接続する前に、USBドライバをインストールする必要があります。インストール手順やご利用いただけるパソコンの動作環境などについては SAMSUNGホームページ(http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/001download.html)でご確認ください。

USB 接続でできること

次のような操作ができます。

- パソコン側からの操作で本機のデータフォルダのファイルを転送する
- パソコン側から送信されたファイルを受信し、データフォルダに保存する
- パケット通信をする

注意

•携帯電話とパソコンや PDA を接続して インターネットをご利用いただく場合 (モパイルデータ通信)は、短期間で大量 のパケット通信が行われることが多く、 パケット通信料が高額となる可能性がご ざいます。ご利用される場合は、通信料 をご確認いただきながらご利用いただく ことをおすすめします。

カードリーダーモードでデータを送 受信する

メモリカードを取り付けた状態の本機とパソコンを USB ケーブルで接続することで、パソコンからメモリカードにアクセスしてデータの読み書きができます。

パソコンに接続する/取り外す

- 1 本機とパソコンを USB ケーブル で接続
- ② →「設定」→「外部接続」→「カードリーダーモード」→「はい」
- ③ 操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
- 4 パソコンからデータを読み書き
 - S! メールの受信中や Samsung New PC Studio の利用中などは、 カードリーダーモードはご利用になれません。
 - カードリーダーモードでの利用中は、通話やメッセージの受信などができません。
- 5 パソコンでハードウェアデバイス の取り外し操作
- 6 接続中に 図(終了)
- 🕜 USB ケーブルの取り外し

注意

ハードウェアデバイスの取り外し操作を 行うまでは、絶対に USB ケーブルを抜 かないでください。

使いこなしチェック!

く設定

カードリーダーモードを起動する (© P.13-25)

メモリカードバックアップ

本機では、電話帳などのデータをメモリカードへバックアップ(一括保存)できます。バックアップしたデータはあとで読込み(一括復元)できます。

- あらかじめバックアップしておけば、大事なデータを誤って消してしまったときでも、あとで復元できます。
- データの種類ごとに1つのバックアップ ファイルとして保存されます(転送日の ファイル名が付きます)。
- バックアップできるデータの種類は、次のとおりです。
 - 電話帳
 - カレンダー
 - 予定リスト
- 受信ボックス
- 下書き
- ・ 送信済みボックス
- 未送信ボックス
- メ干帳
- コンテンツ・キー
- ブックマーク
- •バックアップは、個人データの保存や同機種間(メモリカード対応機)での情報共有、または機種交換時の個人データの移動などの目的で行うてとをおすすめします。

メモリカードバックアップ時のご注意

- 電池残量が少ないときは、利用できません。
- バックアップやデータ読込み中は、電話 やメールは利用できません(着信もできま せん)。
- データの内容によっては、バックアップ できないことがあります。また、バック アップしたデータの内容によっては、他 のソフトバンク携帯電話やパソコンなど で利用できないことがあります。
- 本機またはメモリカードの空き容量が少ないときは、バックアップが正常に行えないことがあります。
- 本機に保存できる予定/用件は、カレンダーと予定リストを合わせて最大500件です。メモリカードからの読込み中、500件に達すると、確認メッセージが表示され、超過分は登録されません。
- バックアップ時、ブックマークのデータは、Yahoo! ケータイ、PC サイトブラウザのブックマークのデータをバックアップします。
- バックアップしたブックマークのサイズ が大きいとき、データ形式によっては正 しく読み込めないことがあります。
- 電話帳のバックアップ時、電話帳に設定 した画像のサイズによっては、バックアップデータに含まれないことがあります。
- メモリカードにバックアップファイルとして保存されたあとは、メモリカードから読み込むまでは、本機でデータの内容を確認できません。

- コンテンツ・キーをバックアップすると きは、次の点にご注意ください。
 - コンテンツ・キーのバックアップファイルは1つしか保存できないため、再度別のコンテンツ・キーをバックアップすると、前回のバックアップしたファイルは確認メッセージが表示されて上書きされます(前回バックアップしたファイルを残したいときは、メモリカードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを本機へ読み込んだあと、ってください)。
 - 本機へ読込み時、コンテンツ・キーは、 本機内のコンテンツ・キーを上書きせず、追加します。

メモリカードにバックアップする

- ① →「設定」→「メモリカード保存・ 読込み」→「メモリカードへ保存」
- ② 「はい」→操作用暗証番号を入力→ (OK)
- (3) 「電話帳」/「カレンダー」/「予定 リスト」/「受信ボックス」/「下書き」/「送信済みボックス」/「未送 信ボックス」/「メモ帳」/「コンテンツ・キー」/「ブックマーク」
- 4 確認メッセージが表示されたら 「はい」
 - バックアップを中止するときは
 図(キャンセル)→「はい」を選択します。
 - 「コンテンツ・キー」を選択した場合に、メモリカードに以前バックアップした「コンテンツ・キー」のバックアップファイルがあるときは、上書きをするかどうかの確認メッセージが表示されます。上書きをするには回(はい)を押します。

メモリカードから読み込む

項目を選択して復元する

- ① →「設定」→「メモリカード保存・読込み」→「メモリカードから読込み」
- ②「はい」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「選択項目」
- 3 「電話帳」/「カレンダー」/「予定リスト」/「受信ボックス」/「下書き」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」/「メモ帳」/「コンテンツ・キー」/「ブックマーク」
- 4 ファイルを選択→確認メッセージが表示されたら「追加」/「上書き」
 - バックアップファイルを削除するときは、ファイルを選んで 図(削除)
 →「はい」を選択します。
 - 復元を中止するときは 図(キャンセル) →「はい」を選択します。

自動バックアップから復元する

- ① →「設定」→「メモリカード保存・読込み」→「メモリカードから読込み」
- ② 「はい」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「自動バックアップ項目」
- 3 項目を選択→「はい」
 - 復元を中止するときは 図(キャンセル)→[はい]を選択します。

通信

ÍΪ

12

メモリカードに自動バックアップする

注意

- •本機能の使用には S! 電話帳バックアッ プサービス(有料)に加入が必要となりま すのでご了承ください。
- •本設定を行う前に S! 電話帳バックアッ プの「自動保存設定」を「On Iにしてくだ さい(**9**P.12-10)。
- •S! 電話帳バックアップサービス(有料) を申し込みをした方はお買い上げ時は S! 電話帳バックアップは「On」になって おり、自動バックアップの周期は毎週と なっております。
- 自動バックアップは、待受画面でのみ行 われます。
- ・自動バックアップが失敗した場合、翌日 の同じ時間に自動パックアップが起動し ます。
- 読込み |→「自動バックアップ |
- 「バックアップ周期」
- 3 「周期」
 - 调に1回バックアップするとき 「毎週 |→曜日を選択
 - 月に1回バックアップするとき 「毎月」→日付を入力
- 「開始時間 |→開始時間を入力 → CLEAR

- 「バックアップ項目」→バックアッ プする項目をチェック→ 図(保存)
- 6 「暗号設定」→「電話帳」/「カレン ダー/予定リスト|/「メール|/ 「メモ帳 | / 「ブックマーク | →[On]/[Off]

使いこなしチェック!

く設定

- メモリのバックアップをとる (© P.13-24)
- バックアップしたデータから復元する (@P.13-24)

S! 電話帳バックアップを利用する

S! 電話帳バックアップとは、本機の電話帳 をサーバにバックアップしたり、本機の電 話帳とサーバ内の電話帳の同期をとる(同 じ状態にする) ことができるサービスです。 本機の破損時や紛失時の備えとして、便利 にお使いいただけます。



ご利用いただく前に

注意

- •S! 電話帳バックアップのご利用には、 別途お申し込みが必要です(有料)。
- S! 電話帳バックアップのご利用時(保存/ 読込み、更新)には、パケット通信料が発 生します。
- 機種変更をしても、他の S! 電話帳バック アップ対応機で電話帳を引き継ぐことが できます。

ご利用のお申し込み後は、ネットワーク 自動調整実行時に自動保存設定*が「On」 になり、電話帳編集後に自動でバックアッ プを行います。

- ・お客様ご自身で自動保存設定を「Off」に設定した場合も、再度ネットワーク自動調整を実行すると自動的に「On」に変更されますので、ご注意ください。
- サービス解約後は、自動保存設定が「Off」 になっていることをご確認ください。
- ※ 自動保存設定の「保存モード」は「通常」 に設定されます。電話帳を編集してから約10分後に同期が実行されます。

同期に関する注意

同期モードの種類は次のとおりです。

同期モード	説明
通常	本機の電話帳更新情報 のバックアップ、サーバ 上の電話帳の更新情報読 み込みを同時に行います。 本機の電話帳とサーバ上 の電話帳で同じフィール ドを更新していた場合は、 基本的にサーバ上の電話 帳更新情報を優先します。
保存 (変更分のみ)	本機の電話帳更新情報を バックアップします。
保存 (全件上書き)	既存のサーバ上の電話 帳をすべて消去し、新た に本機の電話帳をすべて バックアップします。
読込み (変更分のみ)	サーバ上の電話帳更新情 報を読込みます。
読込み (全件上書き)	既存の本機の電話帳をすべて消去し、新たにサーバ上の電話帳をすべて読込みます。ただし、本機の電話帳が保存できる件数以上は読み込めません。サーバ上の電話帳で編集を行った日付が新しい順に本機の電話帳に読み込まれます。

- 初めて利用する場合や、前回の同期が途中でキャンセルされるなど正常に終了しなかったあとに同期を行ったときは、設定にかかわらず「通常」の同期モードで同期が行われます。
- 次の項目は S! 電話帳バックアップで同期できません。

「読込み(全件上書き)」を行うと、本機本体の電話帳の設定が失われますので、ご注意ください。

- フォト
- 着信音設定、バイブ設定
- 血液型
- 保存/読込みのタイミングや同期の方向 にご注意ください。
 - 本機本体の電話帳をすべて削除したあ と「通常」、「保存(変更分のみ)」、「保存 (全件上書き)」を行うと、サーバ内の電 話帳もすべて削除されます。
 - サーバ内の電話帳をすべて削除したあ と「通常」、「読込み(変更分のみ)」、「読 込み(全件上書き)」を行うと、本機本体 の電話帳もすべて削除されます。
- 電話番号など、複数登録できる項目の登録可能件数が、本機(または機種変更後の機種)とサーバとで異なる場合に、同期を行うと、両方とも少ない方の件数に統一されます。
- S! 電話帳バックアップを解約すると、 サーバ内の電話帳は削除されます。

電話帳の同期を行う

サーバで管理している電話帳に接続して、 本機の電話帳と同期できます。

注意

- •同期を開始すると、ネットワークに接続 します。ネットワークの接続中は通信料 が発生します。同期が終了すると、自動 的にネットワークの接続を解除します。
- →「電話機能」→「S! 電話帳バッ クアップ I→「開始 I
 - 「诵常」の同期モードで同期を行います。
 - 「保存(変更分のみ) | / 「保存(全件上 書き) | / [読込み(変更分のみ) | / 「読込み(全件上書き) |の同期モード で同期を行う場合は、■→「電話機 能」→「S! 電話帳バックアップ」→「詳 細」→「保存・読込み」→項目を選択 してください。
 - →「ニュース/エンタメ」→「S! 電 話帳バックアップ」→「開始」を選択 しても同じ操作ができます。

電話帳の自動保存設定を行う

「自動保存設定」を「On Iに設定すると、更新頻 度と更新モードを設定する必要があります。

- →「電話機能」→「S! 電話帳バック アップ」→「詳細」→「自動保存設定」
 - →「ニュース/エンタメ」→「S! 電 話帳バックアップ」→「詳細」→「自動 保存設定」を選択しても同じ操作が できます。
- 「On / Off 設定」→「On」
- 設定の選択操作
 - 月に 1 回バックアップするとき 「毎月 |→日付欄に日付を入力→時 間欄に時間を入力→ ■(OK)
 - 週に 1 回バックアップするとき 「毎週 |→曜日を選択→時刻設定欄 に時刻を入力→ **■**(OK)
 - 電話帳編集 10 分後にバックアップ するとき
 - 「電話帳編集後 |
- (4) 「通常」/「保存(変更分のみ)」/「保 存(全件上書き)」/「読込み(変更分 のみ)」/「読込み(全件上書き)」
- ⑤ (OK)
- ・自動保存設定を解除するには、操作 の「On / Off設定」で「Off を選択します。

便利な機能

S! 電話帳バックアップ

- S! 電話帳バックアップの履歴を確認したい
- →「電話機能」→「S!電話帳バックアップ」 →「詳細 | → 「履歴 | → 履歴を選択
- S! 電話帳バックアップの履歴を削除したい
- →「電話機能」→「S!電話帳バックアップ」 →「詳細 | → 「履歴 |
- ■1件削除するとき 履歴を選んで 図(削除)→「はい」
- ■全件削除するとき
 - 図(全件削除)→操作用暗証番号を入力 → ■(OK)→[はい]

カスタマイズ

本体機能の設定 13-2 本体機能に関する設定 13-2
音/バイブレータ/着信ライトの設定13-4
画像/文字表示の設定13-5
マナーモードの設定13-7
通話の設定13-7
電話帳の設定13-11
メールの設定13-11E メールアドレスに関する設定13-11S! メール、SMS に関する共通の設定13-11S! メールに関する設定13-15SMS に関する設定13-16
インターネットの設定13-16Yahoo! ケータイに関する設定13-16PC サイトブラウザに関する設定13-18
カメラの設定13-19静止画撮影に関する設定13-19動画撮影に関する設定13-20
メディアプレイヤーの設定 13-21 ミュージックに関する設定 13-21 ハービーに関する設定 13-21



エンタテイメントの設定1	3-22
S! 情報チャンネルに関する設定	3-22
セキュリティの設定1	3-22
メモリの設定1	3-23
外部接続の設定1	3-25
赤外線通信に関する設定1	3-25
USB 接続に関する設定1	
ネットワークに関する設定1	3-25

本体機能の設定

本体機能に関する設定

其通操作 ■ →「設定」→「一般設定」

ディスプレイの表示言語を切り替える お買い上げ時 自動切替	「Language」→項目を選択
タイムゾーンの更新の設定をする お買い上げ時 手動	「日時設定」→「日時設定」→「タイムゾーンの更新」→項目を選択→ 図(保存)
タイムゾーンを変更する お買い上げ時 GMT+09:00	「日時設定」→「日時設定」→「タイムゾーン」→ 回 で都市を選ぶ→ ■(選択) → 回(保存) •お使いの地域に合わせて日付や時刻を切り替えます。
サマータイムを設定する	「日時設定」→「日時設定」→「タイムゾーン」→ 回 で都市を選ぶ→サマータイム を選んで 回 (チェック)→ 回 (選択)→ 回 (保存)
時刻を設定する	「日時設定」→「日時設定」→時間欄で時間を入力→ 図(保存) ・設定しないとご利用になれない機能があります。
日付を設定する	「日時設定」→「日時設定」→日付欄で日付を入力→ 図(保存) ・設定しないとご利用になれない機能があります。
時刻の表示形式を変更する お買い上げ時 24H	「日時設定」→「日時設定」→「時刻表示形式」→項目を選択→ 図(保存)
日付の表示形式を変更する お買い上げ時 年/月/日	「日時設定」→「日時設定」→「日付表示形式」→項目を選択→ 図(保存)
時刻補正を設定する お買い上げ時 自動補正: On、補正タイミング: S! 情報チャンネル	「日時設定」→「時刻補正」→「自動補正」→「On」/「Off」 ・自動補正を行うタイミングを設定するときは、「補正タイミング」→項目を チェック→ ❷(保存)を押します。 ・「即時補正(手動)」→「はい」を選択すると、ただちに時刻補正を行います。
イヤホン挿入時の設定をする お買い上げ時 イヤホンのみ	「イヤホン設定」→「イヤホンのみ」/「イヤホンと本体」
予測入力機能を設定する お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「予測入力」→「On」/「Off」
学習機能を設定する お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「学習」→「On」/「Off」
英文自動大文字化機能を設定する お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「英文自動大文字化」→「On」/「Off」
フレキシブル検索機能を設定する お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「フレキシブル検索」→「On」/「Off」
学習機能をリセットする	「入力/変換設定」→「学習リセット」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」

絵文字/記号の履歴をリセットする	「入力/変換設定」→「絵/記号履歴リセット」→「はい」
文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「入力/変換設定」→「文字サイズ」→「大」/「標準」/「小」
カーソルの移動速度を変更する お買い上げ時 Off	「入力/変換設定」→「自動カーソル」→「Off」/「遅い」/「普通」/「速い」/「高速」
ユーザ辞書を登録する	「ユーザ辞書」→「日本語辞書」/「英語辞書」→「新規登録」(すでにユーザ辞書が 1 件以上登録されている場合は 図(追加))→語句欄を選択→単語や文を入力 →読み欄を選択→ヨミガナを入力→ 図(保存)
ユーザ辞書の登録内容を編集する	「ユーザ辞書」→「日本語辞書」/「英語辞書」→内容を選択→語句やヨミガナを編集→ 図(保存)
ユーザ辞書の登録内容を削除する	「ユーザ辞書」→「日本語辞書」/「英語辞書」→内容を選んで → 「削除」→ 「1件」 → 「はい」 ・複数の内容を削除する場合は、「日本語辞書」/「英語辞書」→ 〒 → 「削除」→ 「複数」→ 内容をチェック→ 図(削除)→ 「はい」を選択します。 ・すべて削除する場合は、「日本語辞書」/「英語辞書」→ ▼ → 「削除」→ 「全件」 →操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→ 「はい」を選択します。
スピード検索の設定をする お買い上げ時 Off	「スピード検索設定」→「On」/「Off」 •「On」に設定し、待受画面で数字を入力すると、その数字のダイヤルボタンに割り当てられた文字に対応する「ヨミガナ」を先頭に持つ電話番号を電話帳から検索して表示します。
エニーキーアンサーを設定する お買い上げ時 Off	「エニーキーアンサー」→「On」/「Off」 •「On」に設定すると、図、■、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
オープン通話を設定する お買い上げ時 Off	「オープン通話」→「On」/「Off」 ・「On」に設定すると、着信したときに本体を開くことで電話を受けられます。
キーライトを設定する お買い上げ時 通常モード	「キーライト」→項目を選択 •「通常モード」に設定すると、本機を操作後「バックライト点灯時間」で設定した時間の間、キーが点灯します。 •「節電モード」を選択したときは、節電開始時刻欄で節電開始時刻を入力→節電終了時刻欄で節電終了時刻を入力→ 図(保存)を押します。 •「節電モード」に設定すると、節電時刻の間、キーは点灯しません。

音/バイブレータ/着信ライトの設定

共通操作 ■ →「設定」→「音・バイブ・ライト」

音量を設定する お受い上げ時 音声着信/メール着信/着信お知らせ機能/配信確認/操作音:レベル3、S! 速報ニュース: Off	「音量」→項目を選択→ ② で音量を調節 • 「着信音調節機能」(�P.13-10)が「On」の場合、レベル1の音量で4秒間呼び出したあと、設定されている音量で呼び出します。 • 着信時やメール受信時のお知らせをミュート(表示のみ)にするには、「音量」を「O」にし、「バイブ」を「Off」にします。ミュートにしているときは、ディスプレイに
音声通話の着信音を設定する お買い上げ時 音声着信: Samsung Tune	「着信音」→「音声着信」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・図(再生)を押すとファイルが再生されます。
電話以外の着信音を設定する 適買い上げ時 メール着信:Good_morning、着信お知らせ 機能:Bubble、S! 速報ニュース:Postman、配信確認: Doorbell	「着信音」→項目を選択→「着信音選択」→ファイルの保存場所を選択→ファイル を選択 ・図(再生)を押すとファイルが再生されます。
電話以外の着信鳴動時間を設定する お買い上げ時 5 秒	「着信音」→項目を選択→「鳴動時間」→時間を入力→ ■(選択)
待ちうた [®] を探す	「待ちうた」→「楽曲を探す」→画面の指示に従って操作
待ちうた®を設定する	「待ちうた」→「待ちうた設定」→画面の指示に従って操作
待ちうた®の開始/解約を設定する	「待ちうた」→「サービス開始・解約」→画面の指示に従って操作
待ちうた®の説明を確認する	「待ちうた」→「待ちうたとは?」
バイブレータを設定する お買い上げ時 Off	「バイブ」→項目を選択→パターンを選択 ・図(再生)を押すと、振動パターンを確認できます。
ボタン確認音を設定する お買い上げ時 Off	「操作音」→「ボタン確認音」→項目を選択
効果音を設定する お買い上げ時 ポップアップ音/通話終了音/通話中イベント通知: On、通話時間通知(毎分)/呼び出し開始音/電源 On/電源 Off/オープン/クローズ音: Off	「操作音」→「効果音」→項目をチェック→ 図(保存) ・モードによって、設定できない項目があります。

受信中に点滅する照明の色を設定する お訳い上げま 音声着信/着信お知らせ機能:ブルー、メール 着信:グリーン、S! 速報ニュース:ホワイト、アラーム:ピンク、配信確認:ライトブルー	
不在時に着信などがあったことをお知らせする照明の色を設定する 過度い上げ時 不在着信/着信お知らせ機能:ブルー、メール 着信:グリーン、簡易留守録:イエロー、アラーム:ピンク、配信確認:ライトブルー	・「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 ・❷(確認)を押すと着信ライトが点滅します。
閉じたときに点滅する照明の色を設定する お買い上げ時 ピンク	「着信ライト」→「端末閉時ライト」→色を選択 ・「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 ・図(確認)を押すと着信ライトが点滅します。

• 「設定」の「音・バイブ・ライト」は、通常モードの設定内容を変更するためのメニューです。他のモードの内容は変更されません。

画像/文字表示の設定

共通操作 ■ →「設定」→「ディスプレイ設定」

ディスプレイの壁紙の設定を変更する	「壁紙」→(�P.2-6 ディスプレイの壁紙を設定する ②)
お買い上げ時 Clover	
スマート壁紙を設定/解除する お買い上げ時 On	「スマート壁紙」→「On / Off 設定」→「On」/「Off」
スマート壁紙の壁紙を変更する	「スマート壁紙」→「壁紙」→項目を選択→壁紙を選択
お買い上げ時 バレンタインデー: Valentine's day、ひな祭り:	
Girl's day、ホワイトデー: White day、母の日: Mother's	
day、父の日: Father's day、ハロウィーン: Halloween、	
クリスマス: Christmas	
メインメニューの設定を変更する	「メニュースタイル」→項目を選択→(必要に応じて 🖸 で色を選ぶ→) 🗉(選択)
お買い上げ時 スタンダード	

メニューのカラーテーマを設定する お買い上げ時 ホワイト&ブルー	「カラーテーマ」→項目を選択
時計/カレンダー表示の設定を変更する お買い上げ時 デジタル時計	「時計/カレンダー表示」→項目を選択 •「デジタル時計」を選択したときは、スタイル欄でスタイルを選ぶ→位置欄で表示位置を選ぶ→ ■(保存)を押します。 •「デュアル時計」を選択したときは、第一時計欄でタイムゾーンを選ぶ→第二時計欄でタイムゾーンを選ぶ→ ■(保存)を押します。 •「カレンダー(1ヶ月表示)」を選択したときは、「大」/「小」を選択します。
ミニ時計を設定する お買い上げ時 時間のみ	「ミニ時計」→項目を選択
文字の太さを設定する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字の太さ」→項目を選択
メニューリストの文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「メニューリスト」→項目を選択
Yahoo! ケータイの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「Yahoo! ケータイ」→項目を選択
PC サイトブラウザの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「PC サイトブラウザ」→項目を選択
電話帳の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「電話帳」→項目を選択
文字入力時の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「文字入力」→項目を選択
メール本文の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字表示」→「文字サイズ」→「メール」→項目を選択
メニューリストの文字スクロール速度を変更する お買い上げ時 普通	「文字スクロール速度」→「速い」/「普通」/「遅い」
ディスプレイの明るさを調整する お買い上げ時 自動調整	「バックライト」→「明るさ」→ 図(チェック解除) → 回 で明るさを調節 → ■ (OK)
バックライト点灯時間を設定する お買い上げ時 15秒	「バックライト」→「バックライト点灯時間」→「バックライト点灯」→項目を選択 •「Off」に設定すると、画面が暗くなります。 •設定した時間を経過すると画面が暗くなります。
バックライトの省電力点灯時間を設定する お買い上げ時 15 秒	「バックライト」→「バックライト点灯時間」→「省電力設定」→項目を選択 ・設定した時間を経過するとディスプレイが消灯します。
省電力モードを設定する お買い上げ時 On	「省電力モード」→「On」/「Off」

	7
	マ
	1
,	ス

ダイヤル表示の文字タイプを変更する お買い上げ時 標準 1	「ダイヤル表示スタイル」→「文字タイプ」→ 🖸 でタイプを選んで 📵 (選択)
ダイヤル表示の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「ダイヤル表示スタイル」→「文字サイズ」→ 回 でサイズを選んで ■(選択)
ダイヤル表示の文字カラーを変更する お買い上げ時 標準	「ダイヤル表示スタイル」→「文字カラー」→ 📵 で色を選んで 📵 (選択) ・「単色」を選ぶときは、色欄で色を選択します。
ダイヤル表示の背景色を変更する	「ダイヤル表示スタイル」→「背景色」→ 回 で色を選んで ■(選択)
事業者名の表示設定をする お買い上げ時 Of	· 「事業者名表示」→「On」/「Off」

マナーモードの設定

	 ■ →「設定」→「マナーモード設定」→項目を選択 ・各モードの設定内容を変更するには、モードを選んで 図(編集)→各項目の設定をします。
	200.50

通話の設定

共通操作 ■ →「設定」→「通話設定」

呼び出し時間なしで留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話設定」→「呼出なし(0 秒)」
呼び出し時間を設定して留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話設定」→「呼出あり(5-30 秒)」
転送電話サービスを設定する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「転送電話設定」→項目を選択→転送 先の設定操作(�P.3-15 転送電話サービス ③)
留守番電話サービス/転送電話サービスを解除する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番・転送全停止」→「はい」
留守番電話サービス/転送電話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「設定確認」
留守番電話の伝言メッセージを聞く	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話再生」→ 🕜 / 🔳 🕒
割込通話サービスを開始/解除する	「通話サービス」→「割込通話」→「On」/「Off」

割込通話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「割込通話」→「設定確認」
発信規制を設定する	「通話サービス」→「発着信規制」→「発信規制」→項目を選択→「On」/「Off」 →交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)を入力→ ■(OK)
着信規制を設定する	「通話サービス」→「発着信規制」→「着信規制」→項目を選択→「On」/「Off」 →交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)を入力→ ■(OK)
発着信規制の制限をすべて解除する	「通話サービス」→「発着信規制」→「全ての発着信規制解除」→交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号)を入力→ ■(OK)→「はい」
発着信規制の設定を確認する	「通話サービス」→「発着信規制」→「設定確認」→項目を選択
着信お知らせ機能を設定する	「通話サービス」→「着信お知らせ機能」→ < / 図 (
すべての通話の合計通話時間/合計通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「累積」 ・通話時間/通話料金をリセットするには、図(リセット)→ PIN2 コードを入力 → ■(OK)を押します。
前回の通話時間/通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「直前の通話」 ・前回通話時間/前回通話料金をリセットするには、図(リセット)を押します。
累積データ通信量を確認する	「通話時間・料金」→「累積データ通信量」 ・送信データ量/受信データ量をリセットするには、図(リセット)を押します。
通話終了後に通話料金を表示するかどうか設定する お買い上げ時 Off	「通話時間・料金」→「通話後料金表示」→「On」/「Off」 ・本機能はご利用になれない場合があります。
通話料金の通貨単位を変更する	「通話時間・料金」→「通貨設定」→ PIN2 コードを入力→ ■(OK)→レート欄で円に対するレートを入力→通貨欄を選択→通貨単位を入力→ 図(保存)
簡易留守録を設定する お買い上げ時 Off	「簡易留守録」→「On / Off 設定」→「On」/「Off」
簡易留守録の応答時間を設定する お買い上げ時 18 秒	「簡易留守録」→「応答時間」→項目を選択 ・「その他」を選択した場合は、時間を入力します。
簡易留守録に録音された用件を確認する	「簡易留守録」→「録音メッセージ再生」→用件を選択 •用件を削除するには、用件を選んで ❷ (削除)→「はい」を選択します。 • ☑ →「全履歴」/「着信履歴」→履歴を選択→ ❷ (□ □)→用件を選択しても 確認できます。

応答メッセージの言語を設定する お買い上げ時 日本語	「簡易留守録」→「応答言語」→項目を選択 ・図(再生)を押すと応答メッセージが再生されます。
電話番号を指定して着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話番号指定」→「On / Off 設定」→「On]/「Off」 ・着信拒否に登録した電話番号からかかってきたとき、相手には話中音を流し 電話を受けません。待受画面には「不在着信通知」と表示してお知らせします。 表示を選択すると着信履歴を確認できます。
着信拒否する電話番号を登録する	「着信拒否」→「電話番号指定」→「拒否リスト」→ ■(追加)(すでに拒否リストが 1 件以上登録されている場合は 〒 →「追加」)→項目を選択→電話番号の登録操作 ・登録した電話番号を 1 件削除するには、「拒否リスト」を選択後、相手を選んで 〒 →「削除」→「1 件」→「はい」を選択します。 ・登録した電話番号を全件削除するには、「拒否リスト」を選択後、〒 →「削除」→「全件」→「はい」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)を押します。
電話帳に登録していない番号からの着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話帳以外」→「On」/「Off」
非通知着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「非通知」→「On」/「Off」
公衆電話からの着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「公衆電話」→「On」/「Off」
電話番号が通知不可能な着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「通知不可」→「On」/「Off」
国際コードを登録する お買い上げ時 0046010	「国際設定」→「国際コード」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→国際コードを入力
国番号を追加/編集/削除する お衷い上り時 日本、韓国、イギリス、イタリア、スイス、スペイン、ドイツ、ポルトガル、オランダ、フランス、モナコ、アメリカ合衆国、スウェーデン、オーストラリア、中国、香港、台湾	「国際設定」→「国番号リスト」→追加/編集/削除の操作 ・追加するときは、回(追加)→国名欄を選択→国名を入力→国番号欄で国番号を入力→回(保存)を押します。 ・変更するときは、国番号リストから項目を選択→国名欄を選択→国名を入力→国番号欄で国番号を入力→回(保存)を押します。 ・削除するときは、項目を選んで 回(削除)→「はい」を選択します。
接続するネットワークを選択する お買い上げ時 自動	「国際設定」→「事業者設定」→「自動・手動設定」→項目を選択 •「手動」を選択したときは、ネットワークを選択します。

優先されるネットワークをリストから設定する	「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→ 🗹 →「挿入」→「ネットワーク リスト」→ネットワークを選択
優先されるネットワークを新規追加する	「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→ 🔞 →「挿入」→「新規ネットワーク」→国番号欄で国番号を入力→ネットワークコード欄でネットワークコードを入力→ネットワーク名欄を選択→ネットワーク名を入力→ 📵 (保存)
海外発信アシストを設定する お買い上げ時 On	「国際設定」→「海外発信アシスト」→「On」/「Off」 •「On」に設定すると海外で発信する際にポップアップで誘導されます。 国番号を付加して発信する場合は、ポップアップは表示されません。
電波 Off モードを設定する お買い上げ時 Off	「電波 Off モード」→「On」/「Off」
発信者番号の通知/非通知を設定する	「発信者番号通知」→「通知する」/「通知しない」 •現在の設定を確認するには、「設定確認」を選択します。
話し中だった相手に自動的にリダイヤルする お買い上げ時 Off	「オートリダイヤル」→「On」/「Off」 ・音声電話をかけた相手がお話し中だったときに、自動的に電話を切り、すぐにリダイヤルを開始するように設定できます。オートリダイヤルは、図(キャンセル)/ ② を押すまで最大 10 回繰り返されます。 ・相手が転送電話サービスや留守番電話サービスを設定しているときは、電話が転送され、オートリダイヤルは行われません。
着信音調節機能を設定する お買い上げ時 On	「着信音調節機能」→「On」/「Off」 ・音声電話の着信音量が大きな音で設定されている場合、着信時にいきなり大きな音で呼び出すことを防ぐために、レベル 1 の音量で 4 秒間呼び出したあと徐々に大きくなり、設定されている音量で呼び出します。
イヤホン通話を使う お買い上げ時 Off	「イヤホン通話」→「On / Off 設定」→「On」→「電話番号指定」→項目を選択→電話番号の登録操作 ・イヤホンマイク(オプション品)のスイッチを 1 秒以上押して、指定した電話番号に電話をかけられるように設定できます。指定した電話番号を変更する場合は同じ操作を繰り返し、変更する電話番号を登録します。
はっきりトークを設定する お買い上げ時 On	「はっきりトーク」→「On」/「Off」
通話中の音量を調節する お買い上げ時 レベル 5	「受話音量」→ 🖸 で音量を調節

_					_
BB	話	n=.	ന	, _,	_

其通操作 ■ →「電話機能」→「設定」

優先的に登録される電話帳を変更する お買い上げ時本体	「保存先設定」→項目を選択 ・「毎回確認」に設定すると、新規登録のたびに保存先を選択します。
表示される電話帳(本機/USIMカード)を変更する お買い上げ時 本体	「表示切替」→項目を選択
電話帳の検索方法を切り替える お買い上げ時 あかさたな	「検索方法」→項目を選択
文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
電話帳の内容を全件コピーして本機/USIMカードに登録する	「全件コピー」→「本体→ USIM」/「USIM →本体」→「はい」

メールの設定

Eメールアドレスに関する設定

S! メール、SMS に関する共通の設定

| 共通操作 | 図 →「設定」→「一般設定」

配信レポートの送信を設定する	お買い上げ時 ○ff	「送信設定」→「配信確認」→「On」/「Off」
		•「On」に設定すると、メールサーバからメールが相手に送信されたときに、
		配信レポートが本機に送信されます。

送信メールに受信メールの内容を引用する お買い上げ前On(SMS とデコレメールを除く)	「送信設定」→「引用設定」→項目を選択
返信先を設定する お買い上げ時 Off	「送信設定」→「返信先指定」→「On」/「Off」 ・設定内容は次のとおりです。 「On」:「返信先アドレス設定」で設定したアドレスに返信されます。 「Off」:本機のアドレスに返信されます。 ・本機から E メールアドレス宛のメールを送り、受信した相手が返信する際の宛先を設定できます。
返信先アドレスを設定する	「送信設定」→「返信先アドレス設定」→項目を選択→アドレスの登録操作
クイック返信の内容を変更する	「送信設定」→「クイック返信設定」→項目を選択→返信内容を入力
送信中の進行状況表示を設定する お買い上げ時 On	「送信設定」→「メール送信中画面」→「On」/「Off」
受信の通知を設定する お買い上げ時 差出人	「受信設定」→「メール受信通知」→「表示内容」→項目を選択 ・待受画面以外を表示中にメールを受信したときに、ディスプレイ最上段に スクロール表示される通知の内容が設定できます。
シークレット設定を設定したフォルダの受信通知を設定する お買い上げ時 通知する	「受信設定」→「メール受信通知」→「シークレットフォルダ着信」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→項目を選択 • 「通知しない」に設定すると、受信ボックス内のシークレット設定を設定したフォルダにメールを受信したとき、新着メール受信の通知画面や「メール受信通知」は表示されません。
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの有無を設 定する お買い上げ時 On	Transport of the state of the s
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの色を設定する **買い上げ時 ハッピー/うれしい:ピンク、OK / Good:グリーン、悲しい/ごめんね:ブルー、NG / Bad:ライトブルー、 重要/注目:イエロー	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「ライト色」→感情を選択→色を選択 ・図(確認)を押すと着信ライトが点滅します。

フィーリングメールを受信したときのバイブレータを設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「バイブ」→「On」/「Off」
フィーリングメールを受信したときの着信音の有無を設定する お買い上げ時 Off	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「On / Off 設定」 →「On」/「Off」
フィーリングメールの着信音を設定する 透頂以上が時 ハッピー/うれしい: Cheerful whistle、OK / Good: On_time、悲しい/ごめんね: Remember me、 NG / Bad: Dear me、重要/注目: Attention please	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「着信音選択」 →感情を選択→ファイルの保存場所を選択→着信音を選択 ・図(再生)を押すとファイルが再生されます。
フィーリングメール着信音の鳴動時間を設定する お買い上げ時 5秒	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「鳴動時間」→鳴動時間を入力→ ■(OK)
文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「表示設定」→「文字サイズ」→項目を選択
メッセージ画面で本文をスクロールする単位を設定する お買い上げ時 1 行	「表示設定」→「スクロール単位」→項目を選択
受信ボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「受信ボックス表示設定」→項目を選択
送信済みボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「送信済みボックス表示設定」→項目を選択
受信ボックスのメールの自動削除を設定する お買い上げ時 On(保護を除いて)	「自動削除設定」→「受信ボックス」→項目を選択 ・受信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・設定内容は次のとおりです。 「On(保護を除いて)」:メール受信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。 「On(既読のみ)」:メール受信時に、日時の古い既読メールから順に自動的に削除されます(未読メールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。 「Off」:メール受信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから再度受信します。

送信済みボックスのメールの自動削除を設定する お買い上げ時On(保護を除いて)	「自動削除設定」→「送信済みボックス」→項目を選択 ・送信済みボックス、または未送信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・設定内容は次のとおりです。 「On(保護を除いて)」:メール送信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。ただし、未送信ボックスがいっぱいのときや自動削除できない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度送信します。 「Off」:送信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから、再度送信します。
電話帳未登録の携帯メールを迷惑メールとして振り分ける お買い上げ時 Off	「迷惑メール設定」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「電話帳未登録」 →「On」
迷惑メールをリストで指定して振り分ける お買い上げ時 Off	「迷惑メール設定」→操作用暗証番号を入力→ (OK) → 「指定迷惑リスト」 → [On] ・リストを指定する場合は、「指定迷惑リスト」→ 図(編集) → (データが登録済の場合のみ 図 → 「迷惑リスト追加」) → 「送信者」 / 「送信者(部分一致)」 / 「件名」(●P.4-16 メールを振り分ける ③)
迷惑メール判定をしないメールをリストで指定する お買い上げ時 Off	「迷惑メール設定」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「受信許可リスト」 →[On] ・リストを指定する場合は、「受信許可リスト」→ 図(編集)→(データが登録済 の場合のみ 図 →「許可リスト追加」)→「送信者」/「送信者(部分一致)」/「件 名」(�P.4-16 メールを振り分ける ③) ・「電話帳未登録」を「On」または、「指定迷惑リスト」を「On」に設定すると登録 できます。
迷惑メール申告先を設定する お買い上げ時 stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp	「迷惑メール設定」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「迷惑メール申告先設定」 →申告先を入力→「はい」
メールの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→項目を選択 •「毎回確認」を選択すると、メールを保存するごとに保存先を確認する メッセージが表示されます。

S! メールに関する設定

共通操作 図 →「設定」→「S! メール設定」

S! メールの作成サイズの上限を設定する お買い上げ時 2MB	「送信オプション」→「メール作成サイズ」→項目を選択 •S! メール作成画面の 🖸 →「送信オプション」→「メール作成サイズ」→項目を 選択してメール作成中に一時的に上限を変更することができます。
送信メールの優先度を設定する お買い上げ時 標準	「送信オプション」→「優先度」→項目を選択
自動リサイズを設定する お買い上げ時 500KB	「送信オプション」→「自動リサイズ」→項目を選択
S! メールの受信サイズの上限を設定する お買い上げ時 2MB	「受信オプション」→「最大受信サイズ」→「2MB」/「300KB」
S! メールの受信方法を設定する お買い上げ時 On(最大 1MB まで)	「受信オプション」→「自動受信設定」→項目を選択 ・設定内容は次のとおりです。 「On(最大 1MB まで)」:最大 1MB まで自動的に受信します。 「On(最大 300KB まで)」:最大 300KB まで自動的に受信します。 「Off」:受信通知のみを受信します。
自動受信の条件を設定する お買い上げ時 全てのメール	「受信オプション」→「自動受信の条件」→「全てのメール」/「指定アドレス」
自動受信の条件を編集する	「受信オプション」→「自動受信の条件」→「指定アドレス」を選んで 図(編集) →項目をチェック→ ■(OK) •「個別アドレス」をチェックした場合は、図(編集)→項目を選択→アドレス/ 番号/ドメインを選択/入力→ 図(OK)を押します。
署名を設定する お買い上げ時 挿入しない	「署名設定」→「自動挿入」→項目を選択 ・「署名編集」で署名を入力すると設定できます。
署名を編集する	「署名設定」→「署名編集」→署名を入力
添付画像の表示方法を設定する お買い上げ時 通常サイズ表示	「画像表示設定」→項目を選択
添付画像の自動再生を設定する お買い上げ時 On	「添付ファイル自動表示」→「画像」→「On」/「Off」
添付サウンドの自動再生を設定する お買い上げ時 Off	「添付ファイル自動表示 →「サウンド → [On / [Off

SMS に関する設定	
共通操作 ☑ →「設定」→「SMS 設定」	
メールサーバへの保存期間を設定する お買い上げ時 なし	「有効期限」→項目を選択 ・保存期間が経過すると、メールサーバから SMS が自動的に削除されます。
SMS センター番号を設定する	「SMS センター番号」→項目を選択
お買い上げ時 +819066519300	
文字コードを変更する お買い上げ時 英語以外	「文字コード」→項目を選択

インターネットの設定

Yahoo! ケータイに関する設定

其通操作 ■ →「Yahoo!」→「設定」		
情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択	
情報画面での文字コードを設定する お買い上げ時 自動	「文字コード変換」→項目を選択	
情報画面でのスクロール単位を設定する お買い上げ時 1 行	「スクロール単位」→項目を選択	
情報画面をポインタで操作するかどうか設定する お買い上げ時 Off	「ポインタ設定」→「On / Off 設定」→「On] / 「Off」	
ポインタのスピードを設定する お買い上げ時 標準	「ポインタ設定」→「スピード」→項目を選択	
情報画面で画像を表示するかどうか設定する お買い上げ時 表示する	「画像・音設定」→「画像表示」→項目を選択 ・「表示しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。	
情報画面でサウンドを再生するかどうか設定する お買い上げ時 再生する	「画像・音設定」→「音再生」→項目を選択 ・「再生しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。	

情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→「メモリカード優先」/「本体」/「毎回確認」 ・メモリカードを取り付けて、「メモリカード優先」を選択しているときは、 メモリカードに画像を保存できます。
情報画面のキャッシュ/ Cookie / 認証情報を消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」
製造番号を自動的に通知するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」→「On」/「Off」 ・接続した情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知 要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
Referer を送信するかどうか設定する お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 •Referer とは、情報画面に接続する際にウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。
Cookie の有効/無効を設定する お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択 •「毎回確認」を選択すると Cookie の記録を行うごとに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。 • Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報や接続日時などが記録されます。
スクリプトの有効/無効を設定する お買い上げ時 ネットワークアクセス時確認	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 ・本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認 できます。
認証情報の保存期間を設定する お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
セキュリティ確認画面を表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「セキュリティ確認画面」→「On」/「Off」 ・セキュリティで保護されている情報画面を表示するときに確認メッセージを 表示するかどうか設定できます。
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」 ・ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。
設定をリセットする	「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」
<u> </u>	<u> </u>

PC サイトブラウザに関する設定

共通操作 ■ →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「PC サイトブラウザ設定」

情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
情報画面での文字コードを設定する お買い上げ時 自動	「文字コード変換」→項目を選択
情報画面でのスクロール単位を設定する お買い上げ時] 行	「スクロール単位」→項目を選択
情報画面をポインタで操作するかどうか設定する お買い上げ時 Off	「ポインタ設定」→「On / Off 設定」→「On」/「Off」
ポインタのスピードを設定する お買い上げ時 標準	「ポインタ設定」→「スピード」→項目を選択
ガイドを表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「ガイド表示」→「On」/「Off」
情報画面で画像を表示するかどうか設定する お買い上げ時表示する	「画像・音設定」→「画像表示」→項目を選択 ・「表示しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうか設定する お買い上げ時 再生する	「画像・音設定」→「音再生」→項目を選択 ・「再生しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→「メモリカード優先」/「本体」/「毎回確認」 ・メモリカードを取り付けて、「メモリカード優先」を選択しているときは、 メモリカードに画像を保存できます。
情報画面のキャッシュ/ Cookie / 認証情報を消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」
RSS フィード一覧を削除する	「メモリ操作」→操作用暗証番号を入力→「はい」
製造番号を自動的に通知するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」→「On」/「Off」 ・接続した情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知 要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
Referer を送信するかどうか設定する **** お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 •Referer とは、情報画面に接続する際にウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。

Cookie の有効/無効を設定する お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択 •「毎回確認」を選択すると、Cookie の記録を行うごとに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。 • Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報や接続日時などが記録されます。
スクリプトの有効/無効を設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 ・本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認できます。
認証情報の保存期間を設定する お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
セキュリティ確認画面を表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「セキュリティ確認画面」→「On」/「Off」 ・セキュリティで保護されている情報画面を表示するときに確認メッセージを表示するかどうか設定できます。
警告メッセージを表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「警告画面表示設定」→「On」/「Off」 •PC サイトブラウザを起動したとき、または Yahoo! ケータイと PC サイトブラウザを切り替えたときに警告メッセージを表示するかどうか設定できます。
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」 ・ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。
設定をリセットする	「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」

カメラの設定

静止画撮影に関する設定

画質を設定する	お買い上げ時 スーパーファイン	「画質設定」→項目を選択
ISO を設定する	お買い上げ時 自動	「ISO」→項目を選択

測光モードを設定する お買い上げ時 中央部重点測光	だ 「測光」→項目を選択
撮影効果を設定する お買い上げ時 効果なし	, 「撮影効果」→項目を選択
自動保存を設定する お買い上げ時 On(プレビュー手動)	「撮影設定」→「自動保存設定」→「On(プレビュー Off)]/「On(プレビュー 2 秒)]/「On(プレビュー手動)]/「Off」 •「On(プレビュー Off)]:撮影後自動で保存されます。保存後、画像のプレビューは表示されず、すぐに撮影画面に戻ります。 •「On(プレビュー 2 秒)]:撮影後自動で保存されます。保存後、画像のプレビューが 2 秒間だけ表示され、その後、撮影画面に戻ります。 •「On(プレビュー手動)]:撮影後自動で保存されます。保存後、画像のプレビューが表示されます。 •「Off]:撮影するたびに保存するかどうかを操作します。撮影をやり直す場合は、(***)を押します。保存するときは、 •(保存)を押します。
保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「撮影設定」→「保存先設定」→項目を選択 •メモリカードを取り付けているときのデータの保存先を設定できます。 •メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。
グリッド線の表示を設定する お買い上げ時 Of	f 「撮影設定」→「補助グリッド」→「On」/「Off」
ちらつきを調整する お買い上げ時 オート	・ 「撮影設定」→「ちらつき調整」→「オート」/「50Hz(東日本)」/「60Hz(西日本)」
顔リンク表示を設定する お買い上げ時 Of	f 「撮影設定」→「顔リンク表示」→「On」/「Off」 •「On」に設定して撮影後に顔が認識されると、顔リンクが表示されます。
シャッター音を設定する お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「シャッター音」→項目を選択
タイマー音を設定する お買い上げ時 パターン	「撮影設定」→「タイマー音」→項目を選択

動画撮影に関する設定

| 共通操作 | □ を長押し→ 🖾 → 🖫 → 設定

画質を設定する	お買い上げ時 スーパーファイン	「画質設定」→項目を選択
撮影効果を設定する	お買い上げ時 効果なし	「撮影効果」→項目を選択
録音するかどうか設定する	お買い上げ時 ○n	「録音設定」→「On」/「Off」

自動保存を設定する お買い上げ時 On	「撮影設定」→「自動保存設定」→「On」/「Off」
保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「撮影設定」→「保存先設定」→項目を選択 ・メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。
グリッド線の表示を設定する お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「補助グリッド」→「On」/「Off」
ちらつきを調整する お買い上げ時 オート	「撮影設定」→「ちらつき調整」→「オート」/「50Hz(東日本)」/「60Hz(西日本)」
シャッター音を設定する お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「シャッター音」→項目を選択
タイマー音を設定する お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「タイマー音」→項目を選択

メディアプレイヤーの設定

_	~ " _	1-00-2 = 0.00
	_~\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	に関する設定

| 共通操作 | ■ →「メディア」→「設定」→「ミュージック設定」

再生パターンを設定する 85	い上げ時 全曲リピート	「再生パターン」→項目を選択 •1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのミュージックやプレイリスト内 のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうか設定する	お買い上げ時 ○ 冊	「シャッフル」→「On」/「Off」

ムービーに関する設定

再生パターンを設定する お買い上げ時 全ファイルリピート	「再生パターン」→項目を選択 •1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのミュージックやプレイリスト内 のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうか設定する お買い上げ時 Off	「シャッフル」→[On]/[Off]
バックライトを設定する お買い上げ時 常時 On	「バックライト」→項目を選択

13

ムービー起動時の画面表示を設定する お買い上げ時 体 「画面設定」→「画面表示設定」→項目を選択 プレビュー表示を設定する お買い上げ時 On 「画面設定」→「プレビュー表示」→「On」/「Off」 リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかとうか設定する 「リンク接続事前確認」→「On」/「Off」 ・「On」に設定すると、リンク情報を持ったファイルの再生終了後にリンク先に接続するかどうかの確認メッセージが表示されます。	縦画面の表示サイズを設定する お買い上げ時 240 × 180	「画面設定」→「縦画面表示設定」→項目を選択
リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するか どうか設定する お買い上げ時 On ・「On」に設定すると、リンク情報を持ったファイルの再生終了後にリンク先に	ムービー起動時の画面表示を設定する お買い上げ時 横	「画面設定」→「画面表示設定」→項目を選択
どうか設定する お買い上げ時 On • 「On」に設定すると、リンク情報を持ったファイルの再生終了後にリンク先に	プレビュー表示を設定する お買い上げ時 On	「画面設定」→「プレビュー表示」→「On」/「Off」
		•「On」に設定すると、リンク情報を持ったファイルの再生終了後にリンク先に

エンタテイメントの設定

S! 情報チャンネルに関する設定

■ →「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャンネル/お天気」→「お天気アイコン」→「設定」 共通操作

お天気アイコンを表示するかどうか設定する

お買い上げ時 On

「表示設定 |→「On |/「Off |

お天気アイコンが更新されたときに通知するかどうかを設定 する お買い上げ時 On

「インフォメーション表示設定」→「On」/「Off」

お天気アイコンを自動的に更新するかどうかを設定する

「自動更新 |→「On | / 「Off | → 必要に応じて「はい |

お買い上げ時 On

セキュリティの設定

● →「設定」→「セキュリティ設定」 共通操作

電源 On 時ロックを設定する	お買い上げ時 Off	「電源 On 時ロック」→「On」/「Off」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
キー操作ロックを設定する	お買い上げ時 ○仟	「キー操作ロック」→「On」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
操作用暗証番号を変更する		「暗証番号変更」→現在の操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→新しい操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→もう一度新しい操作用暗証番号を入力→ ■(OK)

機能別ロックを設定する お買い上げ時 全てロック解除しました	「機能別ロック」→項目をチェック→ 図(保存) →操作用暗証番号を入力 → ■(OK)
シークレットモードを設定する お買い上げ時 表示しない	「シークレットモード」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→項目を選択
USIM 照合を設定する お買い上げ時 Off	「USIM 照合」→「On」/「Off」→ USIM パスワード(4 ~ 8 桁の任意の番号)を 入力→ ■(OK)→必要に応じてもう一度 USIM パスワードを入力→ ■(OK)
PIN 認証を設定する お買い上げ時 Off	「PIN 認証」→「On」/「Off」→ PIN コードを入力→ ■(OK)
PIN コードを変更する	「PIN 変更」→現在の PIN コードを入力→ ■(OK)→新しい PIN コードを入力 → ■(OK)→もう一度新しい PIN コードを入力→ ■(OK) • PIN コードを変更する場合には、「PIN 認証」を「On」にします。
PIN2 コードを変更する	「PIN2 変更」→現在の PIN2 コードを入力→ ■(OK)→新しい PIN2 コードを入力→ ■(OK)→もう一度新しい PIN2 コードを入力→ ■(OK)
データフォルダのサブフォルダにシークレットモード設定をする お買い上げ時 表示しない	「シークレットデータフォルダ」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→項目を選択
電話帳やメールなどを消去する	「リセット」→「オールリセット」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」
設定をリセットする	「リセット」→「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「はい」
モバイルトラッカーを設定する お買い上げ時 Off	「モバイルトラッカー」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「設定」→「On」 →「宛先」→ To 欄を選択→「電話帳」/「直接入力」→電話帳を検索し、選択/ 電話番号を入力→ 図(完了)→「送信者」→送信者名を入力→ 図(保存)

メモリの設定

	「メモリ設定」→「メモリカード」 ・メモリカードの名前、メモリ容量、メモリ残量を確認できます。
メモリカードの表示名を編集する	「メモリ設定」→「メモリカード」→名前欄を選択→名前を入力
	「メモリ設定」→「メモリカード」→ 図(初期化)→操作用暗証番号を入力 → ■(OK)→「はい」

本機のメモリの詳細情報を確認する	「メモリ設定」→「本体」 ・本機のメモリ容量、メモリ残量を確認できます。
本機のメモリを消去する	「メモリ設定」→「本体」→ 図(消去)→項目をチェック→ 図(消去)→操作用暗証 番号を入力→ ■(OK)→「はい」
メモリ容量を確認する	「メモリ設定」→「メモリ容量確認」→項目を選択 •「データフォルダ」を選択した場合は、「本体メモリ」/「メモリカード」を選択します。 •確認したメモリを削除するには❷(削除)を押します(�P.11-14 登録/保存した内容を削除してメモリを整理したい)。
メモリのバックアップをとる	「メモリカード保存・読込み」→「メモリカードへ保存」→「はい」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→項目を選択→「はい」
バックアップしたデータから復元する	「メモリカード保存・読込み」→「メモリカードから読込み」→「はい」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→「選択項目」→項目を選択→ファイルを選択→必要に応じて「追加」/「上書き」
メモリを自動でバックアップする周期を設定する	「メモリカード保存・読込み」→「自動バックアップ」→「バックアップ周期」 →「周期」→「毎週」/「毎月」→曜日を選択/日付を入力→「開始時間」→開始時間を入力 ・メモリの自動バックアップを解除するには、「周期」を選択後、「Off」を選択します。
メモリを自動でバックアップする項目を設定する お買い上げ時 全件	「メモリカード保存・読込み」→「自動バックアップ」→「バックアップ項目」 →バックアップする項目をチェック→ 図(保存)
メモリを自動でバックアップする項目に暗号設定をする お買い上げ時 On	「メモリカード保存・読込み」→「自動バックアップ」→「暗号設定」→項目を選択 →「On」/「Off」
データの保存先を本機/メモリカードに指定する お買い上げ時 メモリカード優先	「外部接続」→「保存先設定」→項目を選択 ・メモリカードを取り付けているときのデータの保存先を、本機またはメモリカードのどちらにするかを設定できます。画像編集時、S! メールの添付ファイル保存時、情報画面からのファイルダウンロード時などのデータが対象になります。 ・メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。

外部接続の設定

赤外線通信に関する設定

其通操作 ■ →「設定」→「外部接続」→「赤外線通信」

赤外線通信で受信する	「受信」
オーナーの情報を転送する	「オーナー情報送信」
ファイルを送信する	「ファイル送信」→データフォルダを選択→ファイルをチェック→ ❷(送信)
データを一括送信する	「全件データ送信」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)→項目を選択→認証 コード(4 桁)を入力→ ■(OK) •「電話帳」を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。

USB 接続に関する設定

カードリーダーモードを起動する	■ →「設定」→「外部接続」→「カードリーダーモード」→「はい」→操作用暗証番号を入力→ ■(OK)
	•あらかじめ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続してから操作します。

ネットワークに関する設定

共通操作 ■ →「設定」→「ネットワーク設定」

ネットワーク自動調整を手動で行う	「ネットワーク自動調整」→「はい」/「いいえ」
優先されたネットワークを探す	「電波サーチ」→「はい」/「いいえ」

資料/付録

故障かな?と思ったら14-2
本機の洗いかた14-7
水抜きのしかた14-7
端子キャップの取り付けかた14-8
ソフトウェアを更新する14-9
機能一覧14-10
メインメニュー14-10
シンプルモードメニュー14-11
各モードのお買い上げ時の設定14-13
文字入力用ボタン一覧14-15
記号一覧14-16
全角記号14-16
半角記号14-16
変換記号14-16
絵文字一覧
メモリ容量一覧14-18
主な仕様14-18
SoftBank 001SC14-18
使用材料、表面処理14-19
電池パック14-19
電話帳14-19
撮影サイズ14-21
メディアプレイヤー14-22
データフォルダのファイル形式14-22



呆証とアフターサービス	.14-23
保証について	.14-23
修理を依頼される場合	.14-23
索引	.14-24
目的別索引	.14-30
更利な機能索引	.14-32
お問い合わせ先一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.14-33

故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
	電池切れになっていませんか?	電池パックを交換するか 充電してください。
電源が入らない	電池パックが本機 に装着されていま すか?	正しく装着してください。
電源を入れると PIN コードの入力 画面が表示される	「PIN 認証」が 「On」に設定され ていませんか?	「PIN 認証」が「On」に設定 されているときは、画面 の指示に従って PIN コー ドを入力してください。
電源を入れると USIM パスワード の入力画面が表示 される	「USIM 照合」が 「On」に設定され ていませんか?	「USIM 照 合」が「On」に 設定されているときは、 USIM パスワードを入力 してください。
電源を入れたとき や機能の操作時に 「USIM 未挿入で す。」、「USIM が 正しくありませ ん」、「USIM エ	USIM カードは正 しく取り付けられ ていますか?	USIM カードが正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられているのに表示が出る場合は、破損している可能性があります。
ラーです]と表示 される	USIM カードの データ読込み中で はありませんか?	しばらくたってから操作 し直してください。

症状	確認すること	処置
電源を入れたとき や機能の操作時に 「USIM 未 挿 入 で す。」、「USIM が	違った USIM カードをお使いではありませんか?	正しい USIM カードであることを確認してください。当社で指定されたUSIM カードを使用してください。
正しくありません」、「USIM エラーです」と表示される	USIM カードの IC 部分に指紋などの 汚れがついていま せんか?	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しくお取り付けください。
「圏外」または 「OUT」が表示さ れ、電話がかけら れない	サービスエリア外 か電波の届きにく い場所にいません か?	電波の届く場所に移動してかけ直してください。
通話が途切れたり、 切れたりする	「圏外」または 「OUT」が表示されているか、または電波状態が悪い場所にいませんか?	電波の届く場所に移動してかけ直してください。
	電池切れになって いませんか?	電池パックを交換するか 充電してください。
電話がかけられない	発着信規制サービスの発信規制が設定されていませんか?	発信の規制を停止してく ださい。
	電波 Off モードが 設定されていませ んか?(「¶」表示)	「電波 Off モード」を「Off」 に設定してください。

資料
/ 付録

症状	確認すること	処置
電話 帳、データフォルダ、通話履歴、カレンダー、メモ帳、予定リスト、Yahoo! ケータイやメールの各種の機能が呼び出せない	設定されていませ	「機能別ロック」を解除してください。
通話中に「プチッ」 と音が入る	-	電波が弱くなって別のエ リアに切り替わるときに 発生することがあります。
受話音量/スピーカーの音量が小さ	音量設定が小さかったり、はっきりトークを解除していませんか?	各種設定を変更してください(9 P.3-4、P.3-19)
かったり音質が悪 かったりする	レシーバー、ス ピーカー、空気穴 に異物が付着して いませんか?	本機を洗ってください (9 P.14-7)。

症状	確認すること	処置
	AC アダプタの接 続コネクターが本 機に確実に差し込 まれていますか?	コネクターの向きをご確 認のうえ、確実に差し込 んでください。
	AC アダプタのプ ラグがしっかりと コンセントに差し 込まれています か?	727(1-)220/2104 (700
充電できない	電池パックが本機 に取り付けられて いますか?	正しく取り付けてください。
	本機および電池 パックの充電端子 やACアダプタ の接続コネクター、 本機の外部接続端 子が汚れていませ んか?	乾いた綿棒などで端子部 の汚れを落としてくださ い。

症状	確認すること	処置
	周囲の温度が5℃ より低い場所また は40℃を超える 場所で充電してい ませんか?	周囲の温度が5℃~ 40℃の範囲内で充電して ください。
	電池パックに異常 はありませんか?	新しい電池パックに交換 してください。
充電できない	充電を繰り返して も、十分に充電で きませんか?	電池パックの交換時期で す。新しい電池パックに 交換してください。
	充電中に本機や電池パックの温度が上昇していませんか?	温度が上昇すると充電を 中断することがあります。 本機や電池パックが冷め てから、充電し直してく ださい。
	充電中に、ACア ダプタが発熱する ことがあります。	手で触れることのできる 温度であれば、異常では ありません。手で触れら
熱くなる	充電したり、長時間通話をすると本機が発熱することがあります。	れないほど熱くなった場合はただちに充電、使用を中止してお問い合わせ 先(♥P:1433)までご事格ください。
電池の消費が早い	使用環境(気温/ 充電状況/電波状態)、操作や設定 状況によっては電 池の消費が早くな ります。	適切な環境下でご使用の うえ、電池の消費が早い 機能の使用を控えてくだ さい(�P.1-8)。

症状	確認すること	処置
	蛍光灯の近くで 使用していません か?	蛍光灯からなるべく離れ てご使用ください。
ディスプレイの表 示がちらつく	-	お買い上げ時の明るさ設定が自動調整になっているため、周囲の環境によっては、ディスプレイが繰り返し明るくなする別ででありたがまりを解除する場合は、一調整では、1960を解除する場合はできまり、191360を参照してください。
ディスプレイの表 示が暗くなったり 消えたりする	_	ディスプレイの特性によるものです。故障ではありません。暗くなったり消えたりするまでの時間はバックライトの設定で変更できます。
スピーカーで音楽	「マナーモード」が 設定されていませ んか?	「マナーモード」を解除し てください。
が再生できない	イヤホンマイク (オプション品)を 接続していません か?	イヤホンマイク(オプション品)の接続コネクターを本機から抜いてください。

症状	確認すること	処置
「これ以上起動できません」と表示された	多くの機能を一度に起動しています。	いくつかの機能を終了し てください。
Samsung New PC Studio を利用 して USB 通信 が できない	USB ドライバは インストールさ れていますか? (USB 通信の場	USB ケーブルでパソコンと接続して通信する場合は、ドライパのインストールが必要です。SAMSUNGホームページ(http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/001download.html)から「USB DriverInstaller」をダウンロードして、ドライパのインストールを行ってください。
	パソコン側で接続 方法が正しく設定 されていますか?	ご利用になる通信に合わせて、Samsung New PC Studio の Connection manager または接続ウィザードで接続方法を「USB」に設定してください。
	パソコン側の USB の接続ポートが Samsung New PC Studio で設定 しているポートと 同じですか?	Samsung New PC Studio の Connection manager または接続ウィザードでポートを合わせてください。

症状	確認すること	処置
電話帳やメールの フォルダ、カレン ダーのスケジュー	セキュリティ設 定のシークレット モードが「表示し ない」に設定され ていませんか?	セキュリティ設定のシークレットモードを「表示する」に設定してください。
ル、予定リストな どが表示されない	各機能のシーク レット設定を有効 にしていません か?	表示したい画面で 🗹 から 「シークレットー時解除」 を選択してください。
サブフォルダが表 示されない	セキュリティ設 定のシークレット データフォルダが 「表示しない」に設 定されていません か?	セキュリティ設定のシー クレットデータフォルダ を「表示する」に設定して ください。
	各機能のシーク レット設定を有効 にしていません か?	表示したい画面で 図 から「シークレットー時解除」 を選択してください。
「メール送信でき ませんでした」と 表示された	メールが送信で きなかったときに、 その理由とあわせ て表示されます。	送信できなかった理由を 確認し、送信できる状態 になってから送信してく ださい。
「サービスは許可 されていません」 と表示された	3G サービスエリ ア外から送信しよ うとしたときに表 示されます。	サービスエリア内から送信してください。

資料
一付録

症状	確認すること	処置
「電波 Off モード に設定されていま す」と表示された	電波 Off モード中 に電話やメール送 信しようとしたと きに表示されます。	電波Offモードを「Off」に設定してください(9 P.1-13)。
「保存領域が** バイト不足してい ます。データフォ ルダ内のファイ ルを整理します か?」と表示され た	本機のメモリが いっぱいです。	不要なファイルを消去し てから、やり直してくだ さい。
「ダウンロードできません。コンテンツが不正です。」 と表示された	_	本機ではダウンロードできないデータです。ダウンロードを中止してください。
イヤホンマイク (オプション品)か ら発信できない	「イヤホン通話」 の設定が「Off」に なっていません か?	「イヤホン通話」に指定先の電話番号を登録しても、「イヤホン通話」が「Off」に設定されているときは発信できません。「イヤホン通話」を「On」に設定してください(9 P.13-10)。

本機の洗いかた


本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水など が付着したときは、汚れを軽く布で除去し、 やや弱めの水流(6リットル/分以下、常 温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口やシャ ワーから約 10cm 離して洗います。電池力 バーを取り付けた状態で、端子キャップが 開かないように押さえたまま、ブラシやス ポンジなどは使用せず手で洗ってください。 洗ったあとは、水抜きをしてから使用して ください。

- 電池カバーや端子キャップが、きちんと 閉まっていることを確認してから洗って ください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないで ください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れな いでください。電池パックを漏液・発熱・ 破裂・発火させる原因となります。また、 本機を発熱・発煙・発火させたり回路部 品を破壊させる原因となります。
- 乾燥のためにドライヤーの温風をあて たり、高温環境に放置しないでください。 本機の変形、変色、故障などの原因とな ります。
- 空気穴、マイク、レシーバー、スピーカー などを綿棒やとがったものでつついたり しないでください。


水抜きのしかた


水に濡れたあとは、必ず水抜きと乾燥を行っ てください。

- 本機の表面を乾いたきれいな布で ふく
- 🕖 本機をしっかりと持ち、20 回程 度振って十分に水抜きを行う

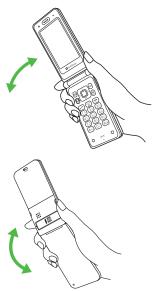

(マイク、レシーバー、スピーカー 部など)に押し当ててふき取る

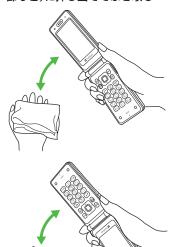

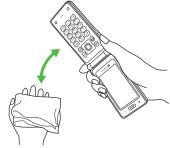

常温で2~3時間放置して十分 に乾燥させる

端子キャップの取り付けかた

端子キャップは、取り付けたり、取り外すことが可能です。端子キャップが外れたときは、端子キャップを取り付けてください。 メモリカードと外部接続端子の端子キャップの取り付け方は同様です。

1 以下の手順で取り付ける



資料/付録

ソフトウェアを更新する

本機のソフトウェアを更新する必要がある かどうかを確認し、必要な場合は通信を利 用して最新のソフトウェアに更新できます。

- ① →「ツール」→「便利ツール」→「ソフトウェア更新」
- ②「更新開始」→ 図(Yes)
 - ■(Yes)を押すと、ネットワークに接続します。
- 3 「今すぐ更新」
 - 「今すぐ更新」を選択する前に、「ご利用規約を読む」を選択し、規約をよくお読みください。
- 4 (OK)
 - ソフトウェア更新が実行されます。更 新が完了すると、本機が再起動し、完 了通知画面が表示されます。

ソフトウェア更新 再起動完了。更新情 報確認中です。

OK

- 操作のご案内については、ソフトバン クモバイルホームページ(http://www. softbank.jp)からもご確認いただけます。
- •確認や更新に通信料はかかりません。

注意

- •確認/更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- •ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- •ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- ・必要なデータはソフトウェア更新前に バックアップすることをおすすめします (一部ダウンロードしたデータなどは、 バックアップできない場合もあります)。 ソフトウェア更新前に本機に登録された データはそのまま残りますが、本機の状況(故障など)により、データが失われる 可能性があります。データ消失に関して は、当社は責任を負いかねますので、あ らかじめで了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パック や USIM カードを取り外したり、電源 を切らないでください。更新に失敗する ことがあります。

注意

- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先(◆P.1433)までご連絡ください。
- ・ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合、電池パックをいったん取り外したあと、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ソフトバンクの故障受付(●P.14-33)にご相談ください。

機能一覧

メインメニュー

待受画面で \blacksquare を押して表示されるメインメニューです。

	メインメニュー/中項目	参照先				
Х-	メール					
	受信ボックス	P.4-12				
	新規作成	P.4-3				
	新着メール受信	P.4-8				
	下書き	P.4-12				
	テンプレート	P.4-12				
	送信済みボックス	P.4-12				
	未送信ボックス	P.4-12				
	サーバーメール操作	P.4-28				
	SMS 新規作成	P.4-6				
	設定	P.13-11				
	メモリ容量確認	P.4-29				
Ya	hoo!					
	Yahoo! ケータイ	P.5-3				
	メニューリスト	P.5-3				
	ブックマーク	P.5-8				
	画面メモ	P.5-9				
	最新閲覧画面	P.5-4				
	Web 検索	P.5-11				
	URL 入力	P.5-4				

	メインメニュー/中項目	参照先				
Ya	Yahoo!					
	閲覧履歴	P.5-4				
	PC サイトブラウザ	P.5-5				
	設定	P.13-16				
赤约	外線					
	受信	P.12-3				
	オーナー情報送信	P.13-25				
	ファイル送信	P.13-25				
	全件データ送信	P.12-3				
=:	1ース/エンタメ					
	S! 情報チャンネル/お天気	P.8-3				
	S! 速報ニュース	P.8-3				
	無料コンテンツ	P.8-5				
	S! 電話帳バックアップ	P.12-8				
カン	メラ					
	カメラ	P.6-6				
	ビデオカメラ	P.6-11				
İ	バーコードリーダー	P.9-9				
	名刺リーダー	P.9-10				
İ	文字読み取り	P.9-10				
	文字認識辞典	P.9-10				
	ルーペ	P.9-15				
	フォトアルバム	P.6-12				
アラ	ラーム	P.9-3				

	メイ	/ンメニュー/中項目	参照先
ツ-	ール		
	生活	5ツール	
		予定リスト	P.9-6
		フォトアルバム	P.6-12
		ストップウォッチ	P.9-7
		タイマー	P.9-7
		世界時計	P.9-7
		おやすみタイマー	P.9-8
	便利	リツール	
		電卓	P.9-8
		メモ帳	P.9-9
		バーコード / 名刺読取	P.9-9
		赤外線通信	P.12-3
		通貨·単位換算	P.9-12
		割り勘ツール	P.9-12
		ボイスレコーダー	P.9-13
		ドキュメントビューア	P.9-14
		ルーペ	P.9-15
		辞書	P.9-15
		ソフトウェア更新	P.14-9
デー	-タ.	フォルダ	
	ピク	7チャー	P.11-2
	デシ	ブタルカメラ	P.11-2
	₹1	/ 絵文字	P.11-2
	デニ	P.11-2	

	メインメニュー/中項目	参照先				
デ-	データフォルダ					
	着うた・メロディ	P.11-2				
	ミュージック	P.11-2				
	ムービー	P.11-2				
	デコレメールテンプレート	P.11-2				
	その他ファイル	P.11-2				
	メモリ容量確認	P.11-10				
X	ディア					
	ミュージック	P.7-4				
	ムービー	P.7-7				
	設定	P.13-21				
カレ	ノンダー	P.9-4				
電話	舌機能					
	電話帳	P.2-17				
	新規登録	P.2-15				
	通話履歴	P.3-9				
	簡易留守録再生	P.3-7				
	留守番電話再生	P.3-15				
	オーナー情報	P.1-11				
	グループ設定	P.2-22				
	お気に入り	P.3-5				
	メールグループ	P.4-15				
	S! 電話帳バックアップ	P.12-8				
	設定	P.13-11				
	メモリ容量確認	P.13-24				

メインメニュー/中項目	参照先
音・バイブ・ライト	P.13-4
ディスプレイ設定	P.13-5
一般設定	P.13-2
メニュー切替	P.2-4
セキュリティ設定	P.13-22
通話設定	P.13-7
マナーモード設定	P.13-7
外部接続	P.13-25
ネットワーク設定	P.13-25
メモリ設定	P.13-11
メモリカード保存・読込み	P.13-24
	音・バイブ・ライト ディスプレイ設定 一般設定 メニュー切替 セキュリティ設定 通話設定 マナーモード設定 外部接続 ネットワーク設定 メモリ設定

シンプルモードメニュー

簡単メニュー設定時に、待受画面で ■ を押 して表示されるメインメニューです。

	メインメニュー/中項目 参照先					
メール						
	受信ボックス	P.4-12				
	新規作成	P.4-3				
	下書き	P.4-12				
	テンプレート	P.4-12				
	送信済みボックス	P.4-12				
	未送信ボックス	P.4-12				
	SMS 新規作成	P.4-6				
	設定	P.13-11				
Ya	hoo!					
	Yahoo! ケータイ	P.5-3				
	メニューリスト	P.5-3				
	ブックマーク	P.5-8				
	画面メモ	P.5-9				
	最新閲覧画面	P.5-4				
	Web 検索	P.5-11				
	閲覧履歴	P.5-4				
	設定	P.13-16				
カレ	ノンダー	P.9-4				

	メインメニュー/中項目	参照先				
ツ-	ツール					
	電卓	P.9-8				
	メモ帳	P.9-9				
	予定リスト	P.9-6				
	フォトアルバム	P.6-12				
	割り勘ツール	P.9-12				
	バーコード / 名刺読取	P.9-9				
İ	赤外線通信	P.12-3				
İ	ミュージック	P.7-4				
	ムービー	P.7-7				
	ボイスレコーダー	P.9-13				
	ストップウォッチ	P.9-7				
İ	タイマー	P.9-7				
İ	ルーペ	P.9-15				
カ	×Э					
	カメラ	P.6-6				
	ビデオカメラ	P.6-11				
İ	バーコードリーダー	P.9-9				
	名刺リーダー	P.9-10				
	文字読み取り	P.9-10				
	文字認識辞典	P.9-10				
	ルーペ	P.9-15				
	フォトアルバム	P.6-12				

	メインメニュー/中項目	参照先
デ-	ータフォルダ	
	ピクチャー	P.11-2
	デジタルカメラ	P.11-2
	マイ絵文字	P.11-2
	デコレメピクチャー	P.11-2
	着うた・メロディ	P.11-2
	ミュージック	P.11-2
	ムービー	P.11-2
	デコレメールテンプレート	P.11-2
	その他ファイル	P.11-2
	メモリ容量確認	P.11-10
ア	ラーム	P.9-3
電	話機能	
	電話帳	P.2-17
	新規登録	P.2-15
	通話履歴	P.3-9
	簡易留守録再生	P.3-7
	留守番電話再生	P.3-15
	オーナー情報	P.1-11
	お気に入り	P.3-5
	メールグループ	P.4-15
	設定	P.13-11

	メインメニュー/中項目	参照先
設	i i	
	音・バイブ・ライト	P.13-4
	ディスプレイ設定	P.13-5
	一般設定	P.13-2
	メニュー切替	P.2-4
	セキュリティ設定	P.13-22
	通話設定	P.13-7
	マナーモード設定	P.13-7
	外部接続	P.13-25
	メモリ設定	P.13-11
	メモリカード保存・読込み	P.13-24

各モードのお買い上げ時の設定

お買い上げ時に、各モードに設定されている音量や着信音などを次の表に示します。 各モードの音声電話やメールを受けたときの着信設定を変更できます(**②**P.13-7)。

設定	モード	通常モード	マナーモード	運転中モード	会議モード	アウトドアモード	
音量	音量						
	音声着信	レベル3	_	-	Off	レベル 5	
	メール着信	レベル 3	_	_	Off	レベル 5	
	着信お知らせ機能	レベル 3	_	_	Off	レベル 5	
	S! 速報ニュース	Off	_	_	Off	Off	
	配信確認	レベル 3	_	_	Off	レベル 5	
	操作音	レベル 3	-	_	Off	レベル 5	
着信	音(着信音選択:鳴動時間)						
	音声着信	Samsung Tune	_	_	Samsung Tune	Samsung Tune	
	メール着信	Good_morning:5秒	_	_	Good_morning:5秒	Good_morning:5秒	
	着信お知らせ機能	Bubble:5秒	_	_	Bubble:5秒	Bubble:5秒	
	S! 速報ニュース	Postman:5秒	_	_	Postman:5秒	Postman:5秒	
	配信確認	Doorbell:5秒	_	_	Doorbell:5秒	Doorbell:5秒	
バー	イブ						
	音声着信	Off	パターン 1	_	Off	Off	
	メール着信	Off	パターン 1	_	Off	Off	
	着信お知らせ機能	Off	パターン 1	_	Off	Off	
	S! 速報ニュース	Off	Off	_	Off	Off	
	配信確認	Off	パターン 1	_	Off	Off	
操作	音			·			
	ボタン確認音	Off	_	_	Off	Off	
	効果音	個別設定 On	_	_	通話中イベント通知	個別設定 On	

設定項目	モード	通常モード	マナーモード	運転中モード	会議モード	アウトドアモード	
着信ライト	音信ライト						
着信時ライト							
音声着信	Ē	ブルー	ブルー	_	ブルー	ブルー	
メールポ		グリーン	グリーン	_	グリーン	グリーン	
着信お知	印らせ機能	ブルー	ブルー	_	ブルー	ブルー	
S! 速報	ニュース	ホワイト	ホワイト	_	ホワイト	ホワイト	
アラー	<u>'</u>	ピンク	ピンク	_	ピンク	ピンク	
配信確認	忍	ライトブルー	ライトブルー	_	ライトブルー	ライトブルー	
通知ライト							
不在着何		ブルー	ブルー	_	ブルー	ブルー	
メール	音信	グリーン	グリーン	_	グリーン	グリーン	
簡易留等	守録	イエロー	イエロー	_	イエロー	イエロー	
着信お知	日らせ機能	ブルー	ブルー	_	ブルー	ブルー	
アラー	' * 1 ∆	ピンク	ピンク	_	ピンク	ピンク	
配信確認	忍	ライトブルー	ライトブルー	_	ライトブルー	ライトブルー	
端末閉時ラ	イト	ピンク	ピンク	_	ピンク	ピンク	
簡易留守録		Off	Off	_*²	Off	Off	

- ※ 1 見逃してしまったスケジュール (◆P.9-4) または予定リスト (◆P.9-6) をお知らせする通知ライトについての設定です (通常のアラーム(◆P.9-3) や、スケジュール・予定リストのアラーム動作時のライトの設定ではありません)。
- ※ 2「運転中モード」に設定すると、自動的に簡易留守録が「On」に設定されます。

文字入力用ボタン一覧

1つのボタンには複数の文字が割り当てられています。文字を入力するには、目的の文字が表示されるまでボタンを繰り返し押します。

◎ を押すと、入力モードを切り替えられます。

(全部) は濁点を付けるなどの機能が、(主部) には全角記号/半角記号入力モードへの切り替えなどの機能が割り当てられています。

ボタン	漢字/かな	カタカナ(全角/半角)	英字 (全角/半角)	数字(全角/半角)		
(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	あいうえおぁぃぅぇぉ 1	アイウエオァィゥェォ 1	.@/:(~ 全角のときは「~」) 1	1		
2 ABC	かきくけこ 2	カキクケコ 2	ABCabc2	2		
(3 a)	さしすせそ3	サシスセソ3	DEFdef3	3		
(4 [≈] ⊕1)	たちつてとっ 4	タチツテトッ 4	GHlghi4	4		
(5 .R.)	なにぬねの 5	ナニヌネノ 5	JKLjkl5	5		
(9 MM)	はひふへほ 6	ハヒフへホ 6	MNOmno6	6		
7 - 3	まみむめも 7	マミムメモ 7	PQRSpqrs7	7		
8 ¹⁰ / _{TUV}	やゆよゃゅょ 8	ヤユヨャュョ 8	TUVtuv8	8		
9 🖏	らりるれろ 9	ラリルレロ 9	WXYZwxyz9	9		
0 +	わをん- <スペース>0	ワヲンー <スペース >0	′ <スペース >0	0		
★ As	・濁点あり/半濁点あり/濁点変換可能な場合のみ) ・大小変換可能な文字の変換(な 合のみ)	なしの変換(文字の決定前で、 文字の決定前で、変換可能な場	・大文字/小文字の変換(英字入力時、文字の決定前で、変換可能な場合のみ)	-		
## in #P	、。!?<改行>!?<改行>			#		
	•1つ前の割り当て文字の表示(-				
	•入力モードの切り替え					
P	・絵文字/記号/顔文字入力モードへの切り替え					

記号一覧

全角記号

£%#&*@ ΥΦΧΨΩαβγδεζ ηθικλμνξοπρ στυφχψωΑБΒΓ **ヴ**ヵヶABГ∆ЕΖНӨ ДЕЁЖЗИЙКЛМН ОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯабвг деёжзийклмн опрстуфхциш 678910111213141516 10181920 I II III IV V VIVII шъыь эюя— リックッカロドルキンパーミリペーmmcmkm |mgkgcc㎡喊 ""No.K.K.TeL① |●⑤昼色㈱侑)代||船紅翢∮

半角記号

 Σ L Δ

 √、。!? "#\$%&' () *+, −. /:;

 <=>@[¥]^_`{|}~Г」・-*°

変換記号

記号名 (入力文字)	記号	記号名 (入力文字)	記号
あっと	@ @	こめ	*
いこーる	= =	ころん	: ;
えん	¥¥	さんかく	▲△▼▽
おんぷ	>	しかく	
かける	×	どう	//々ゝ仝
かっこ	0[][] () 🔷 []	ぱーせんと	%%
		ほし	★☆
		まる	000
から	~	やじるし	←→↑↓

絵文字一覧

9	0	⊕	0	•	8	- (3)	~	0	8	<u></u>	4	&	9	0	0	©		
0	•		24	~	*	0	(8)	M	8	8	0	3	W	(3)	₩	9	90"	*
(4)	0	*	Ÿ	?	?	?	1	J _b J	.	*	★	(4)	R	(a)	(1)	do .	a
()II	A	8	©	<u>6</u>	-	0	@ 0	6	4	0-0	(M)	(Ö	79	ķ	次	=≎
1/2	zZ	Σ	*	-j e (-	4	∞	8-	9	4	ම	3	1	<u> </u>	3/2	4	*	*	
32	%	1	7	4	0	9	6	M	③	(8)	99	(B)	(4)		y	**	66	3
8			4	S	20	37	烱		6	3	8	3	<u></u>	4				こん
•	0	ď	000	4	T		Q.	>	Q	୍ମ	•	7	1	Ø	a 20	₽	4	•
00	٩	-	-	>	١	₩.	<u>a</u>	4	-2	fer	中	71	1	0	Y	4)	2	9
	0	,650			•	9		9	*	1	Ð	@	700 TO	0	S _P	Ē	8%	©
(4)	6		(4)	3	猛	A	#	ĮĮĮĮ	4	4	4		4		=	麒		4
4	4	4	Ø.		X		\$	1	<u>~</u>	A	FOE		Ж	4	8			<u></u>
8	**	A	P			3	Φ		Ж	Ď			9	Ð			Ô	
2	4)	\$ 25	£.	2	%	C=3	MD	1	4	4	1	1	=	-	ď	4	4	3
A.	∄	8	3 2	3	(2)	M	Á	14.14	K	M	99	8	•	3		@	-	20
<u> </u>	æ	0		-	6		獻	Ŏ	80		43	<u> </u>	•	Ä	8	- 💥	<u>\</u>	Braffil
	# F	≜	922	åå	0:	(f)		(6)		7	(r.A.	69	3	4	11-11	ı		
团	PA NIC	ATM	₽	24	li li	M	M		À	<u></u>	査	224	À	á.	144	伞	mil	26
200	***	GS	PH PH	0:0	A	///		P	ŢĀ.	₩ © /	Ġ.	, <u>e</u>	0	4	23	TO TO	W.	W.
Œ	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	T	T	0	×	*	•	•	•	7	K	7	Ľ
1	1	\rightarrow	←		\triangleleft		41	P	4	Ð	Ġ	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	#	XeX	Υ	ŏ	Π	69	J	M	Ω	M,	Z	V3	***	X	t	Α
3	@	0	•					洲			*	(<u>•</u>)	9 M	S.W	777	ďΚ	TÔP	HEW
UP!	100		VS	満	塑	得	割	サ	指	宮	ID	囿	無	B		祝	1	•
N.	A		0	×				Til	\bigcirc	OFF	ठठ	0	®	TM				

- 部分の絵文字は動く文字です。
- 一部の絵文字および動く絵文字は、相手のソフトバンク携帯電話の機種により表示されない場合があります。

メモリ容量一覧

本機に保存される S! メールおよび SMS	受信ボックス	最大 1000 件、また は最大 10M バイト
の合計数またはデー 夕容量	下書き	最大 20 件、または 最大 3M バイト
	送信済みボックス	最大 500 件、また は最大 5M バイト
	未送信ボックス	最大 20 件、または 最大 3M バイト
SMS	USIM カード内	最大 10 件
データフォルダ	ピクチャー	各フォルダにつき最
	マイ絵文字	大 999 件(ファイル
	デコレメピクチャー	およびサブフォルダ の合計数)、または最
	着うた・メロディ	大 50M バイト
	ミュージック	
	ムービー	
	デコレメールテンプ レート	
	その他ファイル	
カレンダー/予定リスト	最大 500 件	
メモ帳	最大 100 件	
電話帳	本機内	最大 1000 件
	USIM カード内	最大 50 件

主な仕様

定格および仕様は予告なく変更することがあります。

SoftBank 001SC

項目	仕 様			
質量	約 124g			
連続通話時間	音声電話:約200分(3G)			
連続待受時間(ディスプレイ消灯時)	約 350 時間(3G)			
サイズ(W×H×D)	約51 × 113 × 11.7(最薄部) 14.8(最 厚部)mm			
最大出力	0.25W			
充電時間	120分			

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や「圏外」表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ディスプレイの照明がついている状態でのご利用(Yahoo! ケータイの操作など)が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 待受画面などに動きのある画像を設定した場合、連続通話時間 および連続待受時間が著しく短くなることがあります。
- 連続通話時間とは、「静止状態で連続して通話状態を保った場合の計算値」、また連続待受時間とは、「充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態により算出した計算値」です。実際に使う場合は、通話と待受の組み合わせとなるため、通話時間も 待受時間も短くなります。連続通話時間ならびに連続待受時間は、使用環境(充電状態、気温など)によって変動することがあります。

使用材料、表面処理

使用箇所	使用材料、表面処理
外装ケース(上部)	SUS / SPRAY
外装ケース(下部)	PC+GF20%(SUS INSERT) / SPRAY
外装ケース(表面)	PC+GF20%(SUS INSERT) / SPRAY
外装ケース(裏面)	PC+GF20% / SPRAY
サイドカバー (充電端子)	PC+Silicon(bonding) / SPRAY
サイドカバー	PC+Silicon(liquid) / SPRAY
(メモリカード)	
ヒンジカバー	PC / SPRAY
ねじ	SUS / NI
赤外線ポート	Acrylic+PC / Print
ディスプレイ	Acrylic+PC / Print
着信ライト	PC
カメラ窓	Acrylic+PC / Print
ボタン操作面	PC Sheet(UV Molding) / SPRAY
電池カバー	PC+GF20% / SPRAY

電池パック

項目	仕 様
電圧	3.7V(3.3V ~ 4.2V)
使用電池	リチウムイオン電池
容量	780mAh
外形サイズ (幅×高さ×奥行)	約 44.1 × 37.25 × 4.7 mm (突起部除く)

電話帳

	項目/内容	登 録
名	前:姓	
	全角/半角文字	001SC本体:○
	(USIM カードには「名前」として	
	登録)	USIM カード:○*¹
名	前:名	
	全角/半角文字	001SC本体:○
	(USIM カードには「名前」として	(50 バイトまで)
	登録)	USIM カード: ○* ¹
\exists	ミガナ:姓	
	半角文字	001SC本体:○
	USIM カードには「ヨミガナ」と	(50 バイトまで)
	して登録)	USIM カード:○* ¹
∃	ミガナ:名	
	半角文字	001SC本体:○
	(USIM カードには「ヨミガナ」と	(50 バイトまで)
	して登録)	USIM カード:○*¹
電	話番号	
	市外局番も含めて登録	001SC本体:○
		(32 バイトまでで 5 件)
		USIM カード:○* ¹ * ²
電	話番号アイコン	
	7種類から選択	001SC本体: 〇
		USIM カード:×

	項目/内容	登 録			
_		五城			
	メールアドレス				
	半角英数字	001SC 本体:○			
		(128 バイトまでで 5 件)			
		USIM カード:○* ¹			
		(1件)			
Ε	メールアドレスアイコン				
	4種類から選択	001SC本体:○			
		USIM カード:×			
フ	オト				
	音声電話の着信時に表示させる	001SC本体:○			
	画像。データフォルダからの選択、	USIM カード:×			
	キャラクターアイコンやカメラで				
	の撮影が可能				
グ	`ル ー プ				
	「グループなし」を含めた5種類	001SC本体:○			
	と追加されたグループの中から選	USIM カード:○*2			
	択。最大 21 種類からの選択が可				
	能				
訯	生日				
	生年月日	001SC本体: 〇			
		USIM カード:×			
血液型					
	4種類と「設定なし」から選択	001SC本体: 〇			
		USIM カード:×			

	項目/内容	登	録		
住所					
	郵便番号は 40 バイトまで、国 名は 64 バイトまで、都道府県		0		
	名、市町村名、番地、追加情報は128 バイトまで	USIM カード:	×		
住	所アイコン				
	3種類から選択	001SC本体:	0		
		USIM カード:	×		
ホ	ームページ				
	1024 バイトまで	001SC本体: (2件)	0		
		USIM カード:	×		
朩	ームページアイコン				
	3種類から選択	001SC本体:	0		
		USIM カード:	×		
会	社				
	64 バイトまで	001SC本体:	0		
		USIM カード:	×		
役	職				
	64 バイトまで	001SC本体:	0		
		USIM カード:	×		
X	ŧ				
	512バイトまで	001SC本体:	0		
		USIM カード:	X		

ークレット		撮影方法	使用できる撮影サイズ
On / Off	001SC本体: 〇	通常撮影	3.1M(1536x2048)
	USIM カード:×	シーン撮影	Wide2.4M(1232x2048)
信音設定			2M(1200x1600)
音声通話/メールの着信音。デー	001SC本体: 〇		Wide1.5M(960x1600) Wide1.0M(768x1280)
タフォルダからの選択が可能	USIM カード:×		0.3M(480x640)
イブ設定			壁紙(240x400)
音声通話/メールのバイブレータ	001SC本体: 〇		メール(240x320)
を設定	USIM カード:×	連写 フォトコンビ	壁紙(240x400) メール(240x320)
1 登録できる文字数は、USIM カ-	ードの種類によって異なります。	ビデオ	QVGA(320x240)
2登録できる件数は、USIM カー	ドの種類によって異なります。		QCIF(176x144)
電話帳が登録されている別のUSI			SQCIF(128x96) S! Mail(176x144)

撮影サイズ

S! Mail(128x96)

	項目/内容	登 録			
シ	ークレット				
	On / Off	001SC本体: 〇			
		USIM カード:×			
着	信音設定				
		001SC本体:○			
	タフォルダからの選択が可能	USIM カード:×			
バ	バイブ設定				
	音声通話/メールのバイブレータ	001SC本体:○			
	を設定	USIM カード:×			

- * ***** 2
- 差し替えて初めて電話帳を利用するときに、USIM カードの電話帳の内容を本機にコピーするかどうかの確認メッセージが表 示されます。「はい」を選択するとコピーが開始されます。

メディアプレイヤー

プレイヤー	ファイル(拡張子)
ミュージック	MPEG4 Audio(mp4、m4a*、3gp(音声のみ)) Softbank Music Contents(smc)
ムービー	MPEG4(mp4、3gp)、H.263

- ※ m4a ファイルにアルバムアート(曲のジャケット画像)が保存さ れている場合、再生画面で表示されます。
- •上記以外の、メディアプレイヤーに対応していない音楽ファイル を再生したい場合は、データフォルダの「着うた・メロディーフォ ルダからファイルを選択します。この場合、対応しているファ イルでも、「着うた・メロディ|フォルダ以外の場所に保存した ときは再生できません。
- •本機は、mmf 形式のファイルをサポートしていません。mmf 形式のファイルを再生しても再生されない、または誤作動する 可能性があります。

注意

動画ファイルの場合は、次の解像度を超えるファイルは再生でき ません。

mp4、3gp: 320 × 240

データフォルダのファイル形式

7 7 7 7 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00									
フォルダ/概要	ファイル形式*								
高 ピクチャー									
本機で撮影した静止画などの画 像ファイルを保存	JPEG、BMP、GIF、WBMP、 PNG、Animation GIF								
る デジタルカメラ									
本機で撮影した静止画を保存 (メモリカードを取り付けている ときのみ保存可能)									
マイ絵文字									
ダウンロードした絵文字を保存	GIF, GPK								

メールと関連するイメージを保存	JPEG、GIF								
着うた・メロディ									
ダウンロードしたメロディや、ボイスレコーダーで録音した音 声などのファイルを保存	MIDI、SP-MIDI、SMF、 Mobile XMF MPEG4 Audio								
シミュージック									
ダウンロードした着うたフル® を保存	MPEG4、Audio(mp4、m4a 3gp)、smc								
え ムービー									
本機で撮影した動画などのファ イルを保存	MPEG4(mp4、3gp)*2								
デコレメールテンプレート									
S! メールで作成したテンプレー トを保存	HMT								

	フォルダ/概要	ファイル形式* 1							
E	こ その他ファイル								
	表示の際にドキュメントビュー アが必要なファイル、グラフィッ クスのほか、vcf、vcs ファイ	💼 vcf ファイル 🏙 vcs ファイル							
			URL		EML		PDF		
	ル*3などを保存		XLS		DOC		PPT		
			TXT				VNT		
			OPML	P	非サポー	-トファ	イル		

- ※ 1 ファイル形式に応じてデータが振り分けられます。対応して いないファイルは、フォルダ間の移動や保存ができません。
- ※ 2 320x240 の解像度を超えるファイルは再生できません。
- ※3 vcf、vcs ファイルとは、電話帳などの情報をインターネット 経由で交換するためのファイル形式の規格です。本機では、電 話帳の情報を交換するための vcf ファイル、スケジュール/ 予定リストの情報を交換するための vcs ファイル形式を利用 できます。

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(●P.14-2)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付(●P.14-33)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

注意

- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳やデータフォルダの内容など)や設定した内容が消失・変化したときの損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、 改造された場合は修理をお引受けできませんので、ご注意くだ さい。

資料/付録

索引

英数字	S! 速報ニュース
AC アダプタ	更 前 影 記 記 記 記 記 に に に に に に に に に に に に に
SSL/TLS	
S! 情報チャンネル 8-3 お天気アイコン 8-3 サービス登録 8-3 新着情報の確認 8-3	アイコン お天気 音楽再生 スケジュー/

S! 情報チャンネル/お天気
設定
S! 速報ニュース8-
更新
削除8
登録
S! 電話帳バックアップ12-6
同期モード
履歴
USB 接続
USIM カード1-
取り付ける/取り外す1-6
USIM 照合
USIM パスワード10-
vof voc ファイル 1114 140
vcf、vcsファイル 11-14、14-23
Yahoo! ケータイ5-
Yahoo! ケータイ
Yahoo! ケータイ 5- URL 送信 5-1 URL 入力 5-
Yahoo! ケータイ .5-1 URL 送信 .5-1 URL 入力 .5-4 製造番号通知 .13-1
Yahoo! ケータイ .5-1 URL 送信 .5-1 URL 入力 .5-4 製造番号通知 13-1 テキストコピー .5-10
Yahoo! ケータイ .5-1 URL 送信 .5-1 URL 入力 .5-6 製造番号通知 13-1 テキストコピー .5-10 認証情報消去 13-1
Yahoo! ケータイ .5-1 URL 送信 .5-1 URL 入力 .5- 製造番号通知 .13-1 テキストコピー .5-10 認証情報消去 .13-1 文字サイズ .13-6
Yahoo! ケータイ .5-1 URL 送信 .5-1 URL 入力 .5-6 製造番号通知 13-1 テキストコピー .5-10 認証情報消去 13-1
Yahoo! ケータイ .5-1 URL 送信 .5-1 URL 入力 .5- 製造番号通知 .13-1 テキストコピー .5-10 認証情報消去 .13-1 文字サイズ .13-6
Yahoo! ケータイ 5-1 URL 送信 5-1 URL 入力 5-6 製造番号通知 13-1 テキストコピー 5-10 認証情報消去 13-1 文字サイズ 13-0 ルート証明書表示 13-1
Yahoo! ケータイ 5-1 URL 送信 5-1 URL 入力 5-6 製造番号通知 13-1 テキストコピー 5-10 認証情報消去 13-1 文字サイズ 13-0 ルート証明書表示 13-1 あ
Yahoo! ケータイ 5-1 URL 送信 5-1 URL 入力 5-6 製造番号通知 13-1 テキストコピー 5-10 認証情報消去 13-1 文字サイズ 13-6 ルート証明書表示 13-1 あ アイコン お天気 8-6
Yahoo! ケータイ 5-1 URL 送信 5-1 URL 入力 5-6 製造番号通知 13-1 テキストコピー 5-10 認証情報消去 13-1 文字サイズ 13-0 ルート証明書表示 13-1 あ

静止画撮影 6-3 ディスプレイ 1-4 データフォルダ 14-22 添付ファイル 4-5 動画再生 7-6 動画撮影 6-8 ファイル一覧 11-3 メール一覧 4-9 メール種別 4-10 モード 1-13 履歴一覧 3-9 アラーム 9-3
暗証番号1-2、1-14
安心遠隔ロック 10-5
L)
イメージビューア
イメージビューア
イメージビューア11-4 イヤホン通話13-10 インターネット5-2
イメージビューア

オーナー情報 1-11 リセット 1-16 オールリセット 10-7 お気に入り 3-5 音・バイブ・ライト設定 2-5 おやすみタイマー 9-8 音声電話 3-3 通話中音量の調節 3-4 通話保留 3-4 音声録音 3-4	動画のメール送信 6-13 ビューファインダー 6-3、6-8 フォトコンビ 6-7 マクロ 6-13 連写 6-6 画面の見かた 音楽再生画面 7-4 カレンダー 9-4 静止画撮影画面 6-3 電話帳 2-14 動画再生画面 7-6	記号一覧 14-16 機能別ロック 10-5 キャッシュ 5-3 緊急通報位置通知 3-6 緊急電話発信 3-6 国番号 13-9 グルーブ通話サービス 3-13、3-17
音量14-13	動画撮影画面. 6-8 ボイスレコーダー 9-13 文字入力画面. 2-8	け 言語選択13-2
カードリーダーモード 12-5、13-25 外部接続端子 1-4 顔リンク 登録 11-4 利用 11-5 カメラ 6-2 クイック再生 6-7、6-11 撮影効果 6-13 シーン 6-6 静止画の赤外線送信 6-13 静止画の編集 6-11 静止画のメール送信 6-13 設定 13-19、13-20 タイマー 6-13 動画の撮影 6-11 動画の撮影 6-11	画面メモ 5-8 登録 5-9 表示 5-9 カレンダー 9-4 スケジュール 9-4 スケジュール確認 9-5、9-17 スケジュール削除 9-17 スケジュール登録 9-5、9-16 簡易留守録 解除 3-7 設定 3-7 設定 3-7 設定 3-7 設定 銀音メッセージ削除 3-7 録音メッセージ削除 3-7 まー操作ロック 10-4	

咨	操作用暗証番号 1-14、10-3
資料/付録	送受信履歴
	SMS4-22
付	S! メール4-18
録	削除
14	ソフトウェア更新14-9
14	ソフトキー viii
14-26	

充電端子.....1-4 受話音量.....3-4 情報画面 5-2、5-6 文字サイズ5-12 ショートカットバーからの機能選択 ... 2-3

ストップウォッチ9-7 ストリーミング 5-8

世界対応ケータイ3-12 世界時計......9-7 赤外線诵信12-3 データ受信12-4 データ送信12-3 認証コード12-3 設定リセット.....10-7

た
タイマー9- タイムゾーン13-6
5
着信音14-1;
着信音調節機能 13-10
着信拒否3-6拒否リスト追加3-20拒否リスト編集13-6公衆電話3-6通知不可3-6電話帳以外3-6非通知3-6着信ライト14-14
つ
通貨・単位換算
確認
通話履歴

ディスプレイ 1-4
· 明るさ13-6
壁紙 2-6
事業者名表示13-7
省電力モード13-6
スマート壁紙13-5
ダイヤル表示スタイル 13-7
時計/カレンダー表示 13-6
バックライト13-6
ミニ時計13-6
文字スクロール速度13-6
文字表示 13-6
データフォルダ 11-2
デコレメールテンプレートの送信 4-27
電源 On 時ロック 10-3
電源を入れる/切る1-10
転送電話サービス3-13、3-15
電卓
電池パック 1-7、1-8
電池バック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電波 Off モード
テンプレート4-12
電話帳2-14
検索
コピー2-20
削除
シークレットモード設定2-19
登録2-15
メール作成2-20

電話を受ける3-3	フォトアルバム 6-12	み
電話をかける 電話帳2-17	フォトライブラリ 6-12 フォトアルバム 6-12	ミュート3-19
٤	フォルダ11-6 コピー11-7	ರೆ
ドキュメントビューア9-14	削除	無料コンテンツ
[C	フォルダ名変更 11-6	න
日時設定13-2	不在着信	メインメニューからの機能選択2-3 メール4-2
は	インターネット接続5-8 登録5-8	SMS4-22 SMSの送信予約4-23
バーコード/名刺読取9-9 QR コードの作成9-11 読み取り9-11、9-21	^	S! メールの送信予約 4-20 アクション設定 4-19
バイブ2-6、14-13	便利ツール	移動 4-16 確認 4-8、4-9
はっきりトーク3-19	Œ	サーバー内のメールの削除 4-28 サーバー内のメールの受信 4-28
発信者番号通知サービス3-14、3-19 発着信規制サービス3-14、3-17	ボイスレコーダー	サーバーメール
ıZı	音声ファイルの送信9-24	作成 4-3、4-6
ファイル	保存先設定	作成サイズの上限
削除11-7 着信音に設定11-13	ま	下書きに妹仔4-19、4-23
並べ替え 11-12 表示されるアイコン 11-3 ファイル名変更 11-6	待受画面からの機能選択2-5 待ちうた®	受信ボックスのアイコン4-10 詳細4-25 送信オプション4-20、4-23
保護/保護解除11-13	マナーモード1-13 マルチファンクションボタンix	送信済みボックスのアイコン 4-10

デコレメール4-/、4-21	メティアフレイヤー/-2	モバイルトラッカー10-6
デコレメールテンプレートの削除4-14 デコレメールテンプレートの登録4-21	音楽の再生7-4 再生パターン13-21	ф
転送4-11	設定13-21	•
添付ファイルのアイコン4-5	ダウンロード7-3	ユーザ辞書2-13 削除2-19
添付ファイルの確認4-24	動画の再生 7-7	登録2-13
添付ファイルの保存4-14	プレイリスト再生7-8	
並べ替え4-26	プレイリスト作成7-8	優先ネットワーク設定3-12
ファイルの添付 4-5	プレイリストに追加7-10	-
フィーリング設定4-19	メニュースタイル13-5	よ
フォルダ削除4-29	メニュー操作ix	予定リスト 9-6
フォルダの作成 4-16	メモ帳9-9	削除
フォルダ名変更 4-29		
振り分け4-16	メモリカード	b
返信4-11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
保護/保護解除4-13	メモリカードバックアップ 12-6	· BMS
未送信ボックスのアイコン4-10 未送信メールの送信4-27	メモリ消去10-6	S! 電話帳バックアップ12-10
迷惑メール4-17	メモリ容量確認 11-3、11-10	S! メール
メール・アドレス設定4-17		インターネット接続 5-4、5-5
メールサーバ4-9	も	通話履歴3-5
メール受信通知13-12	エ ドの切り##3 1.10	ZEGITIZIE
メール全受信4-28	モードの切り替え1-13	る
メールリストの取得4-28	モードの設定14-13	
メモリ容量確認 4-29	文字の入力 2-8	ルーペ9-15
文字サイズ 4-25	絵文字2-11	留守番電話サービス3-13、3-14
メールグループ4-15	改行2-11	
	顔文字2-11	
メールボックス	記号	
下書き4-12 受信ボックス4-12	消去	
送信済みボックス4-12	スペース2-11	
大に済みが、ックス4-12 未送信ボックス4-12	入力モード 2-9	
↑ 上	編集2-12	

*	丰
作	j
重	1

ロック	– –
PIN ロック	
USIM 照合	
キー操作ロック	. 10-4
機能別ロック	
電源 On 時ロック	
ボタン	. 1-12
わ	
割り勘ツール	. 9-12
割込通話サービス3-13、	3-16

目的別索引	メモリ容量4-29、11-10	メールの送受信履歴4-18、4-22
音量を調節する	予定リスト	メモ帳9-21 メモリ10-6
受話音量13-10	ランキング	文字
解除する/やめる	録音した用件(簡易留守録)3-7	ユーザ辞書13-3
PIN ロック 10-4	検索する	予定リスト
簡易留守録	電話帳2-16	録音した用件(簡易留守録)3-7
キー操作ロック	ページ内の文字列9-25	受信する
誤動作防止1-12 シークレットモード10-5	メモ帳9-21	USB接続12-5
赤外線通信13-25	予定リスト	赤外線通信
電源 On 時ロック10-20	コピーする 情報画面の文字5-10	メール4-9、4-28
転送電話サービス3-15	情報画面の文字 5-10	初期化する
電波 Off モード1-13	バーコード読み取りデータ9-22	ブラウザ5-13
バイブ2-6	ファイル/フォルダ11-7 メールの内容4-25	メモリカード11-9
発信者番号通知	文字2-18	設定する/開始する PIN ロック
発着信規制サービス3-18		アラーム
ファイルの保護11-13	再生する 音楽	エニーキーアンサー13-3
マナーモード1-13 メールの保護4-13	サウンド5-12	音・バイブ・ライト設定 2-5
留守番電話サービス3-14	動画	画像/文字表示13-5
割込通話サービス3-16	プレイリスト7-8	カメラ13-19
確認する	録音した音声9-13	簡易留守録3-7
オーナー情報1-11	録音した用件(簡易留守録)3-7	国際コード13-9
撮影した静止画 6-7	削除する/消去する	誤動作防止 1-12
撮影した動画6-11	お気に入り3-5	シークレットデータフォルダ 10-6、13-23
スケジュール9-5	スケジュール9-17	シークレットモード2-19、10-5
通話時間·料金3-11	着信拒否する電話番号 13-9	事業者設定3-12
通話履歴3-9	通話履歴3-10 電話帳2-17	静止画6-13、11-13
データフォルダ 11-3	电 1 1 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 1 1 - 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2	赤外線通信 13-25
メール4-8、4-9、4-24、4-28 メモリカードの内容11-10	メール4-14、4-25、4-28	着信お知らせ機能3-15
ハー・フファー I *V アパー・・・・・・・ ** U		

負料
付
球

着信拒否 3-8、13-9	電話をかける	編集する
電源 On 時ロック 10-3	音声電話	オーナー情報
転送電話サービス3-15	緊急電話発信3-6	カレンダー
電波 Off モード1-13	国際電話3-12	静止画
電話帳2-17	登録する	電話帳
動画	Eメールアドレス4-3	文字
日時	お気に入り3-5	予定リスト
バイブ2-6	顔リンク11-4	守る/保護する
発信者番号通知	電話帳2-14、2-15	機能別
発着信規制サービス3-18	半品帳4-13 メール4-21	ファイル
ビデオ13-20	ユーザー辞書2-13	
ファイルの保護11-13	予定リスト	リセットする
待受画面	*	アラーム
マナーモード1-13	取り付ける/取り外す	オーナー情報
メールの保護4-13	USIM カード1-6	オールリセット.
メールの文字サイズ4-25、13-13	電池パック1-8	設定リセット
メディアプレイヤー13-21	メモリカード11-9	通話時間·料金.
モード1-12	バックアップする	ランキング
文字表示13-5、13-6	電話帳12-8	
モバイルトラッカー10-6	メモリカード12-7	
留守番電話サービス3-14	表示する	
割込通話サービス 3-14	カレンダー9-5	
	通話後料金	
送信する	通話履歴3-9	
URL5-11	フォトアルバム・・・・・・6-12	
USB 接続 12-5		
お気に入り3-6	変更する	
赤外線通信 12-3	Eメールアドレス4-3	
ファイル	PIN2 ⊐- F10-3	
メール4-3、4-6	PIN コード 10-3	
メモ帳9-21	情報画面の文字サイズ 5-12	
予定リスト 9-19	操作用暗証番号 10-3	
	モード 1-13	

	オーナ	一情	報.									1-	11
	カレン	ダー	٠.,									9-	16
	静止画											6-	11
	電話帳											2-	21
	文字 .											2-	12
	予定リ	スト	٠									9-	19
f	る/保	護す	る										
	機能別											10)-5
	ファイ	ル.					9.	-2	5	,	1	1-	13
J	セット	する											
	アラー	<i>ل</i> ا .										. 9	9-3
	オーナ	一情	報.									1-	16
	オール	リセ	2ツ	\vdash								10)-7
	設定リ	セッ	١.									10)-7
	通話時	間・	料金	金								3-	11
													11

1	-
į	

₩.
74

デコレメール送信4-23
電話
電話帳2-19
動画再生7-9
動画撮影6-14
ドキュメントビューア9-25
バーコード/名刺読取 9-21
ファイルの確認
ファイル/フォルダの管理11-12
フォトライブラリ6-15
フォルダ管理4-29
ブックマーク5-15
プレイリスト7-10
ボイスレコーダー9-23
待受画面の設定2-18
メールの利用/管理4-24
メモ帳9-20
メモリ容量確認
文字入力2-18
ユーザー辞書2-19
予定リスト
割り勘ツール9-23

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。 番号はお間違いのないようにおかけください。

■ ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内	紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 157(無料)	ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
一般電話から 🚳 0800-919-0157(無料)	一般電話から 🚳 0088-240-113(無料)

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380(有料)		052-388-2002(有料)
関西地域	06-7669-0180(有料)	中国・四国・九州・沖縄 地域	092-687-0010(有料)

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。 +81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

SoftBank OO1SC 取扱説明書

2010年11月第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳・通話履歴・メール等)は事前に消去願います。

* ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店に ご相談ください。

機種名 SoftBank 001SC 製造元 Samsung Electronics Co.,Ltd.

SoftBank **001SC** User Guide 取扱説明書



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・汚電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機・電池・汚電器はリサイクルするためご返却できません。 ※ブライパン一保護の為・電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳)通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。